

STEP 3 도어락 삭제하기

게이트맨 액세스 앱과 도어락의 연동을 해제(공장초기화)하는 방법을 안내합니다.

⚠ 삭제 전 반드시 확인하세요

공장초기화를 실행하면 도어락은 초기 설정으로 복원되며, 현재 등록된 모든 사용자는 해당 도어락에 대한 권한을 잃게 됩니다.
도어락을 일반 모드로 변경 시, 기존에 등록되어 있는 모든 지문, 카드는 삭제됩니다.

1

도어락 삭제하기



도어락 연동을 해제하려면 앱에서 공장초기화를 진행한 후


* 앱 초기화를 실행할 경우 도어락은 초기 설정으로 복원되며, 현재 등록된 모든 사용자는 해당 도어락에 대한 권한을 잃게 됩니다.
* 도어락 일반 모드로 변경 시 기존에 등록되어 있던 지문, 카드는 삭제됩니다.

도어락 연동을 해제하려면 두 과정이 모두 필요합니다.

① 앱에서 공장초기화 진행 → ② 마스터모드로 되어있는 도어락을 일반모드로 전환

2

도어락 삭제하기

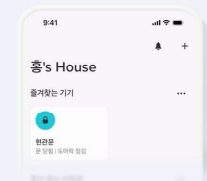

홈 화면에서 등록된 도어락을 선택해주세요.

앱 실행 후 홈 화면에서 등록된 도어락을 선택해주세요.

이어서 도어락 화면 오른쪽 상단에 있는 설정 버튼을 눌러주세요.

3

도어락 삭제하기



도어락 설정 목록에서 공장초기화 메뉴를 선택합니다.

도어락 설정 목록에서 공장초기화 메뉴를 선택합니다.

4

도어락 삭제하기



공장초기화 방법과 순서 내용을 확인해주세요.

공장초기화 방법과 순서 내용을 확인해주세요.

① 앱 설정(톱니바퀴) → 도어락 설정 → 공장초기화
② 비밀번호 입력 → R → 6 → # → 1 → 새 비밀번호 → # → 새 비밀번호 재입력 → R

5

도어락 삭제하기



해당 도어락의 권한을 잃게 됩니다.

하단의 공장초기화 하기 버튼을 눌러주세요.

⚠ 초기화 시 등록된 모든 사용자는 권한을 잃습니다. 팝업창에서 [초기화] → 앱 초기화 완료

6

도어락 삭제하기



마스터모드로 전환된 도어락을 일반모드로 전환하겠습니다.

이어서 도어락 자체에서도 일반모드로 전환해야 합니다.

⚠ 일반모드로 변경 시 기존에 등록했던 모든 지문·카드는 삭제됩니다.

7

도어락 삭제하기



마스터 비밀번호를 입력하고

도어락에 마스터 비밀번호를 입력하고, 도어락 후면 R 버튼을 눌러주세요.

8

도어락 삭제하기



도어락 키패드의 6, #, 1, # 버튼을 차례로 터치해 주세요.

도어락 키패드의 6 # 1 # 버튼을 차례로 터치해 주세요.

9

도어락 삭제하기

안내에 따라 새로운 비밀번호를 입력하고

안내에 따라 **새로운 비밀번호**를 입력하고 재입력 후, 도어락 후면 **R 버튼**을 눌러주세요.

10

도어락 삭제하기

부저음과 함께 도어락이 일반모드로 전환됩니다.

부저음과 함께 도어락이 **일반모드로 전환**됩니다. 삭제(연동 해제)가 완료되었습니다.