

## 1 설치 구성품 확인


⚠️ 프론트바디(A) 및 모티스(B) 형태는 모델별로 다를 수 있습니다.




## 2 설치 환경 확인 및 준비

※ 좌수 · 우수 구분 없이, 실외측 부분에 프론트바디를 설치합니다.

우수문  
실외측 기준

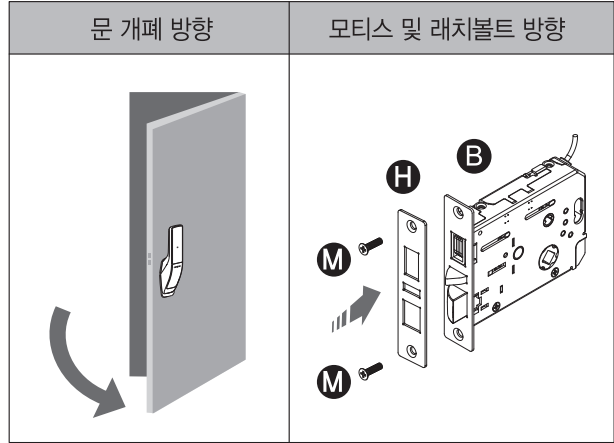


좌수문  
실외측 기준

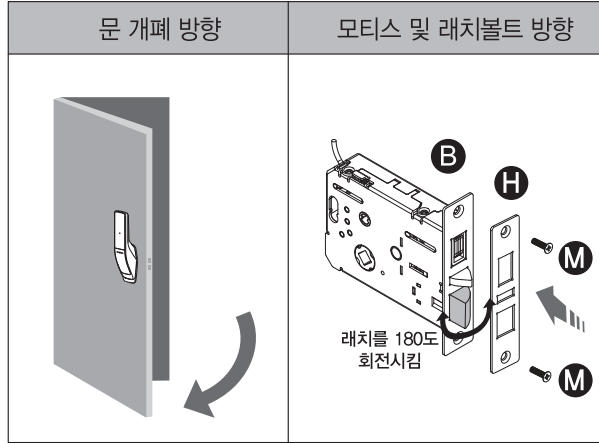

## 3 설치하기


### ① 모티스 설치

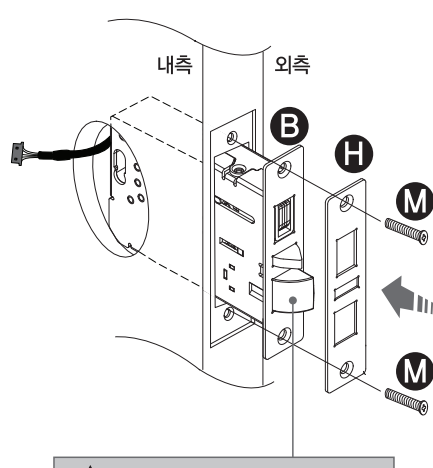

⚠️ 반드시 등근 경사면이 내측으로 위치하도록 돌려서 설정해주세요.


### ② 샤프트 삽입 및 고정하기

1. 메인 바디 적용 샤프트 삽입

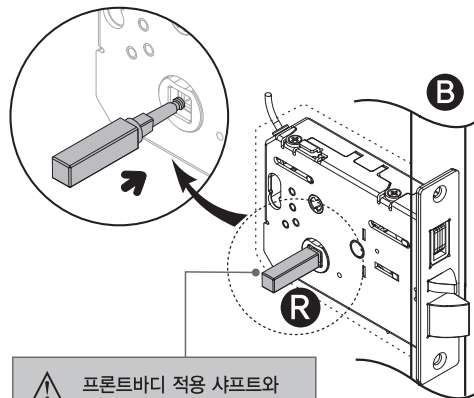


⚠️ 주의  
프론트바디 적용 샤프트와 메인바디 적용 샤프트를 바꾸어 설치하게 되면 작동이 되지 않으니 반드시 확인 후 설치하여 주시기 바랍니다.

2. 프론트 바디 적용 샤프트 삽입 후 고정핀 삽입.  
(프론트 바디 샤프트에는 'f'가 각인되어 있습니다.)

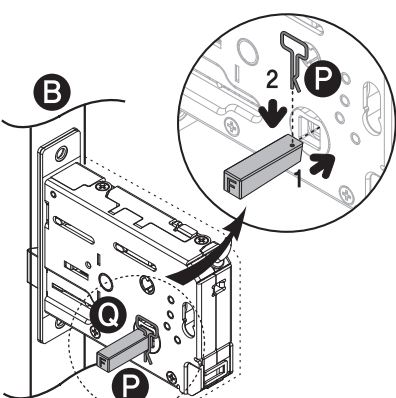


### ③ 프론트바디 체결하기

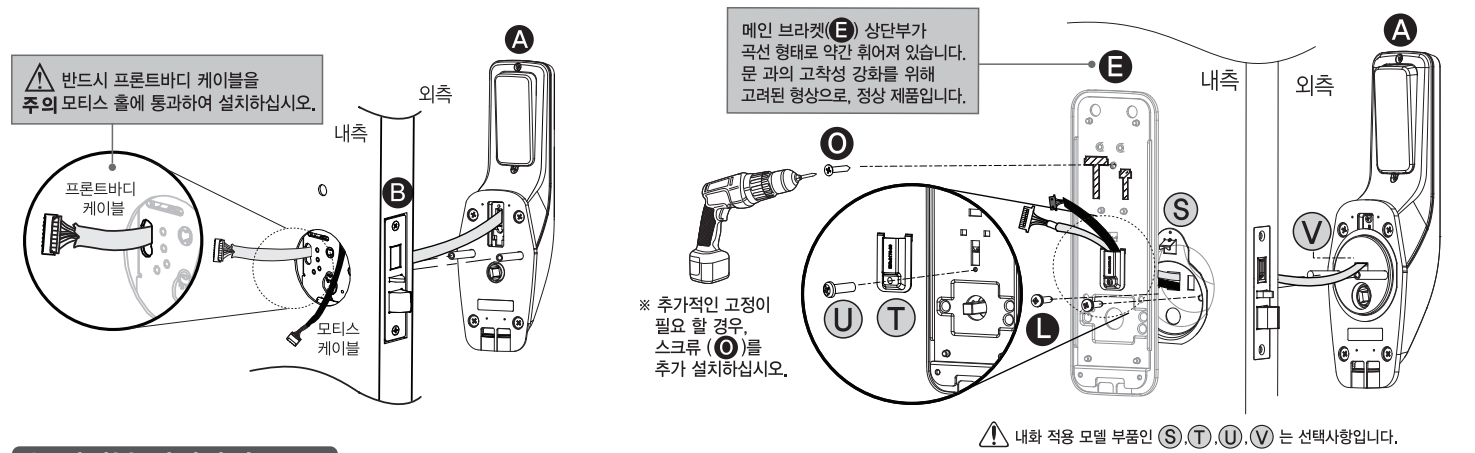


### ④ 케이블 연결하기

1. 케이블 연결 시, 메인 브라켓에(E) 표시된 가이드의 높이에 맞춰 케이블(1, 2)을 빼낸 후, 프론트바디에 연결합니다.

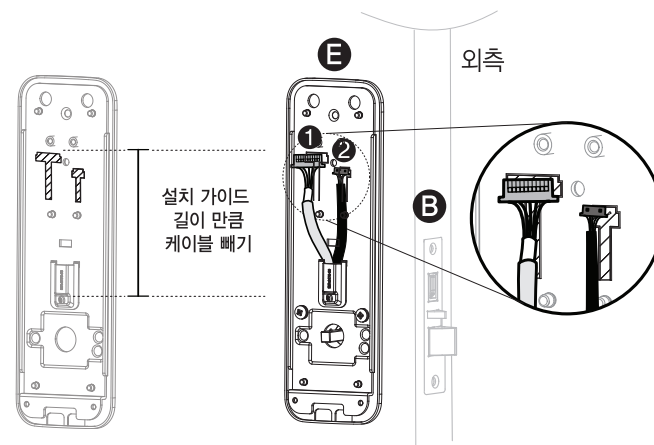


2. 커넥터의 연결방향을 확인 한 후, 연결합니다.(반대 방향으로 연결할 경우 파손위험이 있습니다.)

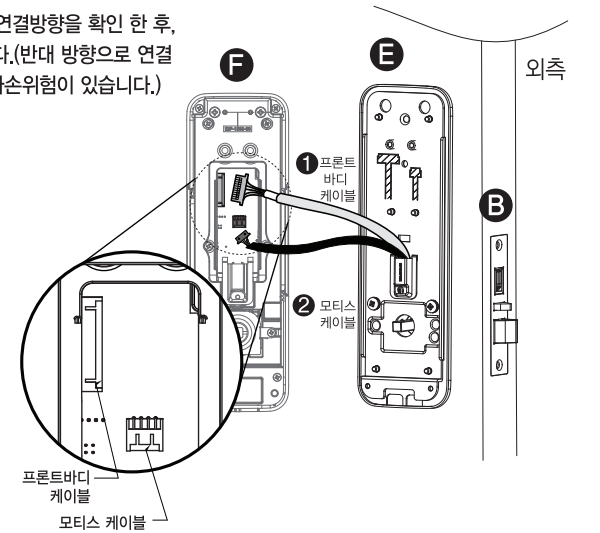


### ⑤ 메인바디 체결하기


⚠️ 설치시에는 반드시 문을 열어놓은 상태에서 건전지를 삽입하십시오.

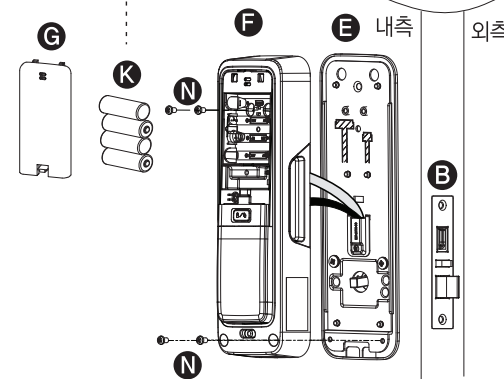

### ⑥ 스트라이크 설치하기

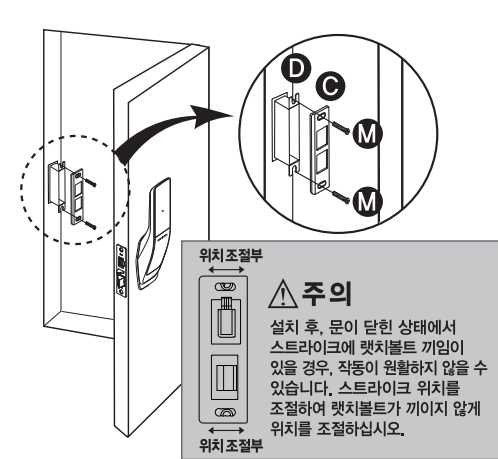

### ⑦ 설치완료된 모습

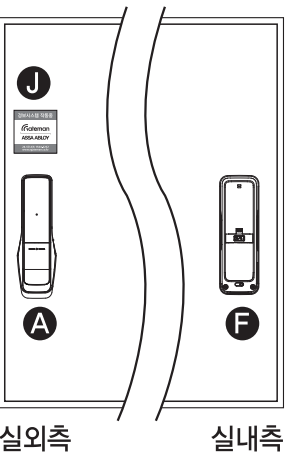


## 5 설치 후 확인사항

1. 자동잠금 여부를 확인합니다.
2. 카드를 등록한 후 등록된 키로 열리는지 확인합니다.
3. 비밀번호를 등록한 후 비밀번호로 열리는지 확인합니다.(비밀번호는 반드시 고객이 직접 등록하도록 해야 합니다.)
4. 내부강제잠금과 외부강제잠금에 대하여 설명합니다.
5. 건전지 교환시기와 비상전원 공급장치에 대하여 설명합니다.
6. 키(재)등록, 비밀번호 변경에 대해 고객에게 충분히 설명합니다.
7. 고객에게 정확히 기재한 제품보증서, 제품메뉴얼을 반드시 전달합니다.


### ※ 범례

- 스크류 체결선
- 연결선
- 결합 및 분해

# 설치전개도

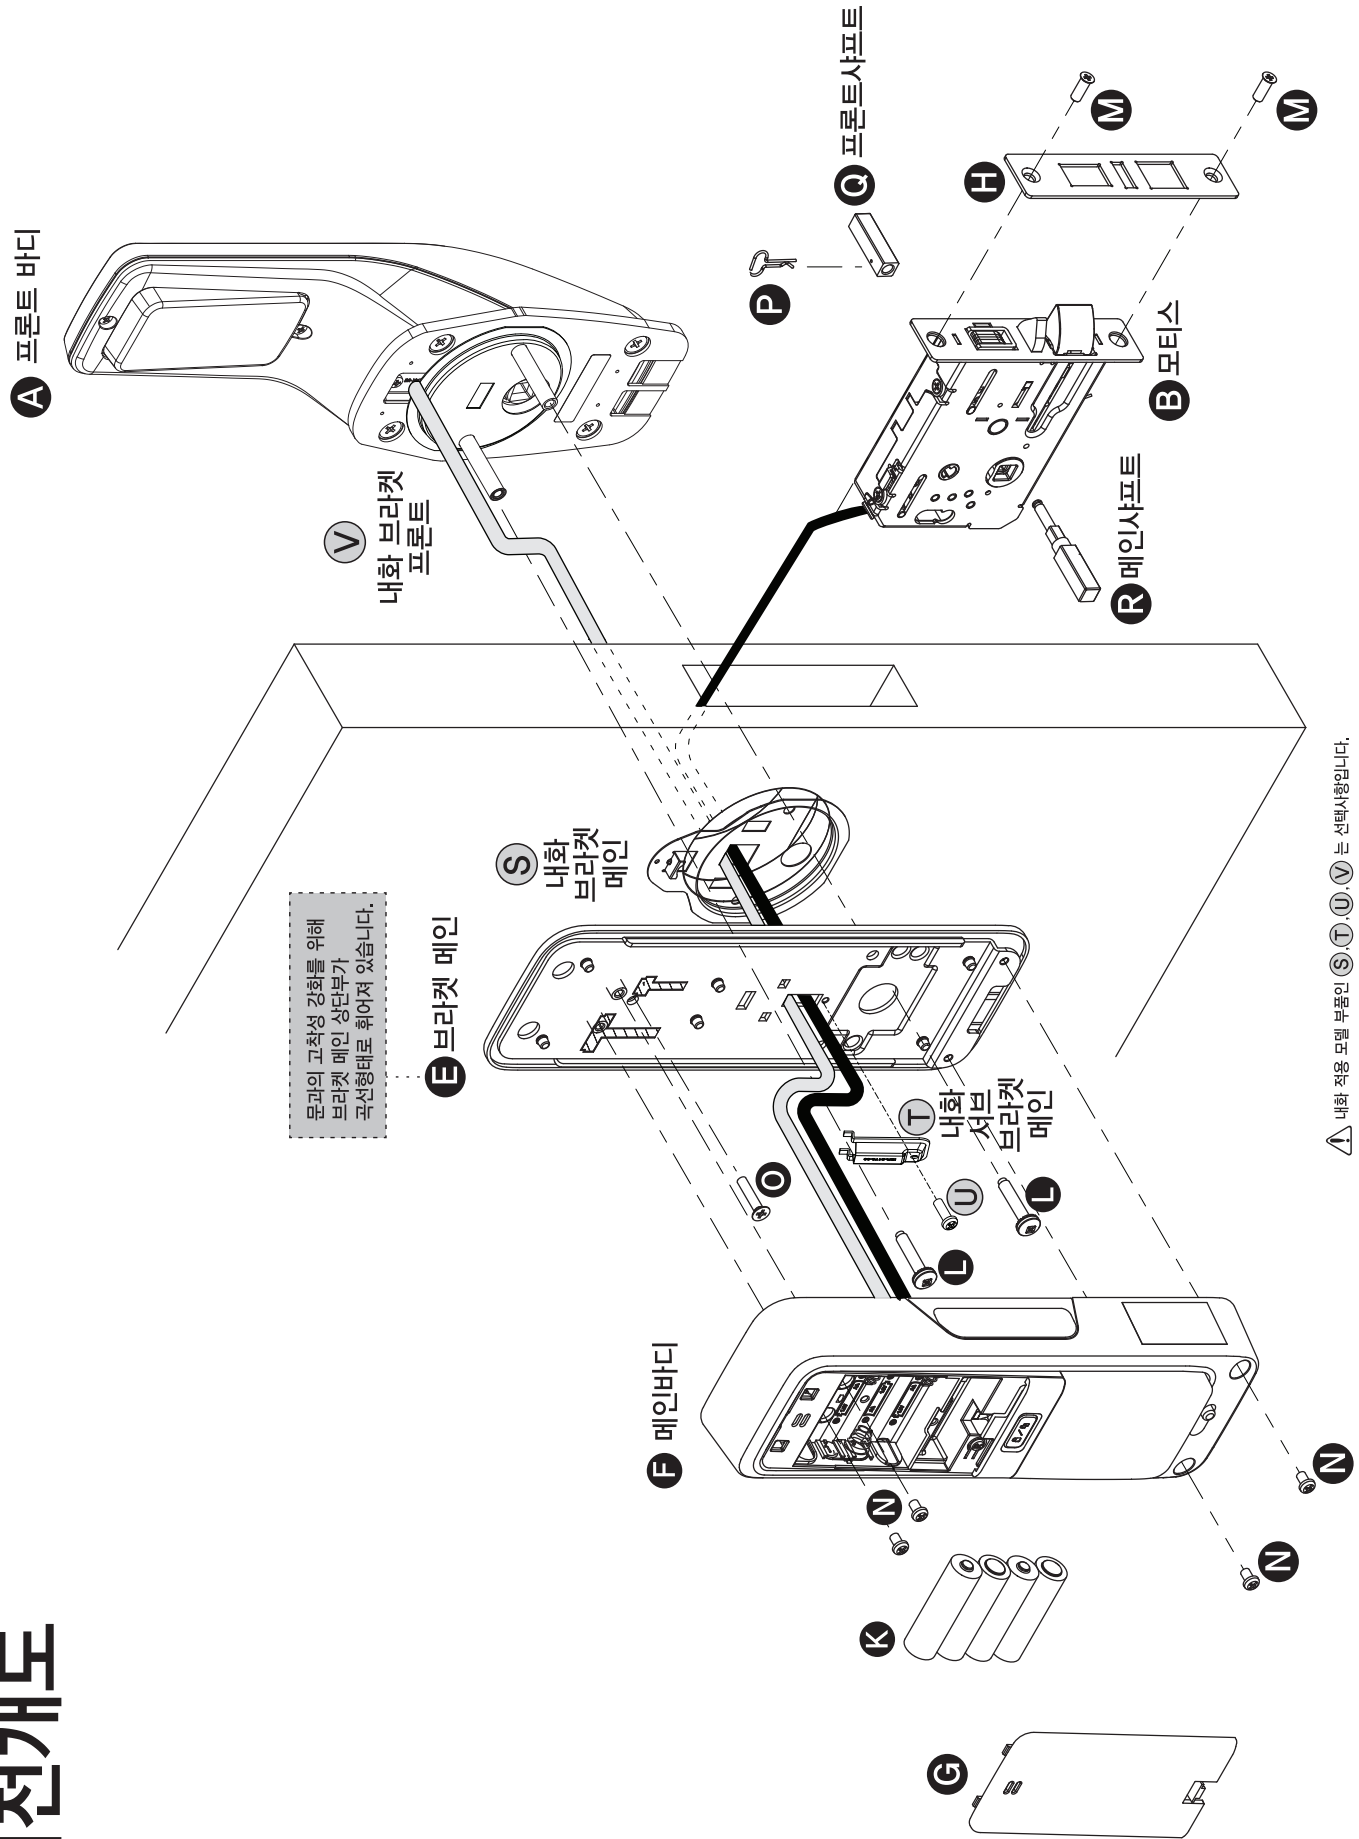

**주의**  
 ①와 ②는 모티스 부분의 위치를 나타내기 위한것이니, 문을 타공하지 마십시오.

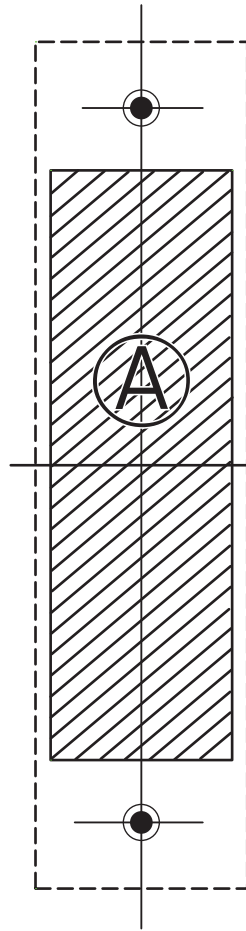


ISL-2022-00-000

## 시공지본

※ 타공은 실내, 실외 양쪽 동일함.

표준현관정 사이즈

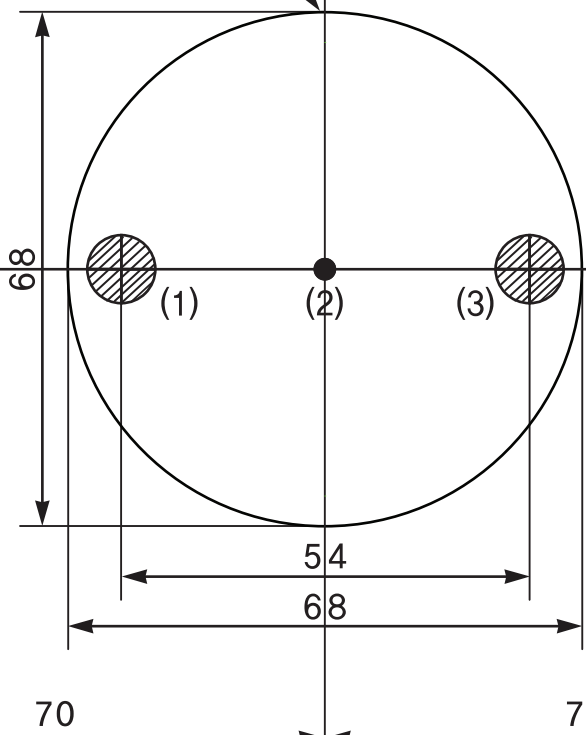

**주의**

실내는 문 끝선과 접는선에 맞춰 타공위치를 잡을 수 있으나, 실외는 문틀 덮개가 있어 문 끝선과 접는선이 맞지 않을 수 있습니다.

**주의**

스트라이크와 모티스 설치간격: 5mm ± 1.5mm  
 • 설치간격이 벗어날 경우 자동잠금 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

