

※ 공장 출하시 기본설정은
우수문 환경 기준입니다 .


※ 범례

- 스크류 체결선
- 연결선
- 결합 및 분해


손잡이 방향설정 복귀방법

⚠ 좌우수 방향설정 복귀 조작시에는 반드시 손잡이를
손으로 잡고 조작하시기 바랍니다.(부상 주의)


A 실외부
브라켓스토퍼를 아래로 내림

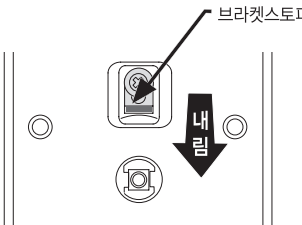

D 실내부 (브라켓 안쪽)
브라켓스토퍼를 아래로 내림

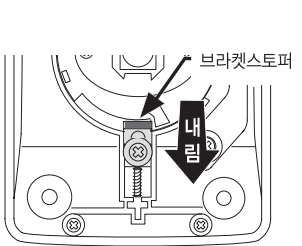


1 설치 구성품 확인 ※ A B C E F G 및 내화 부품은 기종에 따라 외관이 다를 수 있지만 설치에는 문제가 없습니다.

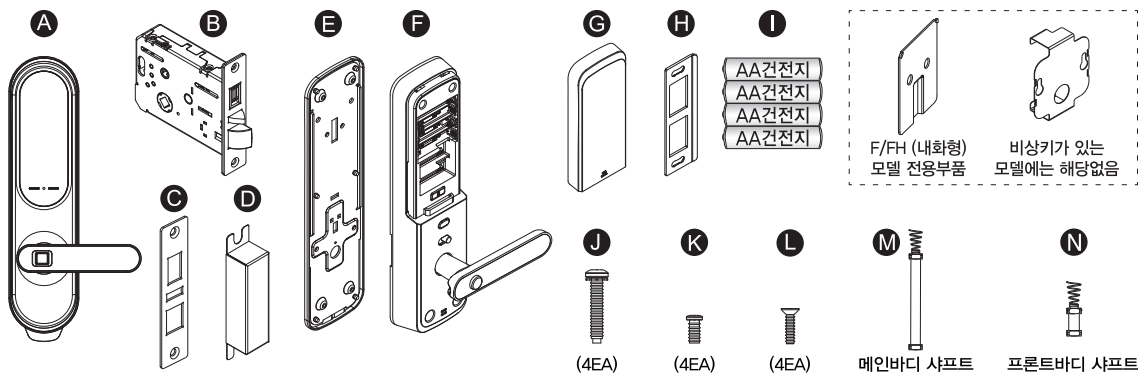

2 설치 환경 확인 및 준비


① 우수문 환경인 경우

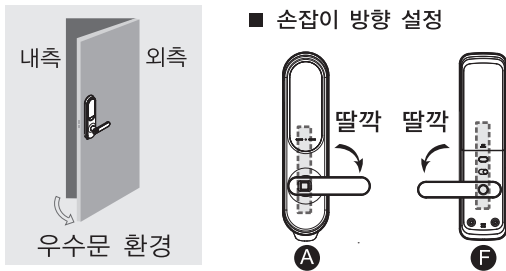

■ 손잡이 방향 설정

■ 모터스 방향 확인

② 좌수문 환경인 경우

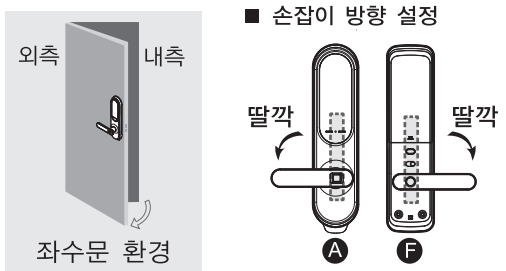


■ 손잡이 방향 설정

■ 모터스 방향 확인


※ 손잡이 방향설정 복귀방법 : 좌측 내용 참조

3 타공하기 (우수문 기준)


① 모터스 넣기

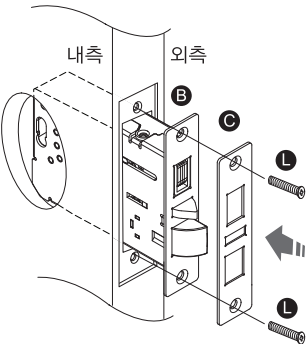


② 시공지본대고 타공위치 표시

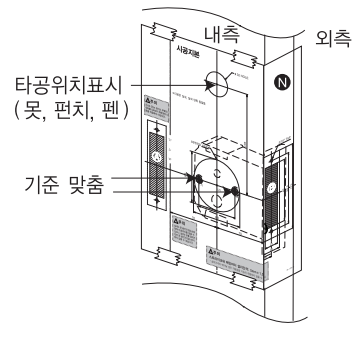

③ 모터스 빼내기

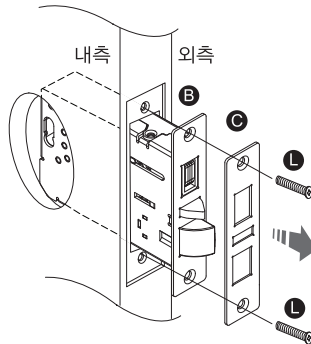


④ 표시된부분 타공하기

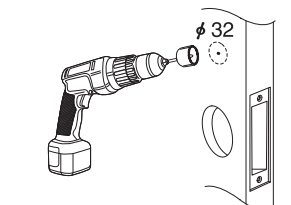



⚠ 모터스 삽입상태에서 타공시 제품 손상 우려가
있으므로 반드시 모터스 제거 후 타공하십시오.

⑤ 타공확인하기

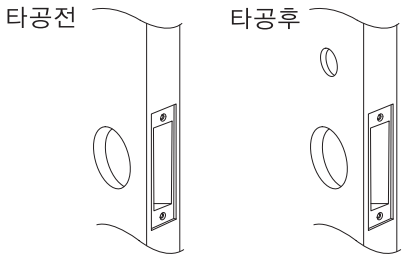


4 설치하기 (우수문 기준)

① 모터스 설치

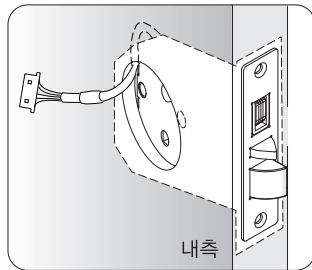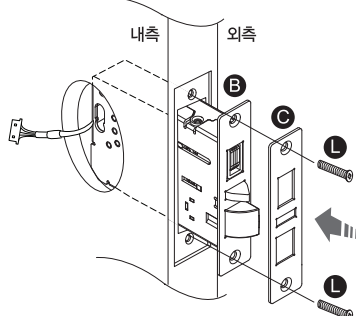


실내측 모터스에서 선 빼내기

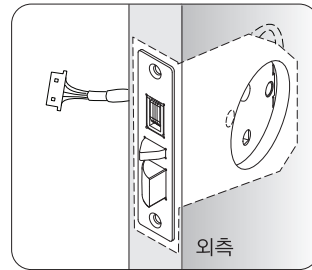


실외측 모습


② 프론트바디 체결하기

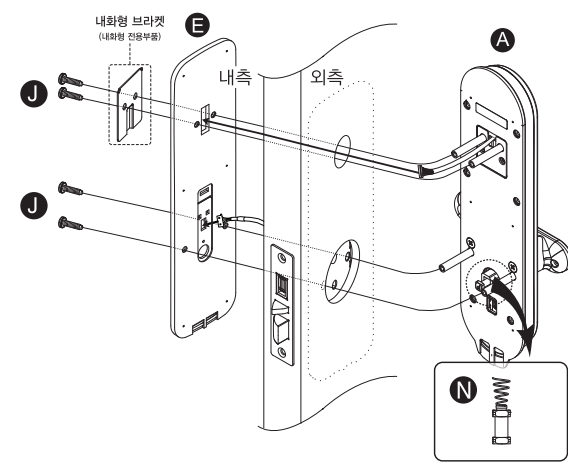


③ 케이블 연결하기

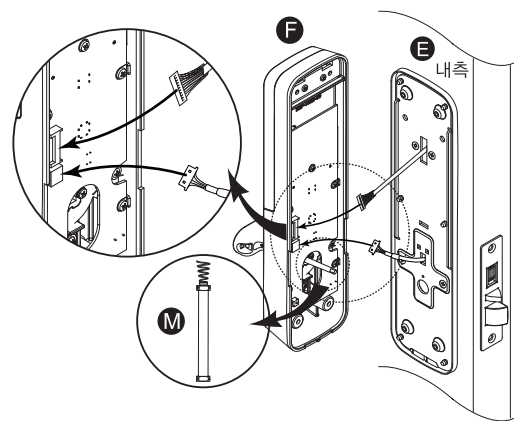


④ 메인바디 체결하기

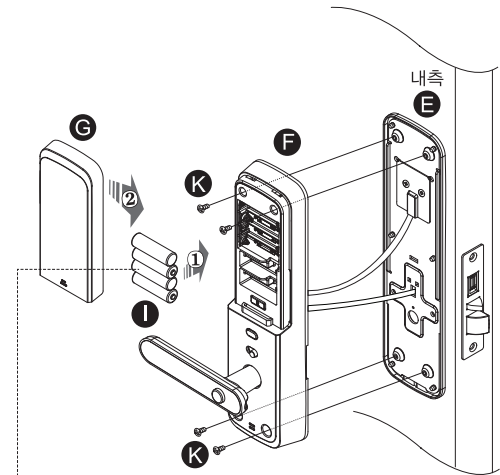

⑤ 스트라이크 설치하기

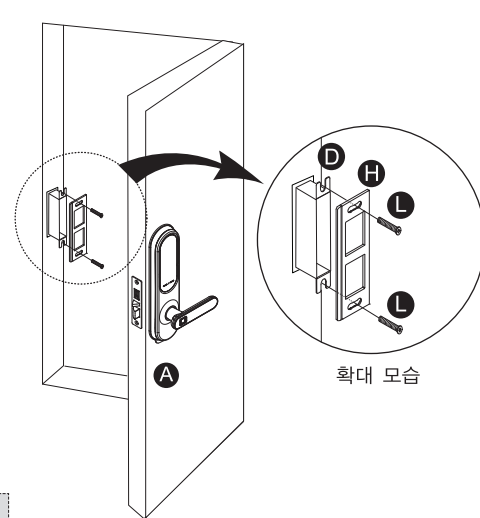

⑥ 설치완료된 모습

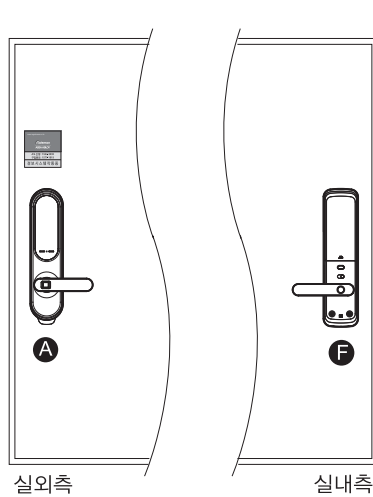

⚠ 설치시에는 반드시 문을 열어놓은
상태에서 건전지를 삽입하십시오.

5 설치 후 확인사항

※ 확인 전, 반드시 비밀번호를 등록 해주세요. (비밀번호는 고객이 직접 등록 해야합니다.)

- ① 자동잠금 여부를 확인합니다.
- ② 세이프 핸들기능과 설정방법에 대해 설명합니다.
- ③ 자동/수동잠금이 동작되는지 확인합니다
- ④ 키(카드키, 안전키, 지문)를 등록한 후, 등록된 키로 열리는지 확인합니다.
- ⑤ 등록된 비밀번호로 열리는지 확인합니다.
- ⑥ 내부강제잠금과 외부강제잠금에 대하여 설명합니다.
- ⑦ 건전지 교환시기와 비상전원 공급장치에 대하여 설명합니다.
- ⑧ 키(재)등록, 비밀번호 변경에 대해 고객에게 충분히 설명합니다.
- ⑨ 고객에게 정확히 기재한 제품 보증서, 제품 매뉴얼을 반드시 전달합니다.

■ 자동잠금 설정 공장 출하 기본설정: 자동잠금


U R 4 # 2 # 1 # R
사용자 등록 비밀번호 버튼 사용자 등록 비밀번호 버튼

■ 수동잠금 설정


U R 4 # 2 # 3 # R
사용자 등록 비밀번호 버튼 사용자 등록 비밀번호 버튼

설치전개도

우수형

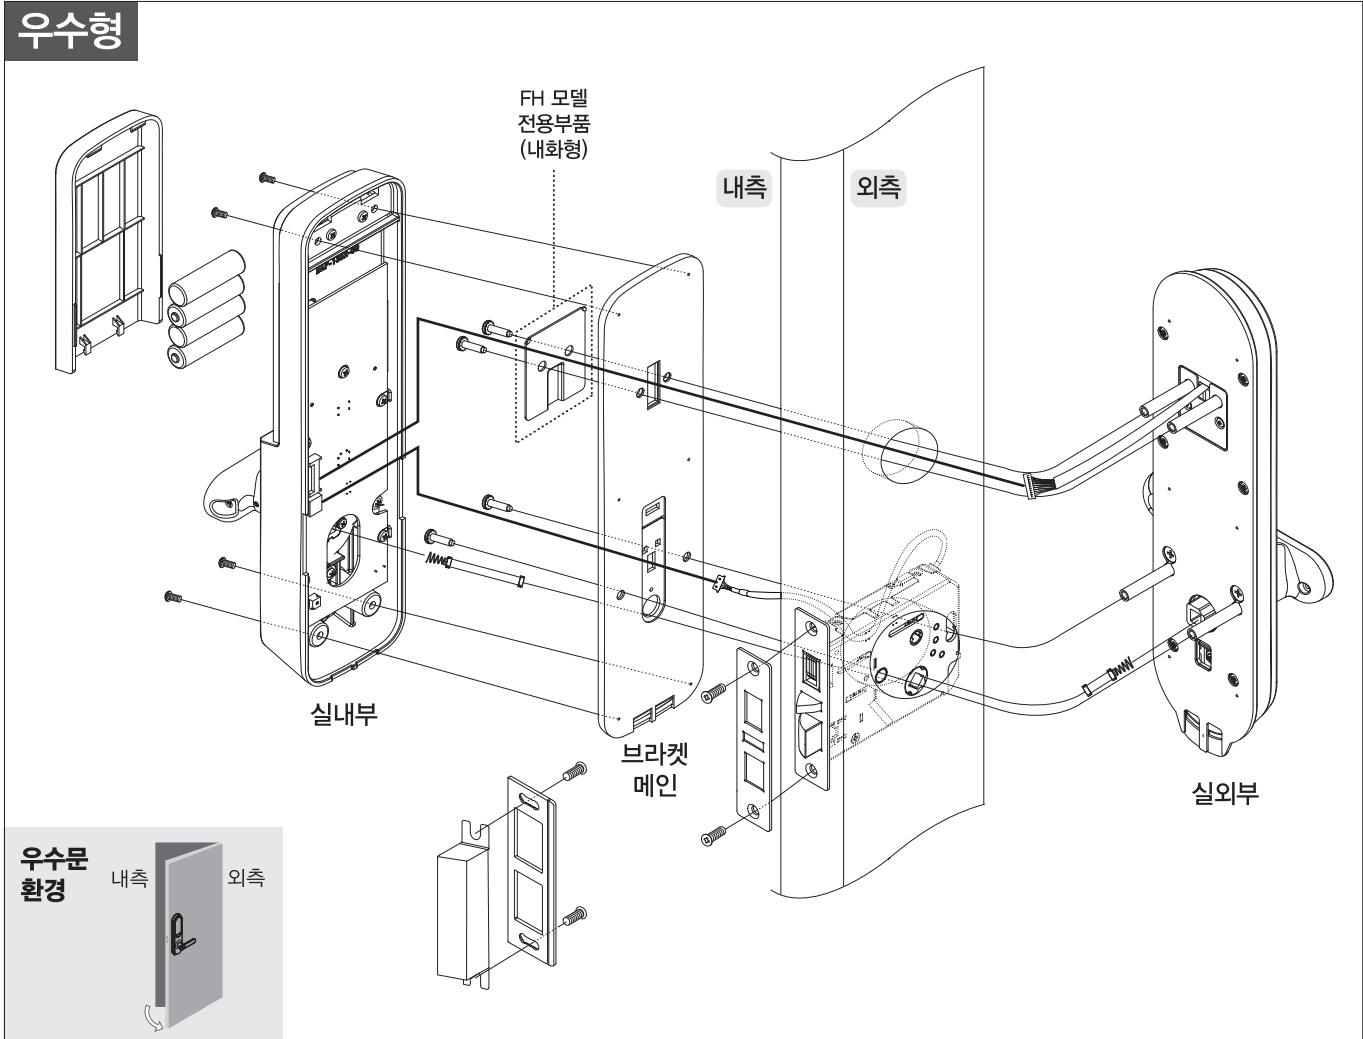


좌수형

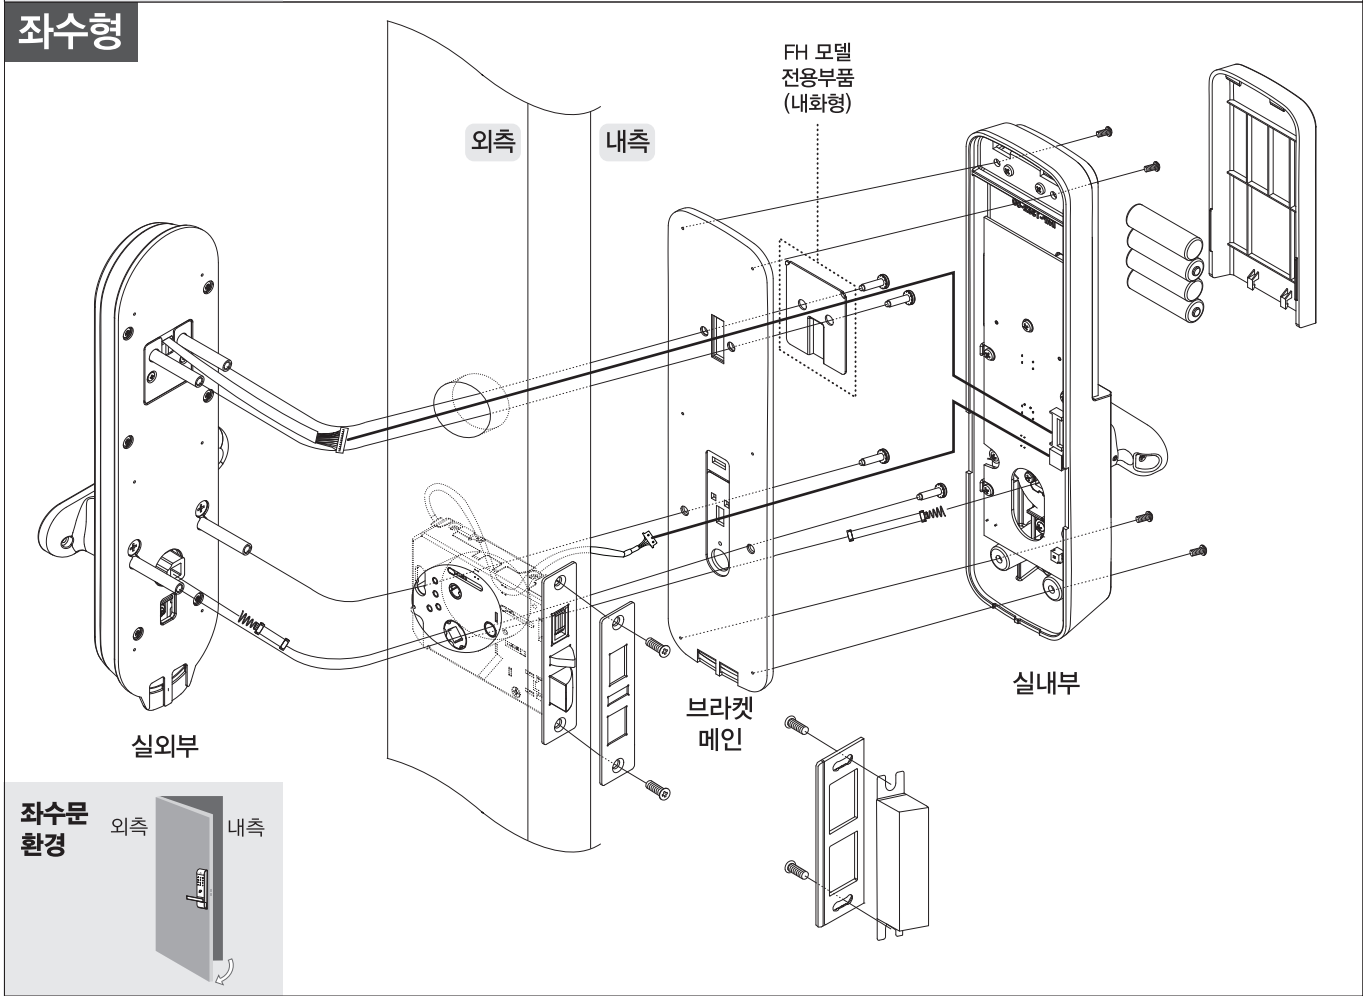


ISL-1928-02

시공지본

주의
Ⓐ와 Ⓑ은 모티스 부분의 위치를 나타내기 위한것이니, 문을 타공하지 마십시오.

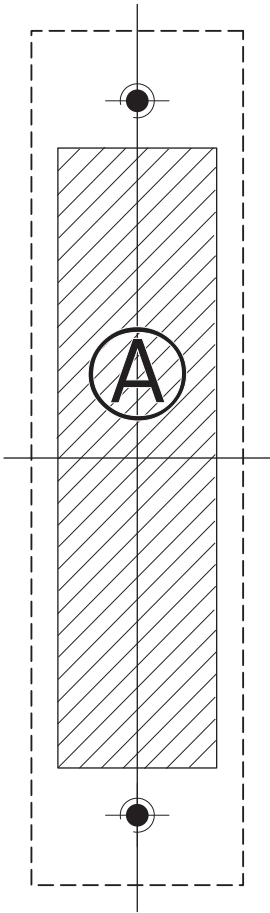

주의
실내는 문 끝선과 접는선에 맞춰 타공위치를 잡을 수 있으나, 실외는 문을 덮개가 있어 문 끝선과 접는선이 맞지 않을 수 있습니다.

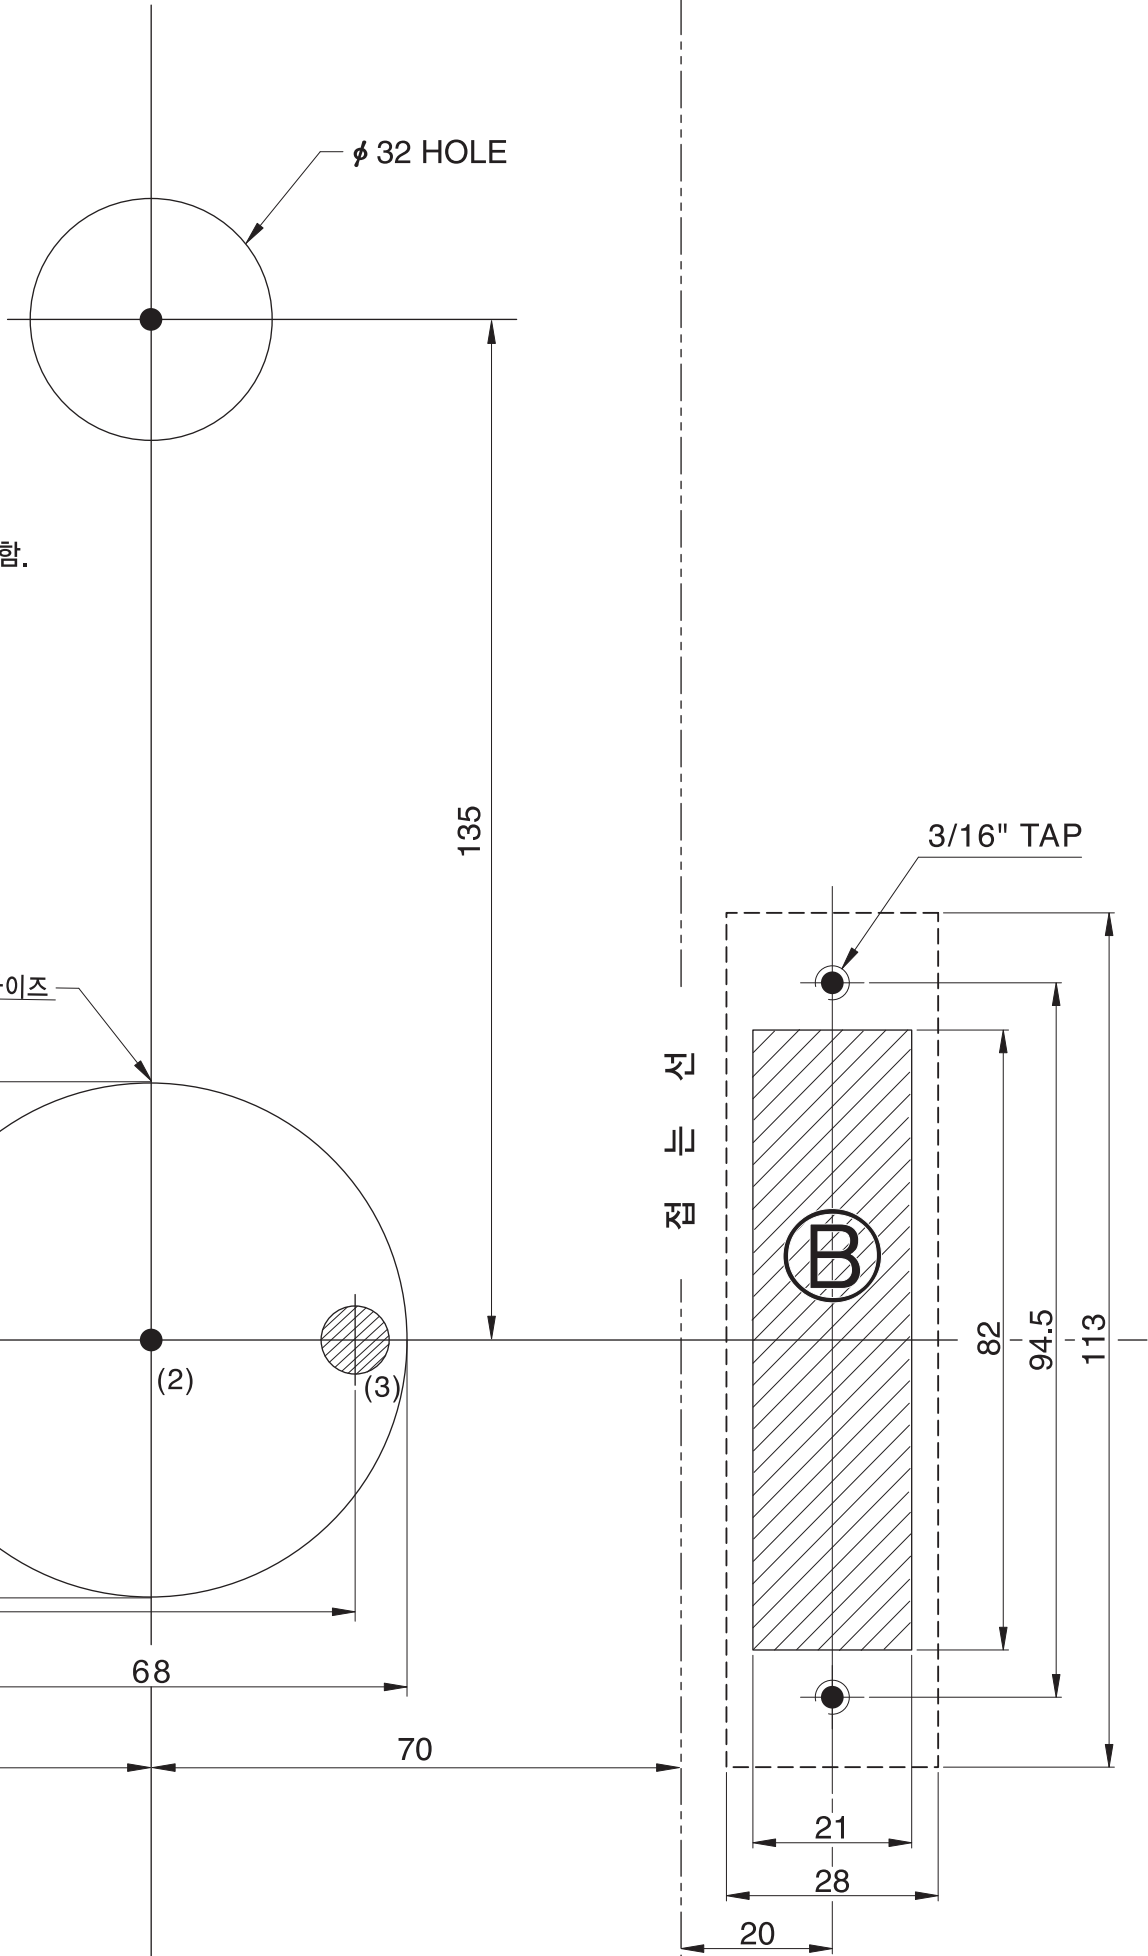

주의
스트라이크와 메인바디 설치간격: 5mm ± 1.5mm
• 설치간격이 벗어날 경우 자동잠금 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.