



1 설치 구성품 확인

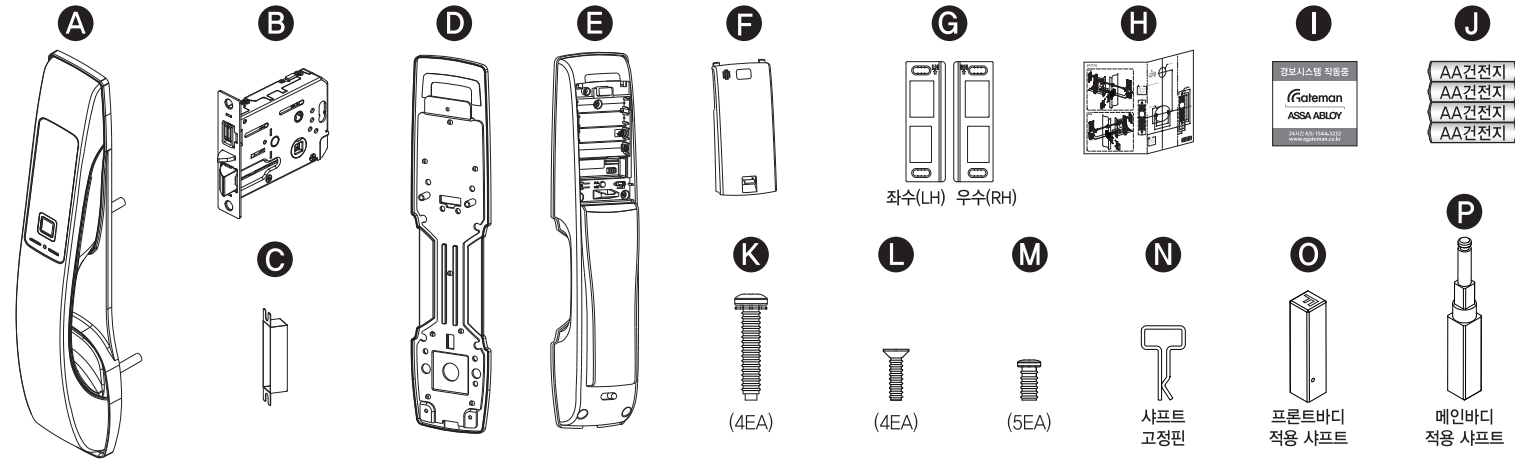


2 설치 환경 확인 및 준비

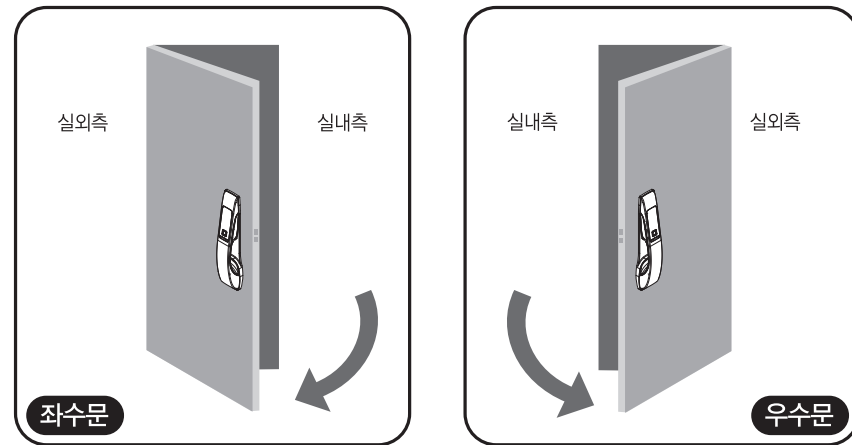


- 좌수 · 우수 구분없이 실외측 부분에 프론트바디를 설치합니다.
- 밖으로 당겨 여는 문(아웃스윙)에 설치를 권장합니다.

3 타공하기 (우수문 기준)


① 모티스 넣기

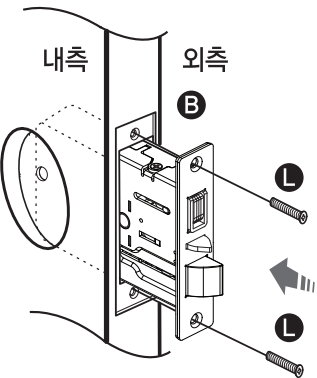


② 시공지본대고 타공위치 표시

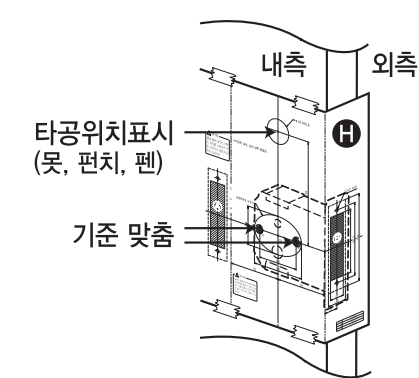


③ 모티스 빼내기

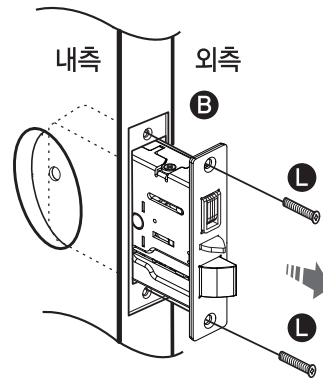

④ 표시된부분 타공하기

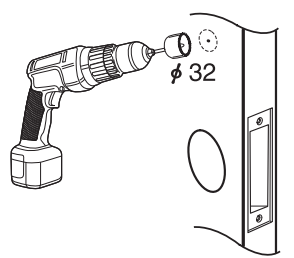


⑤ 타공확인하기

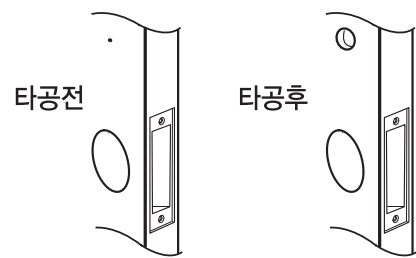

⚠ 모티스 삽입상태에서 타공시 제품 손상 우려가 있으므로 반드시 모티스 제거 후 타공하십시오.


4 설치하기

① 모티스 설치

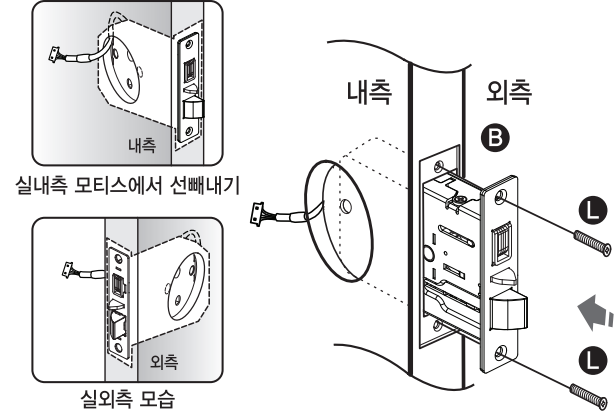


② 샤프트 삽입 및 고정하기


1. 메인 바디 적용 샤프트 삽입
2. 프론트 바디 적용 샤프트 삽입 후 고정핀 삽입.

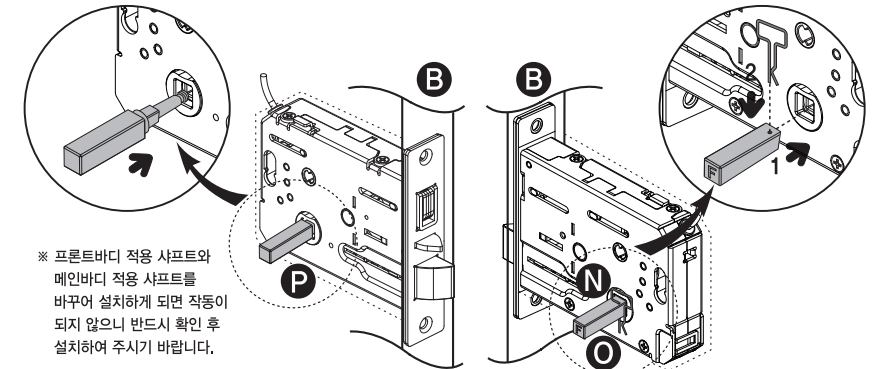


③ 프론트바디 체결하기

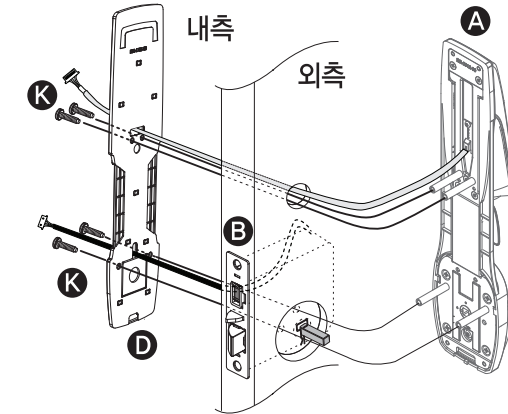


④ 케이블 연결하기

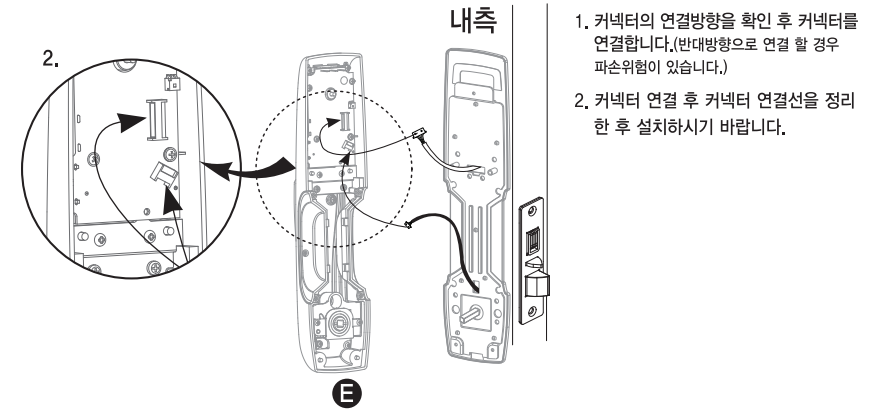


⑤ 메인바디 체결하기

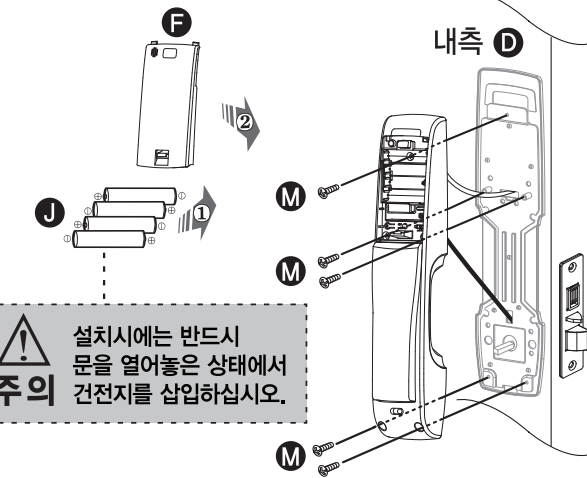

⑥ 스트라이크 설치하기

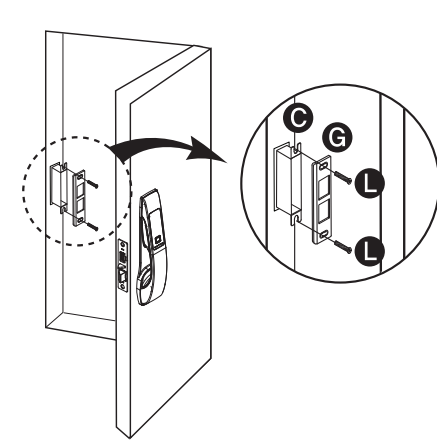

⑦ 설치완료된 모습

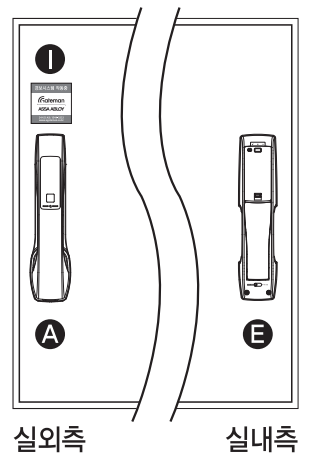

5 설치 후 확인사항


- ① 자동잠금 여부를 확인합니다.
- ② 자동/수동잠금이 동작되는지 확인합니다.
- ③ 키(카드키, 안전키, 지문)를 등록한 후 등록된 키로 열리는지 확인합니다.
- ④ 비밀번호를 등록한 후 비밀번호로 열리는지 확인합니다.
(비밀번호는 반드시 고객이 직접 등록하도록 해야 합니다.)
- ⑤ 내부강제잠금과 외부강제잠금에 대하여 설명합니다.
- ⑥ 건전지 교환시기와 비상전원 공급장치에 대하여 설명합니다.
- ⑦ 키(재)등록, 비밀번호 변경에 대해 고객에게 충분히 설명합니다.
- ⑧ 고객에게 정확히 기재한 제품보증서, 제품메뉴얼을 반드시 전달합니다.

■ 수동잠금 설정
실내부의 [자동/수동잠금 설정버튼]을 눌러서 버튼이 들어간 상태가 되도록 합니다.


초기 설정상태 (자동잠금) ⇨ 수동잠금 설정

■ 자동잠금 설정
실내부의 [자동/수동잠금 설정버튼]을 눌러서 버튼이 나온 상태가 되도록 합니다.

수동잠금 설정 ⇨ 자동잠금 설정

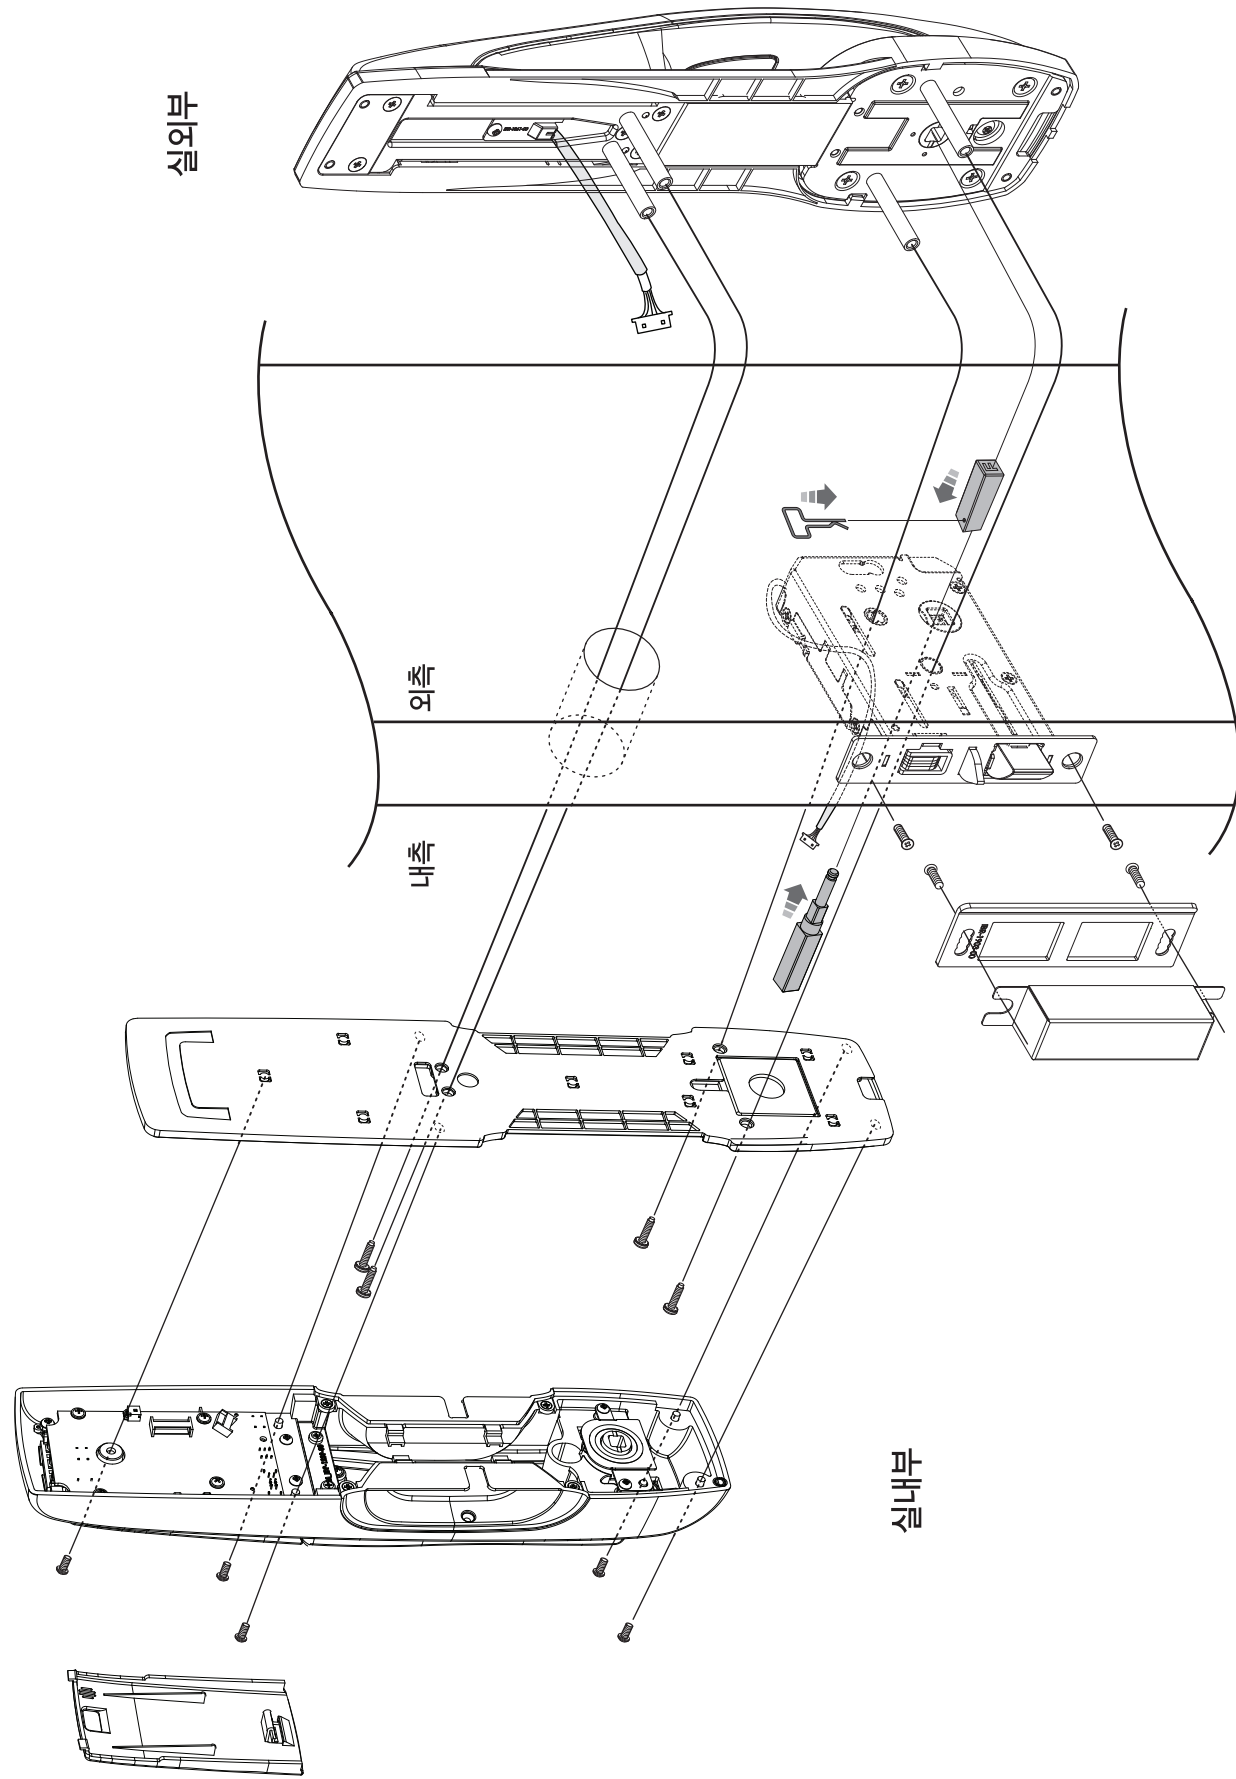

주의
 ㉠와 ㉡는 모티스 부분의 위치를 나타내기 위한것이니, 문을 타공하지 마십시오.

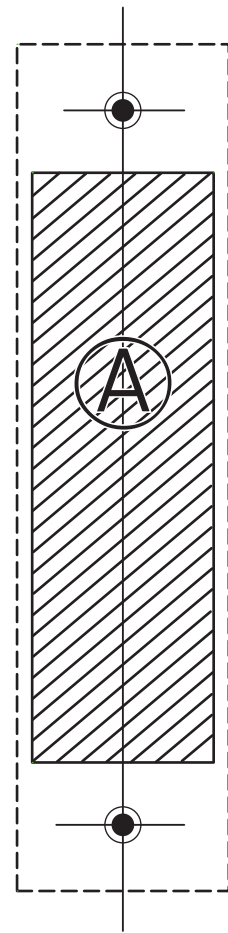


단면도


주의
 실내는 문 끝선과 접는선에 맞춰 타공위치를 잡을 수 있으나, 실외는 문틀 덮개가 있어 문 끝선과 접는선이 맞지 않을 수 있습니다.

시공지본

※ 타공은 실내, 실외 양쪽 동일함.

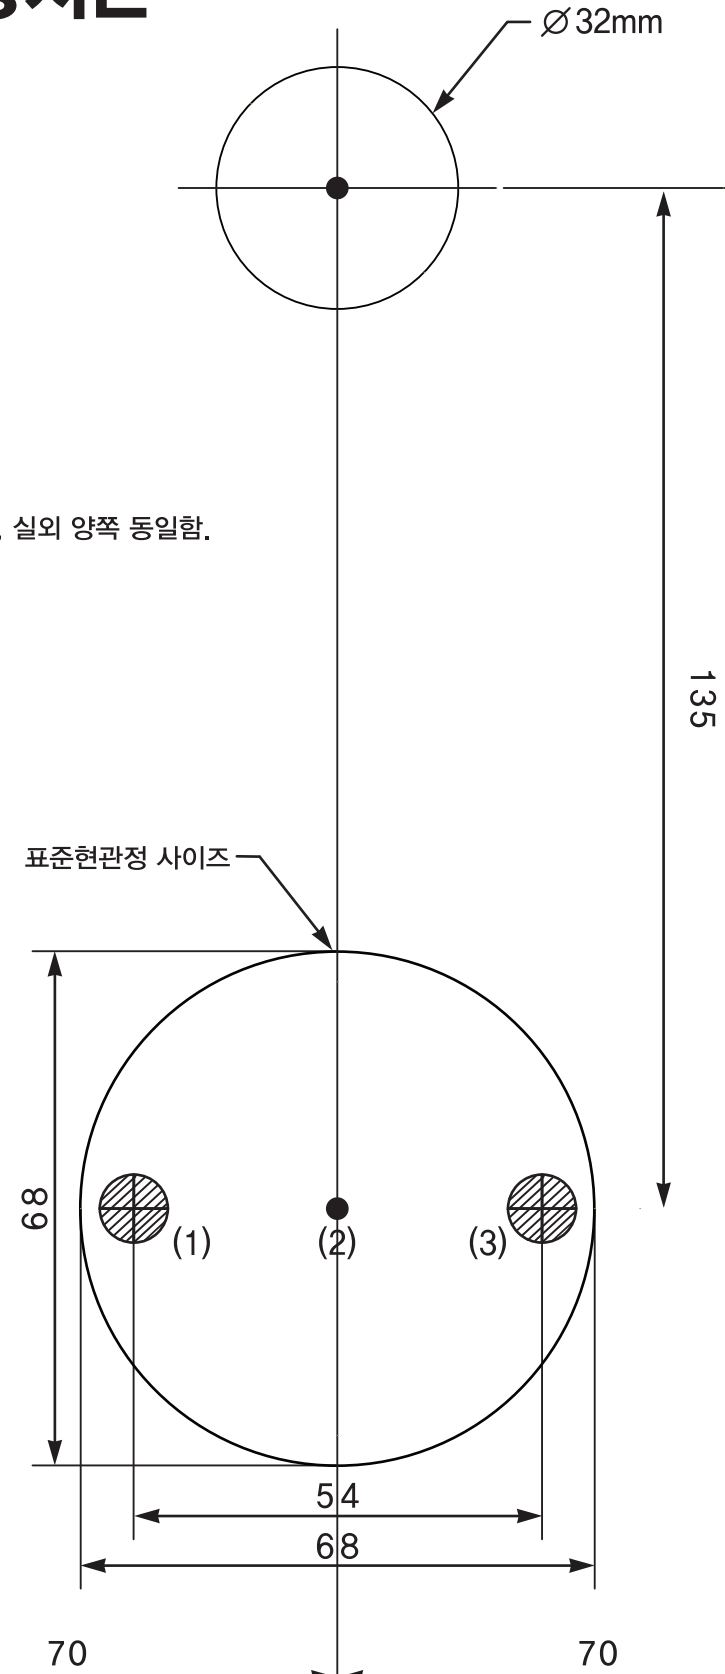

주의
 스트라이크와 모티스 설치간격: $5\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$
 • 설치간격이 벗어날 경우 자동잠금 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

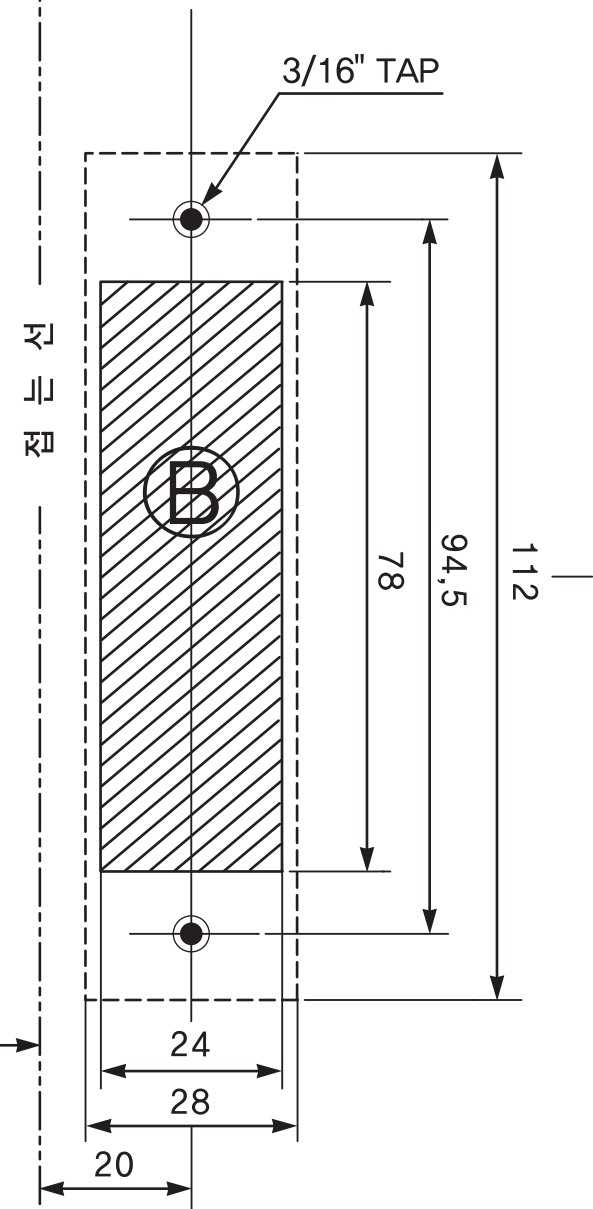

단면도