


시공지본

공장 출하시 기본 설정은
우수문 환경 기준입니다.


손잡이 방향설정 복귀방법

△ 좌우수 방향설정 복귀 조작시에는 반드시 손잡이를 손으로 잡고 조작하시기 바랍니다.(부상 주의)

A 실외부 브라켓스토퍼를 위로 올림

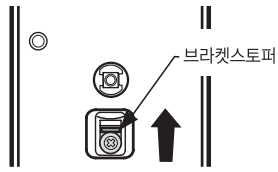


D 실내부(브라켓 안쪽) 브라켓스토퍼

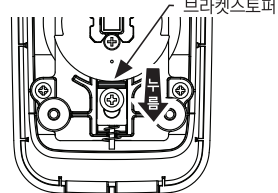

브라켓스토퍼를 아래로 내림


1 설치 구성품 확인

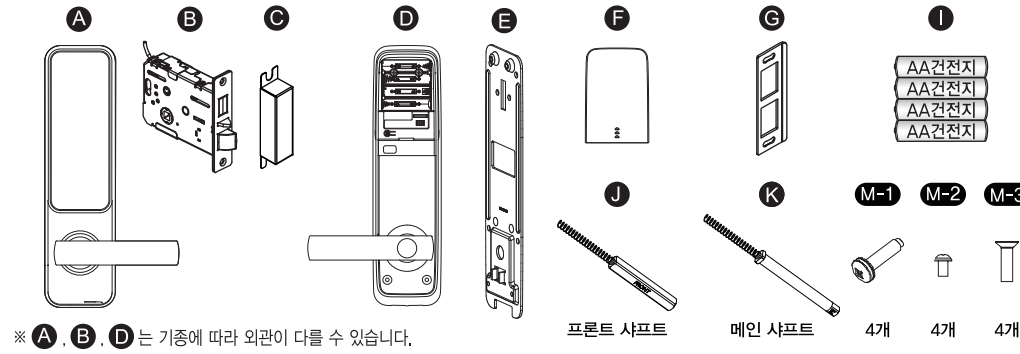


2 설치 환경 확인 및 준비

※ 공장 출하시 기본 설정은 우수문 환경입니다.

① 우수문 환경인 경우

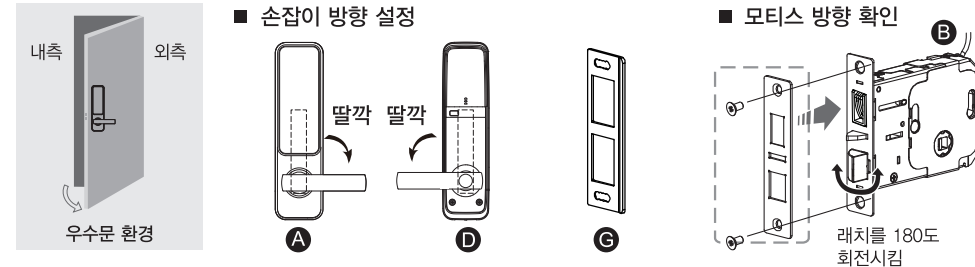


② 좌수문 환경인 경우

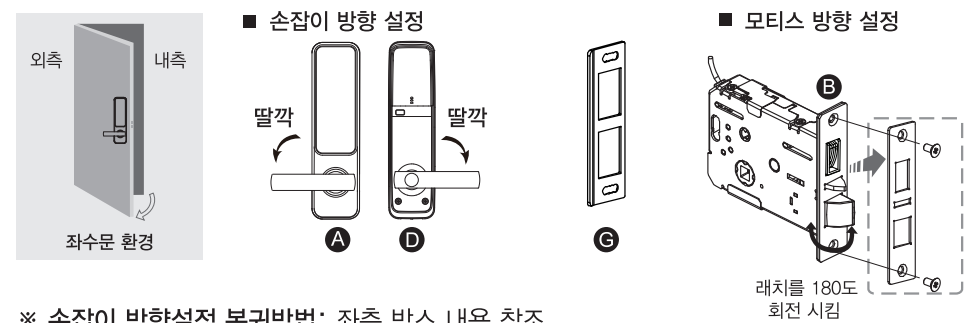


※ 손잡이 방향설정 복귀방법: 좌측 박스 내용 참조

3 타공하기 (우수문 기준)

① 모터스 넣기 → ② 시공지본대고 타공위치 표시하기 → ③ 모터스 빼내기

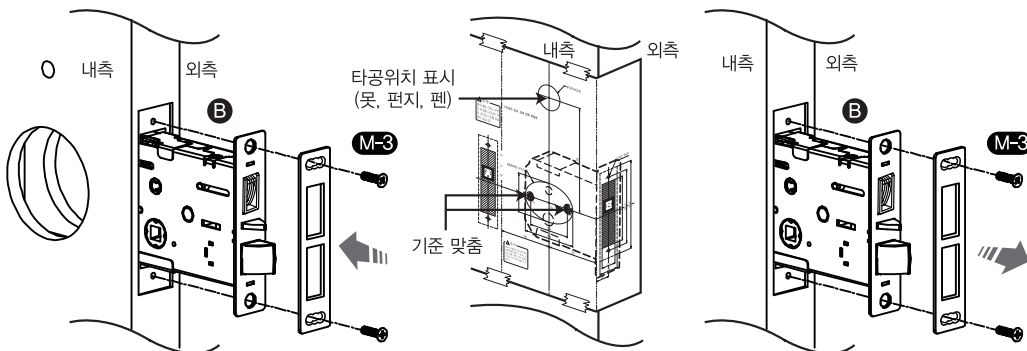


④ 표시된부분 타공하기

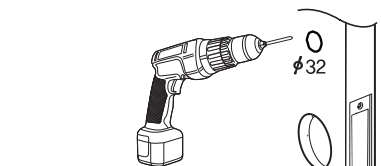


△ 모터스 삽입상태에서 타공시 제품손상 우려가 있으므로 반드시 모터스 제거 후 타공하십시오.

⑤ 타공 확인하기

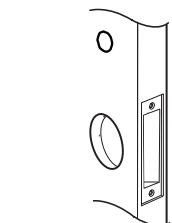


4 설치하기 (우수문 기준)

① 모터스 설치

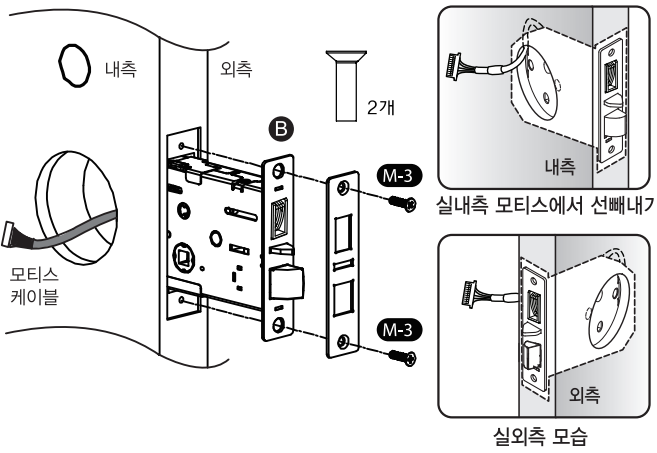


② 프론트바디 체결하기

※ 반드시 프론트바디 케이블을 모터스 홀에 통과하여 설치하십시오.

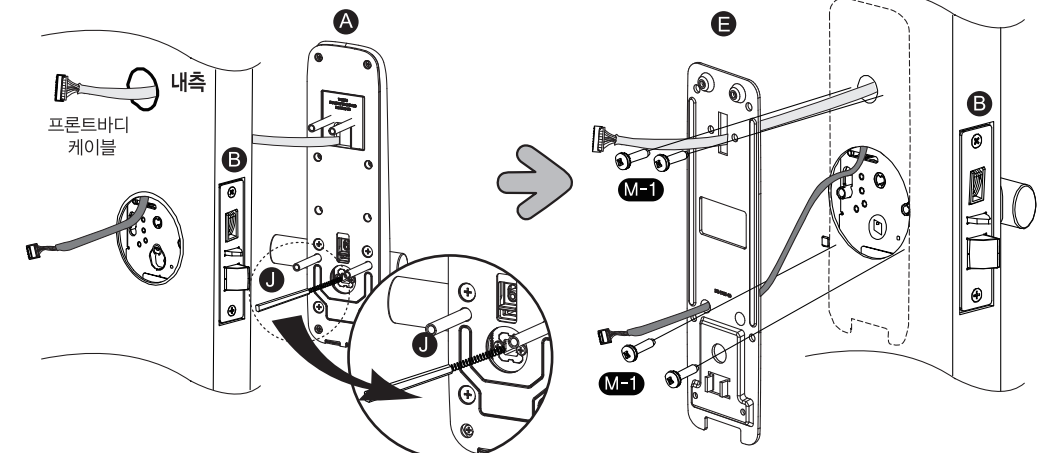


③ 케이블 연결하기

1. 커넥터의 연결방향을 확인 후 <그림2> 같이 커넥터를 연결합니다.
(반대방향으로 연결 할 경우 파손위험이 있습니다.)

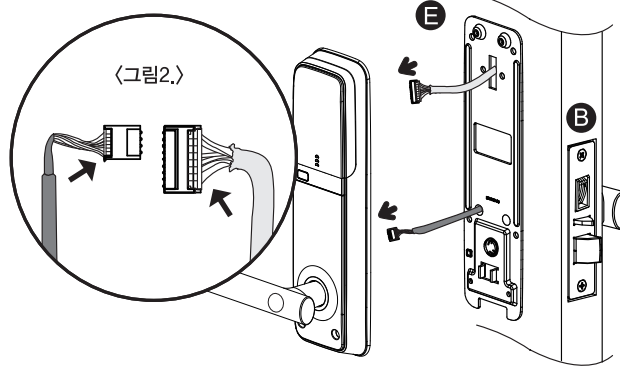


⑤ 스트라이크 설치하기

스트라이크를 <그림3>과 같이 설치합니다.

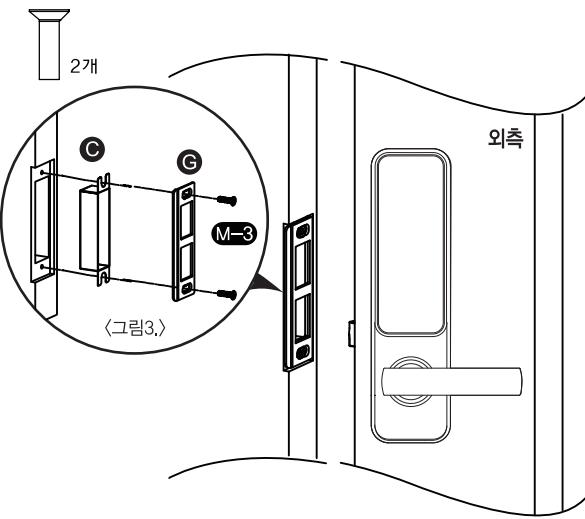


④ 메인바디 체결하기

1. 메인 샤프트 (K)를 그림과 같이 삽입한 후 설치합니다.

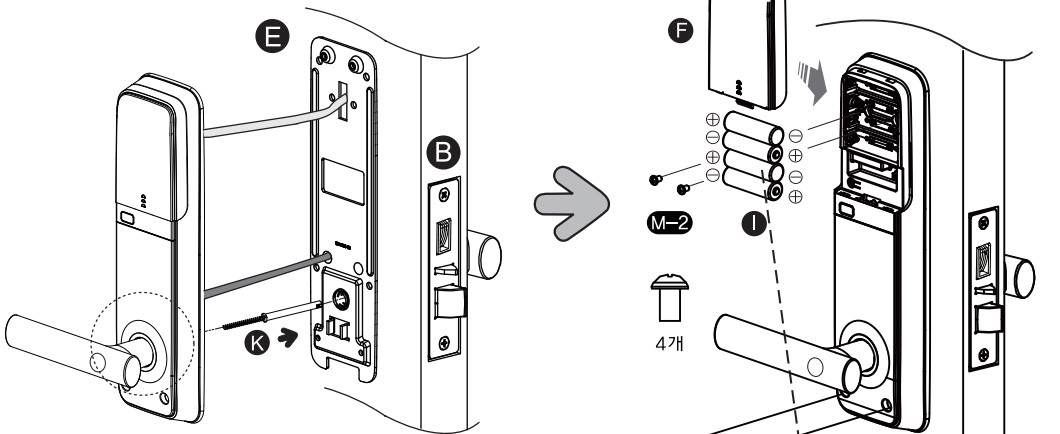

⑥ 설치완료된 모습

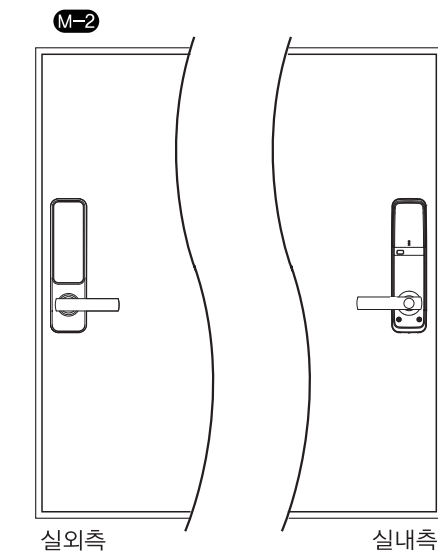

⚠ 주의
설치 시에는 반드시 문을 열어 놓은 상태에서 건전지를 삽입하십시오.

5 설치 후 확인사항


- 비밀번호를 등록한 후 비밀번호로 열리는지 확인합니다. (비밀번호는 반드시 고객이 직접 등록하도록 해야 합니다.)
- 키(카드키, 안전키, 지문)를 등록한 후 등록된 키로 열리는지 확인합니다.
- 키(재)등록, 비밀번호 변경에 대해 고객에게 충분히 설명합니다.
- 자동잠금 여부를 확인합니다.
- 자동/수동잠금이 동작되는지 확인합니다.
- 세이프 핸들기능과 설정방법에 대해 설명합니다.
- 내부강제잠금과 외부강제잠금에 대하여 설명합니다.
- 건전지 교환시기와 비상전원공급장치에 대하여 설명합니다.
- 고객에게 정확히 기재한 제품보증서, 사용설명서를 반드시 전달합니다.

■ 자동잠금 설정 - 일반모드
U·R·4·#·2·#·1·#·R
■ 자동잠금 설정 - 마스터모드
M·R·6·#·2·#·1·#·R

■ 수동잠금 설정 - 일반모드
U·R·4·#·2·#·3·#·R
■ 수동잠금 설정 - 마스터모드
M·R·6·#·2·#·3·#·R

설치전개도


※ 공장 출하시 기본 설정은 우수문 환경입니다.

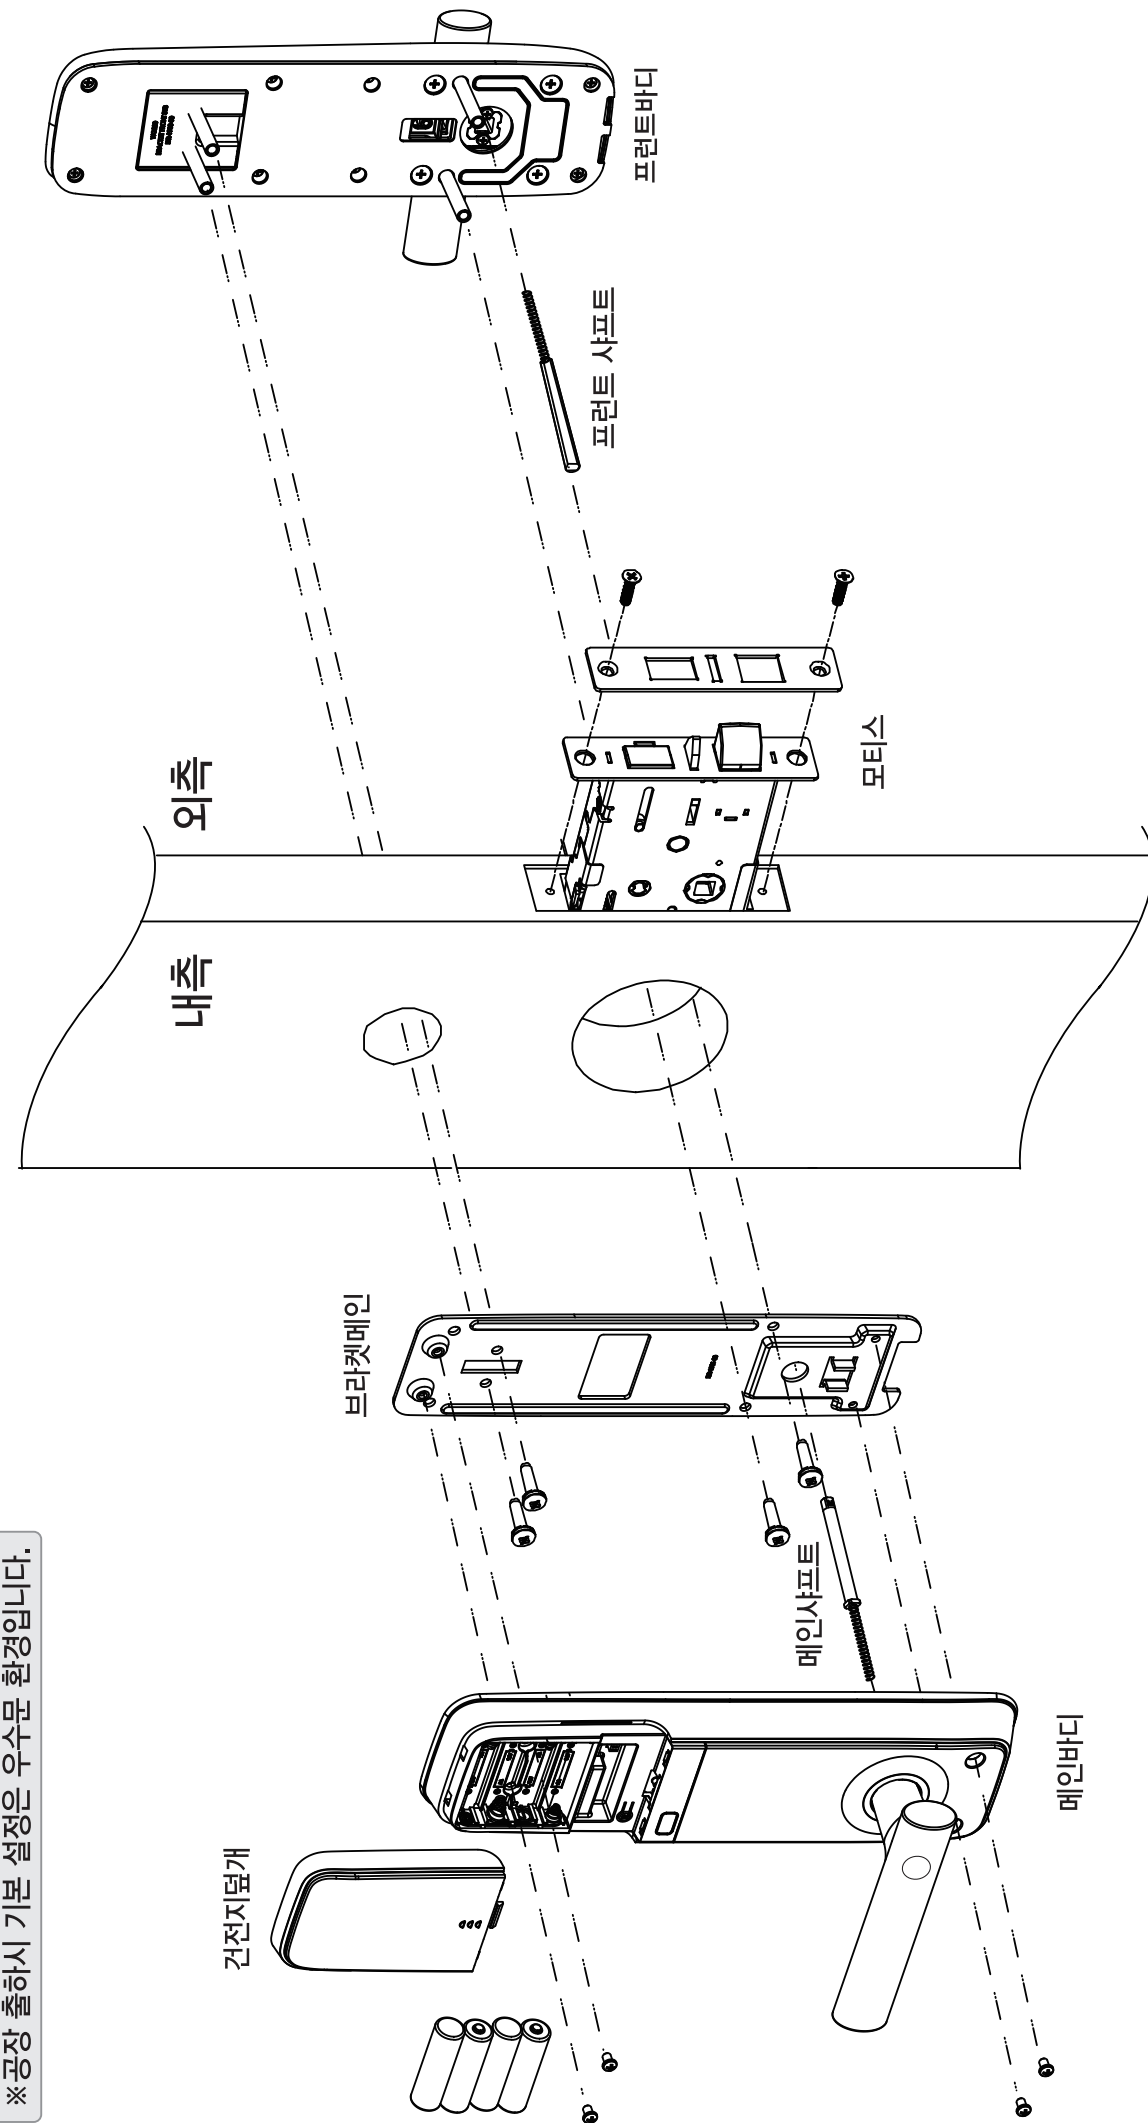

주의
 ㉠와 ㉡는 모터스 부분의 위치를 나타내기 위한 것이오니 문을 타공하지 마십시오.

주의
 실내는 문골선과 접는선에 맞춰 타공위치를 잡을 수 있으나 실외는 문틀 덮개가 있어 문골선과 접는선이 맞지 않을 수 있습니다.

※ 타공은 실내, 실외 양쪽 동일함.

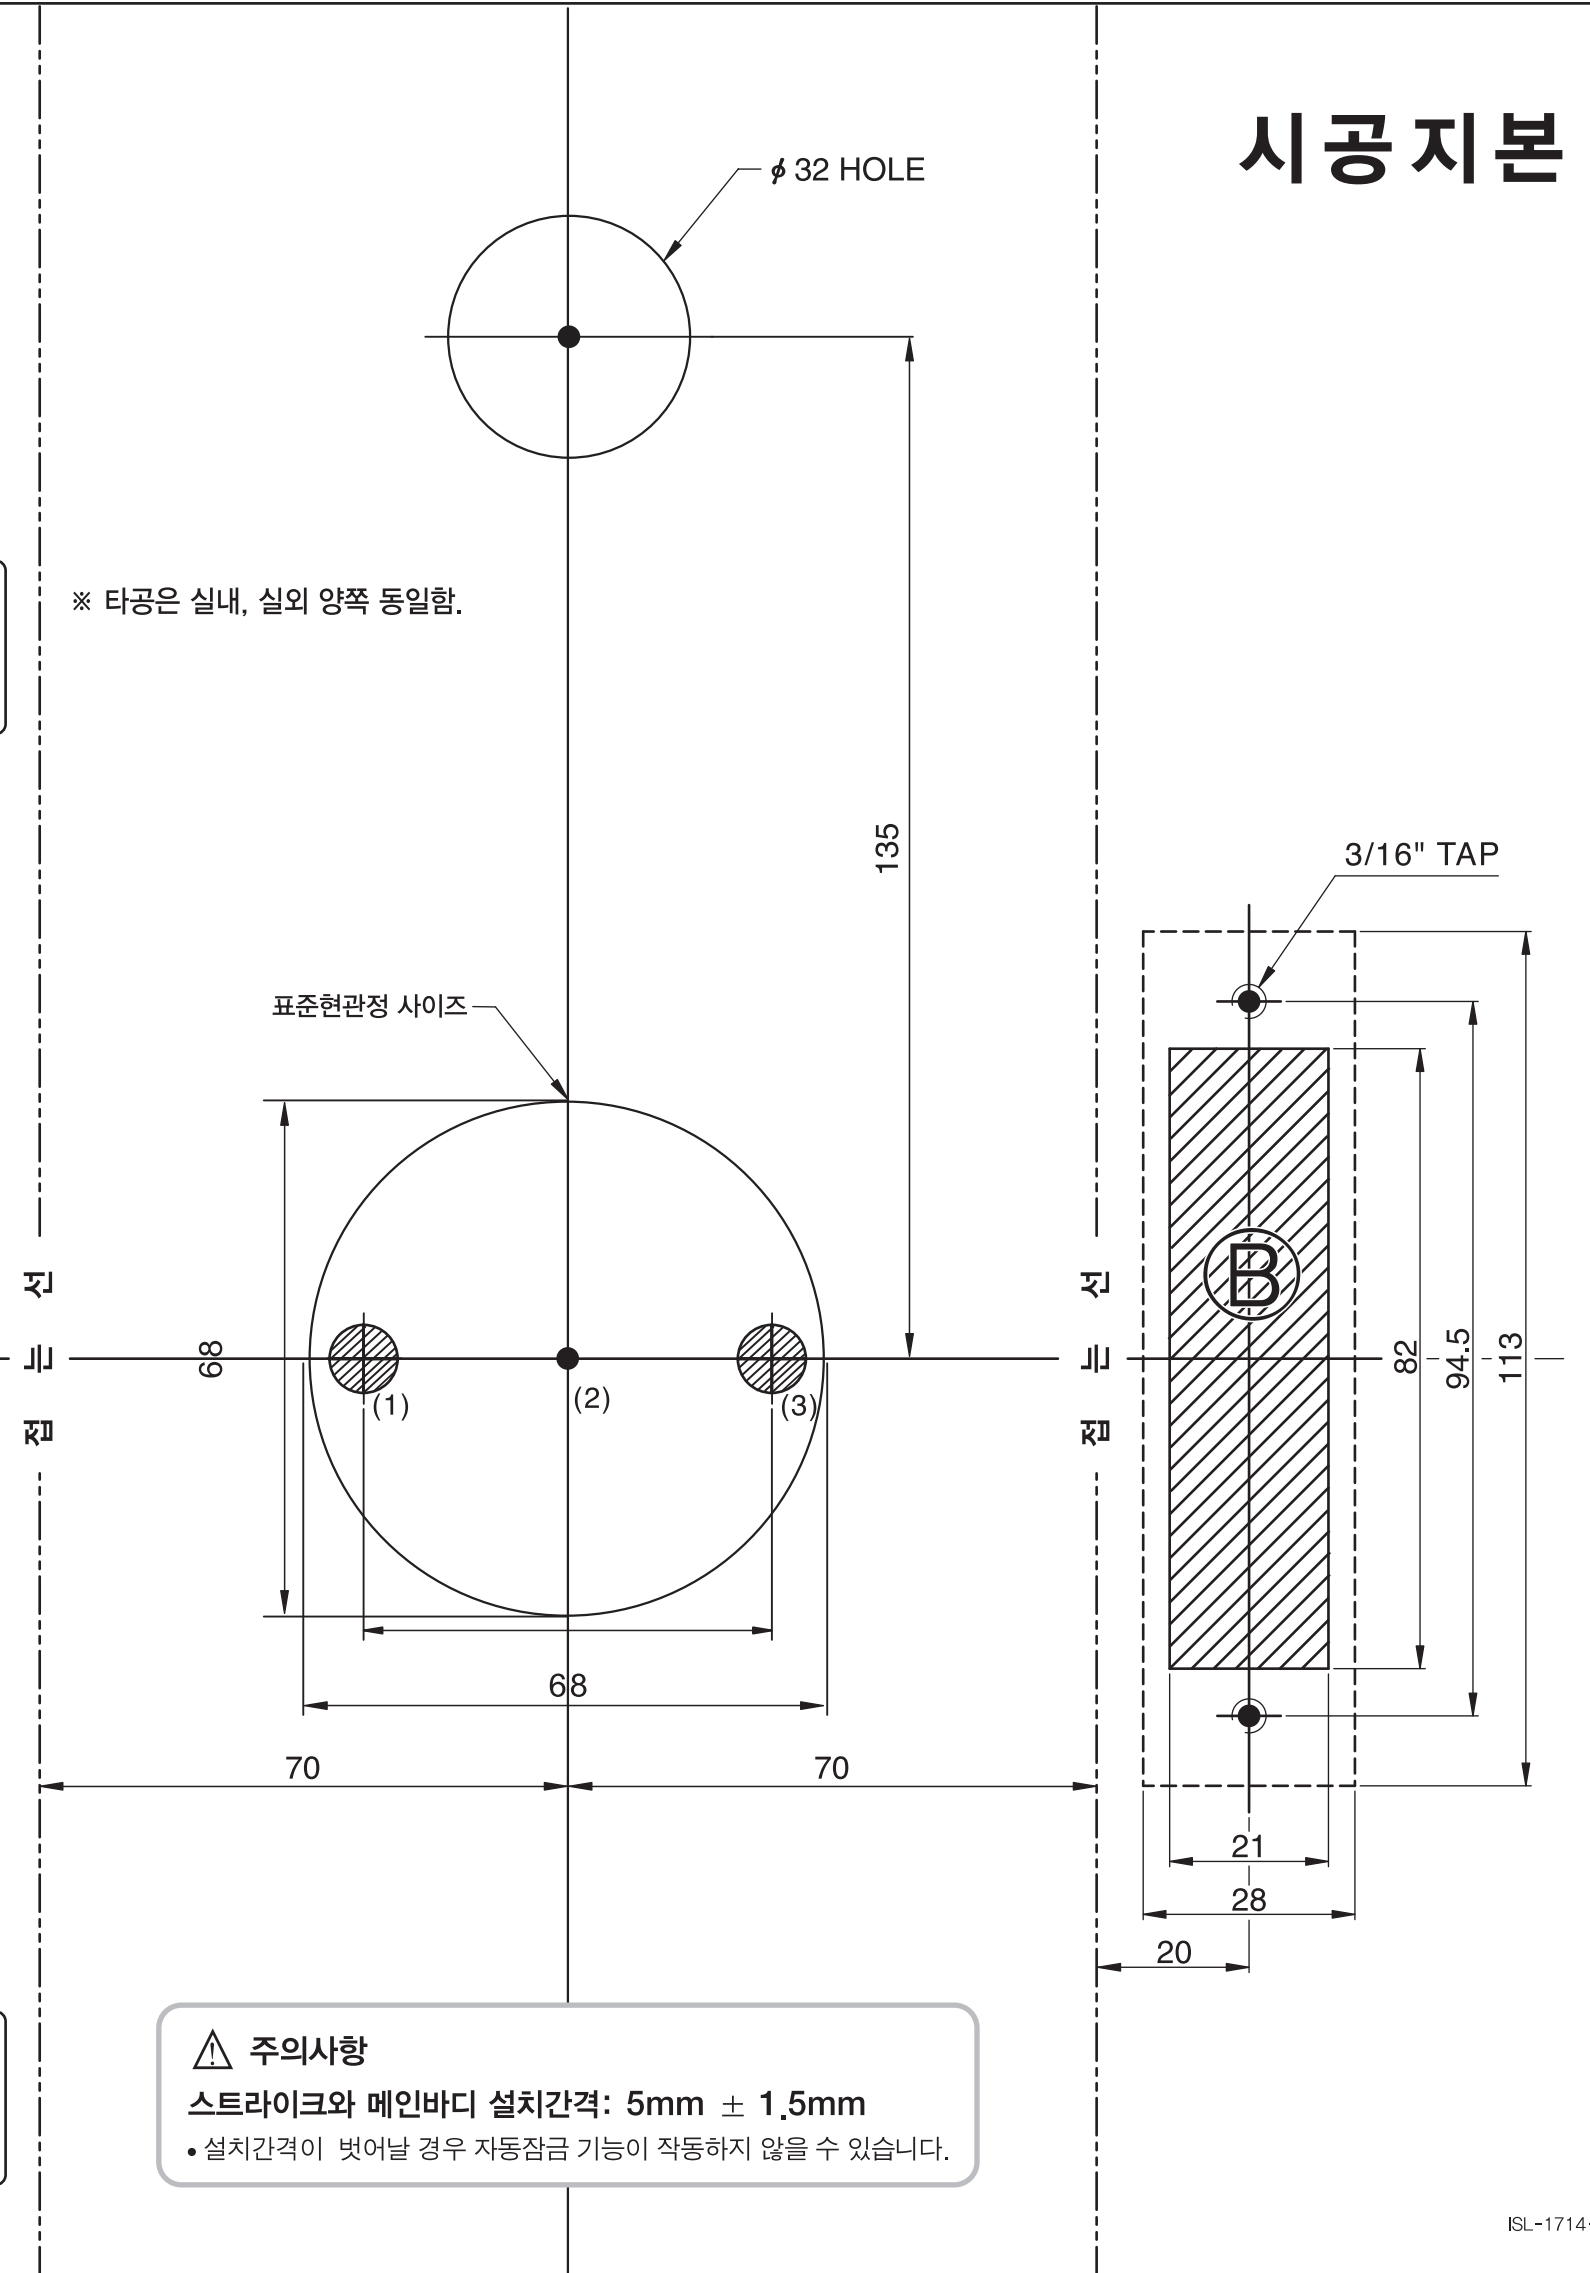

주의사항
 스트라이크와 메인바디 설치간격: 5mm ± 1.5mm
 • 설치간격이 벗어날 경우 자동잠금 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

시공지본