



본 제품은 국내 판매용입니다.

대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는
사용되어질 경우 A/S를 비롯한 제품의 정상적인
품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

Korean domestic market only.

Unauthorized overseas sales and use cannot
guarantee the quality and service.

此产品仅适用于韩国市场。

该产品在韩国以外未经授权使用和销售，
不能保证质量和售后服务。

주아이레보


서울시 금천구 가산동 459-7 아이레보
www.irevo.com / www.egateman.co.kr

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY
ISL-1257-01 Rev.0



사용설명서

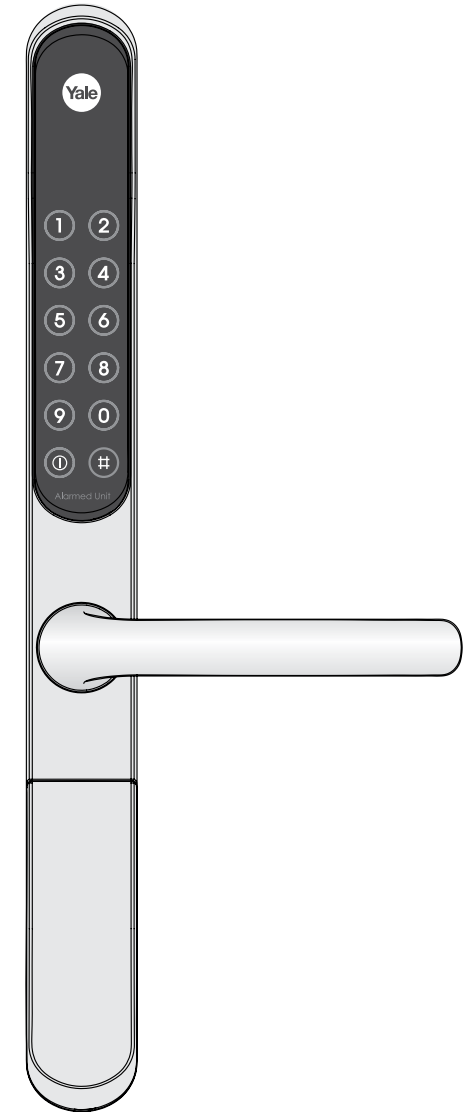

메인바디 측면의 11자리 시리얼넘버(일련번호)가 없거나
훼손이 되어 있으면 정상적으로 유통된 제품이 아니며
향후 A/S 발생 시 불이익을 받을 수 있습니다.
(문의전화: 1544-3232)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서
주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든
지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여
사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

(주) 아이레보 게이트맨 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

세계디지털도어록 시장을 선도하는 No.1 Pride 게이트맨의 세계로 오신것을 진심으로 환영합니다.

아날로그 기술과 디지털기술이 완벽하게 융합된 게이트맨의 편리함과 안전함을 느껴 보십시오.

본 사용설명서는 고객님의 게이트맨을 보다 편리하고 안전하게 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

게이트맨을 사용하시기 전에 꼭 읽어보시고 행복하고 안전하게 사용하시기를 희망합니다.



<http://www.egateman.co.kr>

홈페이지를 통해 게이트맨 제품의 기술과 궁금하신 다양한 정보를 알아볼 수 있습니다.

고객센터 1544-3232

옵션제품 구매를 문의하시거나 사용상에 궁금한 점이 있는 경우 이용하시면 됩니다.

시작하기

안전을 위한 주의사항.....	4
제품의 특징	5
사용법 요약	6

사용방법

사용안내	10
구성품 안내	11
사용하기	12
등록하기	
문 열기	
문 닫기	
설정하기	18
자동잠김	
리모콘 자동잠김	
음량조절모드	
수동잠금모드	
안심기능	22
어린이 안전 경보	
외부 강제잠금	
침입 경보	
3분락(LOCK) 기능	
허수기능으로 문 열기	


추가구성

고객지원	26
건전지 방전시 비상전원 공급방법	
서비스 신청 전 확인사항	
제품규격	
제품이상 발생시 A/S 요청	


안전을 위한 주의사항

이것만은 꼭!


외출시, 문을 제대로 잠겼는지 반드시 확인해 주십시오.

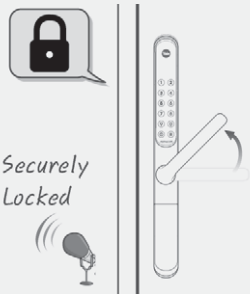

비밀번호 관리에 유의 하십시오.

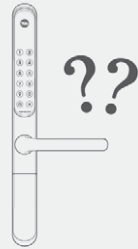

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나,알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.

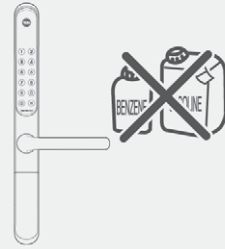

"Securely locking your door"
"Lock closed, securely locked" 라는 음성메세지를 들을 때까지 내부 손잡이를 올렸다 내리시기 바랍니다. 그 다음 적색신호가 들어옵니다. 내부 손잡이를 문이 잠길 때까지 올렸다 놓지 않으면, 문은 래치만 걸린 상태입니다.



문 설치가 종료된 후에 비상키를 안전하고 찾기 쉬운 곳에 별도로 보관 하십시오.



주의

위의 사항을 지키지 않을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

제품의 특징

1 음성안내 기능

작동 시 동작상태와 기능설정 방법을 음성으로 안내하는 기능이 제공되므로 더욱 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.

2 허수기능

비밀번호가 노출되는 것을 방지하기 위하여 임의의 번호를 누른 후 등록된 비밀번호를 입력하여 문을 열 수 있어 안전성을 높였습니다.


3 비상전원 공급

건전지가 방전되어 사용이 되지 않을 경우에 9V 건전지를 이용하여 비상전원을 공급하여 사용할 수 있습니다.



사용법 요약

1 비밀번호 등록하기

가족비밀번호는 고객님의 가족만을 위한 비밀번호입니다. 방문자비밀번호는 손님 등을 위해 생성될 수 있습니다. 손님이 떠난 후에는 방문자 번호를 바꾸거나 삭제할 수 있습니다.

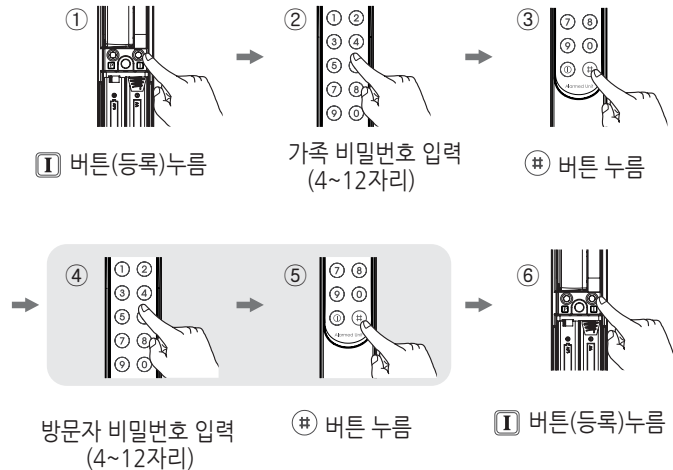

2 리모콘 등록하기

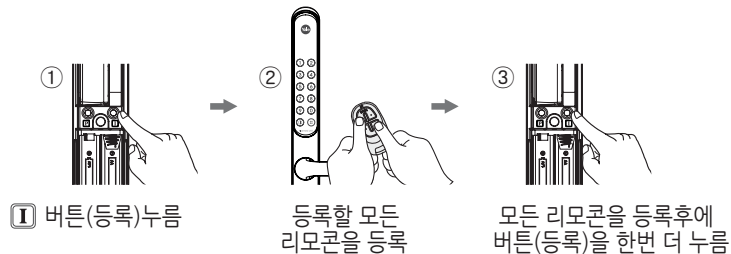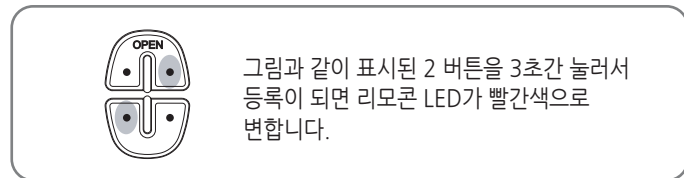

3 안전하게 문 잠그기

- ▶ 실 내부: 손잡이를 올리면 언제든지 문을 안전하게 잠글 수 있습니다.
- ▶ 실 외부: 문을 닫은 후 제한된 시간 내에 손잡이를 올렸다 내리시기 바랍니다. 손잡이의 연결상태가 끊어진 뒤라면, 비밀번호를 다시 입력하거나 리모콘을 누르신 후 제한된 시간 내에 다시 손잡이를 조작하셔야만 문을 안전하게 잠그실 수 있습니다.




⚠ 시간이 경과하였다면, 문을 안전하게 잠그기 위하여 손잡이를 다시 재 연결해야 합니다. 재 연결방법 : 리모콘, 내부손잡이 조작(버튼누른상태에서), 비밀번호입력

※ 예외 : 방문자모드에서는 손잡이를 항상 조작 가능합니다. 연결자동해제 시간은 사용자가 변경할 수 있습니다. '설정'부분 참조

⚠ 중요 : 문이 안전하게 잠긴 상태는 내부손잡이를 올렸다 놓은 후 "lo losed, securely locked"라는 음성안내가 나오고 적색신호가 들어온 때입니다.

4 문 열기

• 비밀번호

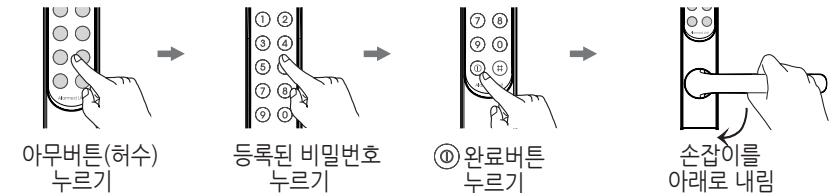

• 리모콘 (옵션)



사용법 요약

5 메뉴설정

》 잠금시간 설정하기

문이 잠기는 시간을 설정하는 모드입니다. 5~15초 사이의 시간을 설정할 수 있습니다.



》 리모콘 잠금 시간 설정하기

리모콘을 이용하여 문을 열 경우 문이 열려 있는 시간을 설정하는 모드입니다. 90초까지 설정 가능합니다. 이 시간은 차에서 내려서 집까지 올 때까지의 충분한 시간입니다.



》 매너모드 설정



》 수동잠금 모드 설정

오랫 동안 문을 열고 닫아도 문이 잠기지 않도록 하는 모드입니다. 이사하실 경우 사용하시면 좋습니다.




》 어린이 안전모드 설정

어린이가 보호자가 모르게 밖으로 나가는 것을 방지하기 위해 경보음을 들려주는 모드입니다.



》 외부강제잠금 설정

외부강제잠금이 설정 된 상태에서는 내부에서 손잡이로 문을 열려고 할 때 경보음이 울리도록 하는 모드입니다.

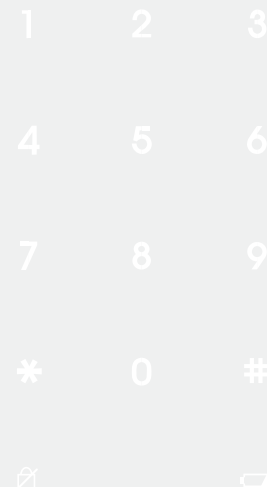

사용방법


구성품 안내	10
각부의 명칭	11
사용하기	12
등록하기	
문 열기	
문 잠그기	
설정하기	18
일반 자동잠금	
리모콘 잠금시간 설정	
매너모드	
수동잠금 모드 설정	
고객지원	22
어린이 안전 경보	
외부 강제잠금	
침입 경보	
3분락(LOCK) 기능	
허수기능으로 문 열기	

사용안내


비밀번호 등록하기

구성품은 제품의 성능이나 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.


》 기본 구성품

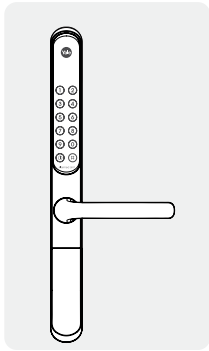


실외부(프런트바디)

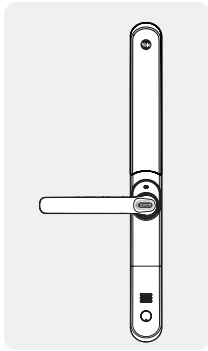


실외부(프런트바디)

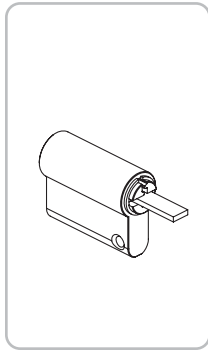


키실린더

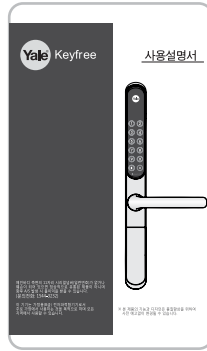

사용설명서

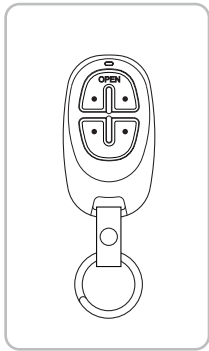


리모콘

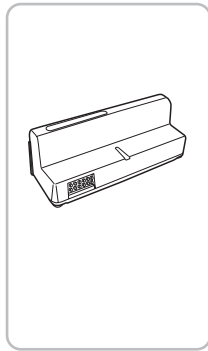

홈케어통신팩


사용안내

실외부

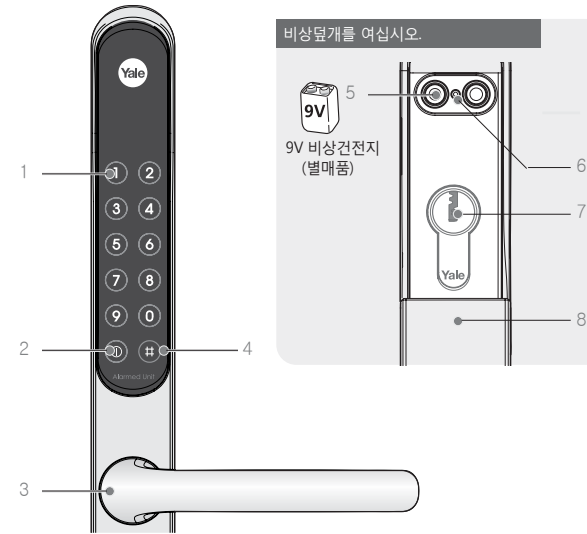

1	번호판
2	① 완료버튼
3	손잡이
4	Ⓜ 버튼
5	비상전원공급단자
6	Reset 버튼
7	키 홀
8	비상덮개

실내부

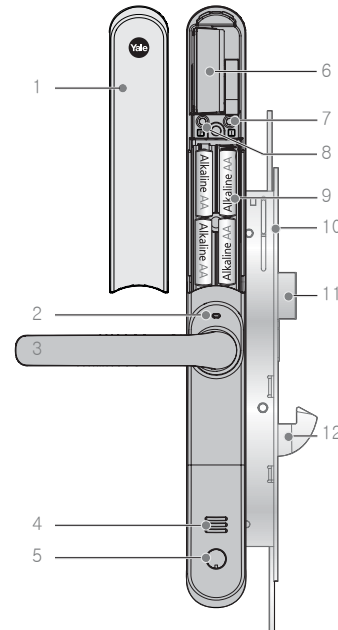

1	건전지 덮개
2	동작, 건전지 교체램프
3	손잡이
4	스피커홀
5	스크류홀
6	홈케어통신팩 장착위치
7	Ⓜ 버튼(등록)
8	수동잠금 / 어린이 안전모드
9	1.5V AA 알카라인 건전지
10	모티스
11	렛치볼트
12	후크볼트

사용하기

등록하기

》 비밀번호 등록하기

선택순서	동작	기능설명
1 I 버튼(등록) 누르기		실내부의 건전지 덮개를 연 후, I 버튼(등록)을 한번 누릅니다.
2 가족 비밀번호 누르기		원하는 가족 비밀번호를 입력합니다. (4~12자리)
3 # 버튼 누르기		[#] 버튼을 누릅니다.
4 방문자 비밀번호 누르기		원하는 방문자 비밀번호를 입력합니다. (4~12자리)
5 # 버튼 누르기		[#] 버튼을 누릅니다.
6 I 버튼(등록) 누르기		실내부의 I 버튼(등록)을 다시 한번 누릅니다.

Note

- 예일 키프리는 가족 비밀번호와 방문자 비밀번호의 이중 비밀번호를 지원합니다.
- 가족은 쉽게 코드를 기억할 수 있고 다른 사람들과의 차별성을 두기 위한 방법입니다.
- 4, 5번 방문자 비밀번호는 선택 사항이므로 등록하지 않아도 무방합니다.
- 4자리 미만이나 12자리를 초과하여 입력할 경우 에러음이 나오고 입력이 되지 않습니다.

⚠ Caution

- 문이 열린 상태에서 등록을 하시고 등록 도중에 문이 잠기지 않도록 유의하십시오.
- 이전에 등록된 비밀번호 및 리모콘은 다시 등록하게 되면 자동 삭제 됩니다.
- 비밀번호의 안전을 위하여 주기적으로 비밀번호를 변경하시는 것이 좋습니다.

사용하기

등록하기

》 리모콘 등록하기

선택순서	동작	기능설명
1 I 버튼(등록) 누르기		실내부의 건전지 덮개를 연 후, I 버튼(등록)을 한번 누릅니다.
2 리모콘 버튼 누르기		리모콘 2개의 버튼을 동시에 3초간 누릅니다. (LED 빨간색 확인)
3 등록확인 하기		번호판의 불빛이 들어오거나 등록음을 확인하십시오.
4 리모콘 추가 등록하기		추가로 등록할 리모콘의 2개의 버튼을 동시에 3초간 누릅니다. (LED 빨간색 확인)
5 등록확인 하기		번호판의 불빛을 확인하시거나 등록음을 확인하십시오. (추가로 등록 시 4번 반복)
6 I 버튼(등록) 누르기		실내부의 I 버튼(등록)을 다시 한번 누르면 리모콘 등록이 완료됩니다.

문 열림상태 확인하기



비밀번호나 리모콘 등록이 완료된 후 반드시 등록된 비밀번호나 리모콘으로 문이 잘 열리는지 확인하십시오.

Note

만일 리모콘을 분실 하시면 위 내용과 같이 새로운 리모콘을 재 등록하여 사용 하시기 바랍니다.

사용하기

문 열기

》 실내부

선택순서	동작	기능설명
문 열기	 실내부	실내에서 손잡이를 누르면 문을 열 수 있습니다.

》 실외부 (외부손잡이가 연결 상태)

선택순서	동작	기능설명
문 열기	 실외부	실외에서 손잡이를 누르면 문을 열 수 있습니다.

Note

- 비밀번호의 경우 5초간 손잡이의 조작이 가능합니다. (리모컨은 10초) - 공장출하 시 설정 시간입니다.
- 손잡이 조작이 가능한 손잡이 체결시간은 사용자가 재 설정 가능합니다. (재 잠금 시간 설정 참조)

사용하기

》 실외부 (외부손잡이가 연결되지 않은 상태)

선택순서	동작	기능설명
1 아무번호(허수) 누르기		실외부의 번호판에서 아무번호(허수)를 누릅니다.
2 비밀번호 누르기		번호판에서 등록된 비밀번호를 누릅니다.
3 ⑩ 완료버튼 입력하기		완료 ⑩ 버튼을 누릅니다.
4 문 열기	 실외부	손잡이를 누르면 문을 열 수 있습니다.

선택순서	동작	기능설명
열림버튼 누르기		리모컨의 열림 버튼을 누릅니다.
문 열기	 실외부	손잡이를 누르면 문을 열 수 있습니다.

선택순서	동작	기능설명
1 키 삽입하고 돌리기		키를 삽입하고 90도로 돌리십시오.
2 문 열기	 실외부	손잡이를 누르면 문을 열 수 있습니다.
3 키를 꺼내기		문을 연 후에는 키를 빼시기 바랍니다.

사용방법

문 잠그기

》 실내부

선택순서	동작	기능설명
안전하게 문 잠그기	 실내부	손잡이를 올리면 문이 안전하게 잠겼다는 음성안내가 들립니다.
표시램프 확인하기	 빨간색	LED가 빨간색으로 점등되면 문이 안전하게 잠겼습니다.

》 실외부 (연결 상태)

선택순서	동작	기능설명
안전하게 문 잠그기	 실외부	손잡이를 위로 들어 올리면 문이 잠깁니다.



Caution

- 외출 하실 때 에는 꼭 손잡이를 위로 들어올려 문을 잠그시기 바랍니다.

사용방법

》 실외부 (연결 되지 않은 상태)

선택순서	동작	기능설명
비밀번호 사용		
1 아무번호(허수) 누르기		실외부의 번호판에서 아무번호(허수)를 누릅니다.
2 비밀번호 입력하기		등록된 비밀번호를 누릅니다.
3 ㉠ 완료버튼 입력하기		완료 ㉠ 버튼을 누릅니다.
4 안전하게 문 잠그기	 실외부	손잡이를 위로 들어 올리면 문이 잠깁니다.

선택순서	동작	기능설명
리모콘 사용 (옵션)		
열림버튼 누르기		리모콘의 열림 버튼을 누릅니다.
안전하게 문 잠그기	 실외부	손잡이를 위로 들어 올리면 문이 잠깁니다.

선택순서	동작	기능설명
비상키 사용		
키 삽입하고 돌리기		키를 삽입하고 90도로 돌리십시오.
안전하게 문 잠그기	 실외부	손잡이를 위로 들어 올리면 문이 잠깁니다.

설정하기

일반 자동잠김 설정

》 일반 자동잠김 시간 설정하기

선택순서	동작	기능설명
1 I 버튼 (등록) 누르기		실내부의 건전지 덮개를 연 후, I 버튼(등록)을 한번 누릅니다.
2 # 버튼 누르기		[#] 버튼을 누릅니다.
3 [1] 버튼 누르기		[1] 번 버튼을 누릅니다.
4 # 버튼 누르기		[#] 버튼을 누릅니다.
5 자동잠김 시간 설정		5~15초 내의 시간을 입력합니다.
6 I 버튼 (등록) 누르기		실내부의 I 버튼(등록)을 다시 한번 누릅니다.

Note

- 일반 자동잠김 시간의 기본 시간은 5초로 설정되어 있습니다.
- 일반 재잠금 시간은 비밀번호 인증 후 손잡이 연결이 해제될 때까지의 시간입니다.

설정하기

리모콘 잠금시간 설정

》 리모콘 잠금 시간 설정하기

선택순서	동작	기능설명
1 I 버튼 (등록) 누르기		실내부의 건전지 덮개를 연 후, I 버튼(등록)을 한번 누릅니다.
2 # 버튼 누르기		[#] 버튼을 누릅니다.
3 [2] 버튼 누르기		[2] 번 버튼을 누릅니다.
4 # 버튼 누르기		[#] 버튼을 누릅니다.
5 Input General Relock time		10~90 내의 시간을 입력합니다.
6 I 버튼 (등록) 누르기		실내부의 I 버튼(등록)을 다시 한번 누릅니다.

Note

- 리모콘 자동잠김 시간의 기본 시간은 10초로 설정되어 있습니다.
- 리모콘의 재잠금 시간은 리모콘에 의해 인증된 후 핸들의 체결이 해제될 때까지의 시간입니다.

설정하기

매너모드

》 매너모드 설정하기

선택순서	동작	기능설명
1  버튼(등록) 누르기		실내부의 건전지 덮개를 연 후,  버튼(등록)을 한번 누릅니다.
2  버튼 누르기		[#] 버튼을 누릅니다.
3 [3] 버튼 누르기		[3] 버튼을 누릅니다.
4  버튼 누르기		[#] 버튼을 누르면 매너모드가 설정됩니다.
5 매너모드 설정		[1] 버튼을 누르면 매너모드를 사용할 수 있습니다. (무음)
		[2] 버튼을 누르면 매너모드가 해제됩니다. (동작음 발생)

Note

- 매너모드가 설정되어 있을 경우에는 작동 소리가 나지 않습니다.
(단, 제품에 문제가 발생하였을 경우 경보음은 제외)

설정하기

수동잠금 모드

》 수동잠금 모드 설정하기

선택순서	동작	기능설명
 버튼 (수동잠금) 누르기		실내부의 건전지 덮개를 연 후,  버튼을 누르면 수동잠금 모드가 설정됩니다.
LED 확인하기	 초록색	LED가 초록색으로 변하는지 확인 한 후 건전지 덮개를 닫습니다.

Note

- 수동잠금 모드는 언제나 문을 열 수 있도록 합니다.
- 손잡이를 내리면 문을 쉽게 열 수 있습니다.
- 수동잠금 모드로 설정되어 있음은 녹색 LED로 확인 할 수 있습니다.

Caution

- 수동잠금모드를 사용하고 난 후에 반드시 문이 안전하게 잠기도록 합니다.

안심기능

어린이 보호 알람

선택순서	동작	기능설명
수동잠금 (P) 버튼을 5초간 누름		건전지 덮개를 열고 수동잠금 모드 버튼을 5초간 누르면 어린이 안전 모드가 설정됩니다. 설정이 끝나면 건전지 덮개를 닫으십시오.



Note

어린이 안전모드에서 내부손잡이를 조작할 10초간 경보음이 울리어 실내에 있는 부모가 문이 열렸다는 것을 알 수 있도록 해줍니다.
경보음은 리모콘을 통해 즉시 해제 될 수 있습니다.

외부 강제잠금

》 외부 강제잠금 설정 - 비밀번호

선택순서	동작	기능설명
1 아무번호(허수) 누르기		실외부의 번호판에서 아무번호(허수)를 누릅니다.
2 비밀번호 입력하기		번호판에서 등록된 비밀번호를 누릅니다.
3 (#) 버튼 5초간 누르기		(#) 버튼을 5초간 입력합니다. (뱃소리가 3번 납니다.)



Note


- 외부 강제잠금이 설정되어 있을 경우 내부에서 손잡이를 이용하여 문을 열면 경보음이 발생합니다.
- 외부에서 비상키를 이용하여 문을 열고 손잡이를 내리면 경보음이 발생합니다.
- 경보음 발생 시 3분 동안 지속되며, 등록된 비밀번호나 리모콘을 인증 시키면 외부 강제잠금이 해제됩니다.

안심기능

경보 기능

침입 : 문 잠금 상태에서 문틈을 벌려 침입시
경보음이 울립니다.

파손 : 실외부 제품을 강제로 분리 또는 드릴 등으로
파손할 경우 경보음이 울립니다.

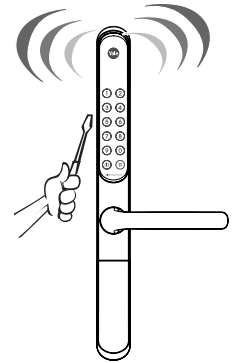

경보 해제하기

- 방법 1 등록된 비밀번호를 입력합니다
방법 2 등록된 리모콘의 버튼을 누릅니다.
방법 3 실내부의 **(I)** 버튼(등록), **(P)** 버튼을 5초간 누릅니다.

안심기능

3분 락(LOCK) 기능


3분락 모드에서는 실내부에 있는 버튼들을 제외한 어떠한 버튼도 동작하지 않습니다.

》 3분 락(LOCK) 상태 표시

- 등록되지 않은 비밀번호나 리모콘을 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동되어 3분동안 정지 상태가 됩니다.

3분 락(LOCK) 해제하기

- 방법 ① 건전지 덮개를 열고 ㉡ 버튼이나 ㉠ 버튼을 누릅니다.
- 방법 ② 내부 손잡이를 내립니다.
- 방법 ③ 리모콘 열림버튼을 누릅니다.

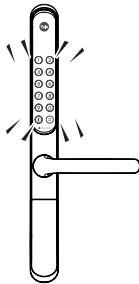

허수기능으로 문 열기

동행인이 있을 경우 비밀번호 노출에 대한 불안감을 느낄 때 사용하시면 효과적입니다.

》 허수기능으로 문 열기

선택순서	동작	기능설명
① 아무번호(허수) 누르기		실외부의 번호판에서 아무번호(허수)를 여러번 누릅니다.
② 아무번호(허수)와 비밀번호 입력하기		방법 ① 허수 ➡ 비밀번호 방법 ② 비밀번호 ➡ 허수
③ ㉠ 완료 버튼 누르기		㉠ 완료 버튼을 누른 후에 문을 엽니다.

📖 Note

- 3분 락(LOCK) 기능이 작동중에도 경보 기능은 정상 동작되며 전원 재가동 후에도 설정이 유지됩니다.
- 3분 락(LOCK) 기능이 작동되면 다음 정상 인증 시 (정상 비밀번호, 내부 문 열기) 까지 허수기능이 동작되지 않으므로 정상적인 비밀번호를 사용하여 문을 여시기 바랍니다.

추가구성

고객지원 26

- 건전지 방전시 비상전원 공급방법
- 건전지 교환방법
- 서비스 신청 전 확인사항
- 제품규격
- 제품이상 발생 시 A/S 요청
- 게이트맨 안전등급



고객지원

건전지 방전시 비상전원 공급방법

9V 건전지를 접촉한 상태에서 문을 열 수 있습니다.


》비상전원 공급방법

Step	Icon	Description
1 9V 건전지를 접촉하기		비상덮개를 연 후 비상전원공급단자에 9V 건전지를 접촉한 상태에서
2 버튼키 누르기		번호판의 번호 중에 하나를 누른 후
3 비밀번호 입력하기		비밀번호를 누르고
4 완료버튼 입력하기		㉠ 완료버튼을 입력합니다. (모터 구동이 완전히 끝나면 9V 건전지를 떼셔도 좋습니다.)

》건전지 교환방법 (건전지 수명은 온도, 습도, 사용횟수 및 건전지의 품질에 따라 차이 날 수 있습니다.)

1 건전지 사용기간

제품의 건전지는 1.5V 알카라인 AA 사이즈 4개를 사용하며, 1일 10회 사용을 기준으로 1년 사용할 수 있습니다.
(알카라인 정품건전지를 사용하십시오.)



2 건전지 교환시기 알림

실외부의 건전지 교체 램프가 점등하거나,
실내부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오거나,
음성안내 (Low battery)가 나오면 건전지를 교환하십시오.

이때 반드시 건전지 4개 모두를 교환해 주시기 바랍니다.



주의

- 건전지 장착 시 반드시 +, - 단자를 확인하고 끼우십시오.
- 건전지 역 삽입시 누액이나 파열이 발생 할 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지 수명이 다하면 모든 건전지를 교환하고, 사용하지 않는 전지와 사용중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.

고객지원

서비스 신청전 확인 사항

사용에 문제가 있을 경우 아래의 증상과 조치사항을 먼저 확인해 주십시오.

	증상	확인 사항
기본 동작	전원이 들어오지 않습니다.	- 건전지가 제대로 끼워져 있는지, (+, -)극성은 제대로 맞게 삽입되었는지 확인하십시오. - 방전된 건전지나 불량 건전지가 아닌지 확인하십시오.
	동작시키면 잠시 켜지다가 곧 다시 아무런 반응이 없습니다.	- 건전지에 충분한 전력이 남아있지 않습니다. 건전지를 교체하십시오.
	등록한 리모콘, 비밀번호로 인증은 되지만 문은 열리지 않습니다.	- 다른 잠금 장치가 있는 것은 아닌지 확인 하십시오. - 문과 문틀 사이에 이물질이 있을 수 있으니 문 사이를 확인 하십시오. - 인증 후 어려움이 발생되면서 문이 열리지 않을 경우에는 잠금쇠가 걸쇠에 걸린 경우일 수 있으니 문을 흔든 후 재 시도하십시오.
번호판	비밀번호가 등록되지 않습니다.	- 등록을 위해 ㉠ 버튼을 누른 후 약 7초가 지나도록 비밀번호를 입력하지 않으면 입력이 취소됩니다. 번호판이 켜져 있는 7초 이내에 비밀번호를 입력하십시오. - *이나 #은 비밀번호로 사용할 수 없습니다. - 비밀번호는 4자리에서 12자리까지만 등록하여 사용 가능합니다.



제품 규격

구 성 품		제 품 사 양	비 고
실외부(프린트바디)		35(W) × 355(H) × 22(D) 아연 다이캐스팅	정격전압 : DC 6V 동작온도 : -15~55℃
실내부(메인바디)		35(W) × 355(H) × 40(D) 아연 다이캐스팅	
건 전 지		1.5V AA 알카라인건전지4개	1일 10회 사용기준 1년사용
제 품 의 종 류		직류, 비내화형, 내열식, 열쇠식, 주키도어록 (D-NF-H-K-M)	
옵 션	리 모 컨	무선	기본 구성품
	홈케어통신팩	무선 보안 시스템	기본 구성품
	홈케어팩	무선 보안 시스템	옵션

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.

▲ 건전지 사용 관련 주의사항

“전지실내부의 건전지 삽입방향 및 극성표시와 함께 역삽입시 누액이나 파열이 발생
할 수 있으므로 주의”

건전지 사용 관련 주의사항
건전지의 수명이 끝난 경우 동시에 모든 전지를 교체하고 사용하지 않은 전지와
사용 중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 말 것

고객지원

제품이상 발생시 A/S 요청

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.
 품질보증기간 내에는 무상 A/S 입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작미숙(비고장성 장애)으로 인한 A/S 발생시
 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상 A/S입니다.

A/S 받으실 때 정확히 기재된 제품보증서가 없을 경우
 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보관하시기 바랍니다.

■ 소비자 피해 보상기준

제품보증기간은  구입 후 1년
 입니다.

소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태	구입 후 1년 이내 고장 발생시	무상	유상
	동일 하자에 대해 2회 발생시	무상	유상
	동일 하자에 대해 3회 이상 발생시	제품 교환	유상
	수리용 부품이 없는 경우	제품 교환	제품 교환 (정물 감가 상각에 의함)
소비자의 고의 및 과실	건전지 교환 잘못, 입력방법 미숙 등의 사용자 실수에 의한 출장시	유상	유상
	건전지 등 소모품 교환	유상	유상
	제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상	유상
	고의 또는 소비자 직접설치, 분해, 수리로 인한 고장 및 파손	유상	유상
	비밀번호입력 누락 시 파손할 경우	유상	유상
화재, 천재 등에 의한 고장 및 손상		유상	유상

※ 유상수리비는 부품설비비므로 별도의 출장비를 받습니다.
 ※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.

 고객센터 1544-3232  인터넷 홈페이지 www.irevo.com  제품소개 및 온라인 고객센터 www.egateman.co.kr

고객지원



게이트맨 안전등급

디지털도어록 기술을 선도하는 The No.1 Pride 게이트맨이 보다 안전하고
 튼튼한 도어록을 만들기 위해 오랜 경험과 최고의 기술력을 바탕으로 안전
 에 관한 필수 항목들을 선정, 세계 수준의 기준을 적용하여 정립한 최초의
 디지털도어록 안전등급입니다. 안전과 밀접한 4개의 분야를 토대로 각 분야
 마다 세부항목을 나누어 총 25개 항목을 기준으로 시험합니다.

■ 시험 항목

안전 분야	시험 항목
인증 보안성	인증수단에 대한 보안성, 키의 복제, 복사, 해킹 등에 대한 안전성을 확인
보안 강화 기능	부가적인 보안성/안전성, 경보발생기능, 이중잠금기능 등과 같이 이중안전/보안 기능의 지원 여부 확인
전자 회로 보안 능력	전기, 전자, 자계에 대한 안전성, 전자충격기, 무전기, 정전기, 자석 등 에 대한 안전성을 확인
외부 침입 대응력	기계적, 물리적 충격에 대한 안전성, 노루발(일명 뼈루), 드릴, 드라이 버, 망치 등의 도구를 이용한 외부의 충격에 대한 안전성을 확인

■ 안전 등급

안전 등급	등급 기준	적용 기술
1 등급	2등급+시험합격수준 2중 강화	2등급 대비 외부 파손 대응 시험 기준 약 2배 강화
2 등급	3등급+시험합격수준 강화	3등급 대비 17개 항목의 시험 기준 약 2배 강화
3 등급	3등급+14개 시험항목 강화	ANSI, UL, EN 도입 (열쇠에 관한 세계적 권위를 지닌 규격 기준)
4 등급	KS & KPS 수준	국내 디지털 도어록 기준 규격
5 등급	KS & KPS 수준 이하	