

본 제품은 국내 판매용입니다.

대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는  
사용되어질 경우 A/S를 비롯한 제품의 정상적인  
품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

Korean domestic market only.

Unauthorized overseas sales and use cannot  
guarantee the quality and service.

此产品仅适用于韩国市场。

该产品在韩国以外未经授权使用和销售，  
不能保证质量和售后服务。

# 사용설명서

WV-Keynet

게이트맨와이드 / 더블유브이 키넷

## ⚠ 주의

본 제품은 비열쇠식 도어록으로 고장시  
도어록 일부를 파손할 수 있습니다.

# CONTENTS

## 01 시작하기

## 02 사용방법

## 03 추가구성

## 04 참고사항

### 안전을 위한 주의사항 / 제품의 특징 ..... 3

### 사용안내 ..... 4

구성품 안내  
각부의 명칭(실외부)  
각부의 명칭(실내부)

### 사용하기 ..... 6

비밀번호 사용하기  
카드키 사용하기  
세이프핸들 기능  
문 잠그기  
내부에서 문 열기  
자동/수동 잠금 기능

### 설정하기 ..... 10

음성/멜로디 선택 기능  
음량 조절 기능  
외부 강제잠금 기능  
내부 강제잠금 기능

### 안심기능 ..... 11

경보기능  
3분 락(LOCK) 기능  
허수기능으로 문 열기

### 추가구성품 ..... 14

홈케어통신팩 사용하기  
리모컨 사용하기

### 고객지원 ..... 15

건전지방전 시 비상 전원 공급방법  
건전지 교환방법  
제품규격  
인증 표시사항  
제품 이상 발생 시 A/S 요청  
서비스 신청전 확인사항

# 안전을 위한 주의사항 / 제품의 특징

## 이것만은 꼭!!



비가 들이치는 실외에 설치하지 마시고, 장시간 직사광선에 노출되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳 (바닷가 등)에는 설치를 권장하지 않습니다.



임의로 분해 및 재조립할 경우, 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.



제품에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고, 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.



임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.



결로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.



부상을 입을 수 있으니 손잡이에 부딪히지 않도록 주의하십시오.



비밀번호와 카드키 관리에 유의하십시오.



외출 시, 문이 제대로 잠겼는지 반드시 확인해 주십시오.

## 주의

위의 사항을 지키지 않을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있고, **소비자 피해 보상기준**에 의거 유상 A/S처리 될 수도 있습니다.

## 제품의 특징


- SHM(Safe Handle Mechanism)기술** : 세대 현관에 구멍을 뚫거나 우유 투입구 등을 통하여 도어록을 열어서 침입하는 것을 가능 하도록 하는 SHM(Safe Handle Mechanism)기술이 적용되었습니다.
- 잔류지문방지 손바닥 터치기능** : 비밀번호로 문을 열 때 잔류 지문으로 인해 비밀번호가 노출되는 것을 예방하기 위해 비밀번호를 입력한 후 번호판을 손바닥으로 살짝 터치하면 입력이 완료되는 기능입니다 .
- 스마트 패드기능** : 키패드의 번호마다 분리 설계된 개별라इट팅 방식을 적용, 사용자가 선택한 모든 기능의 수행상태를 상황별로 알려주어 동작상태를 정확하고 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 음성안내 기능** : 작동 시 동작상태와 기능설정 방법을 음성으로 안내하는 기능이 제공되므로 더욱 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 고온 경보 안전 시스템과 화재 안전 개폐 시스템** : 고온경보 안전 시스템이 60도 내외(센서동작 55도)의 열을 감지할 경우, 경보음이 울리고 도어록의 열림 기능이 작동됩니다.  
(단, 도어록에 직접 불이 붙는 경우에는 감지가 안될 수도 있습니다.)
- 비밀번호 노출방지 허수기능 적용** : 비밀번호 사용 시 타인에게 비밀번호가 쉽게 노출되는 것을 방지해 주는 허수기능을 탑재하여 제품의 보안성을 더욱 업그레이드 하였습니다.

# 사용안내


## 구성품 안내

구성품은 제품의 성능이나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.


### » 기본 구성품

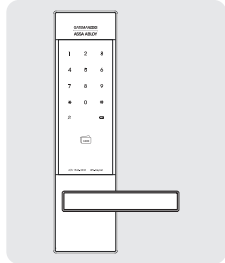


실외부(프런트바디)

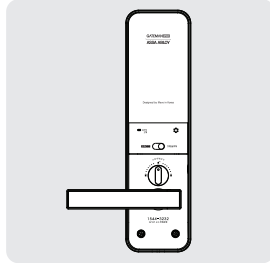


실내부(메인바디)

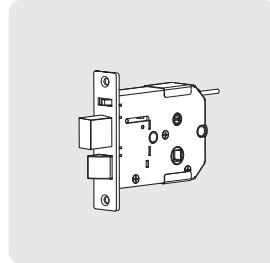

모티스

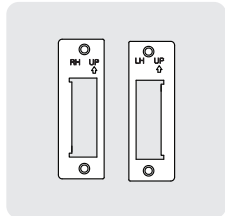

스트라이크

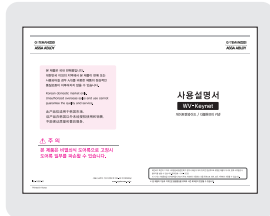

사용설명서



- 카드키 4개
- 건전지 4개
- 스크류
- 제품보증서
- 경보스티커
- 시공지본

### » 별매품

- 홈케어통신팩
- 리모컨


# 사용안내

## 실외부

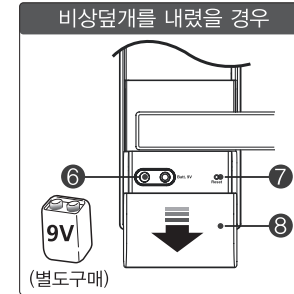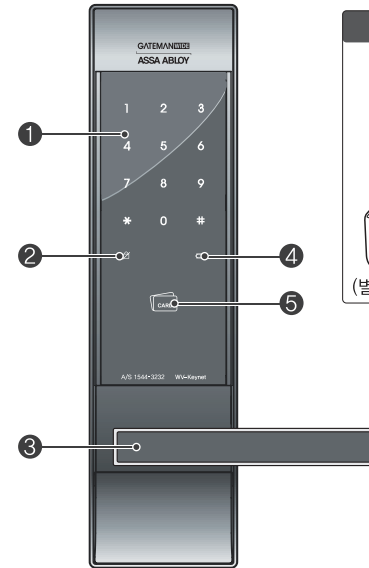

|   |            |
|---|------------|
| 1 | 번호판(스마트패드) |
| 2 | 데드볼트 걸림램프  |
| 3 | 손잡이        |
| 4 | 건전지 교체램프   |
| 5 | 카드키 터치부    |
| 6 | 비상전원 공급단자  |
| 7 | RESET홀     |
| 8 | 비상덮개       |

## 실내부

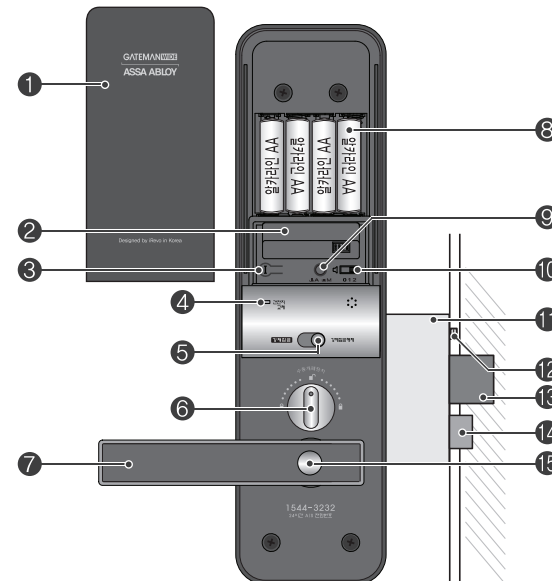

|    |               |
|----|---------------|
| 1  | 건전지 덮개        |
| 2  | 홈케어통신팩 장착위치   |
| 3  | ① 버튼(등록)      |
| 4  | 건전지 교체램프      |
| 5  | 내부 강제잠금 스위치   |
| 6  | 수동개폐장치        |
| 7  | 손잡이           |
| 8  | AA알카라인건전지     |
| 9  | 자동/수동 잠금설정 버튼 |
| 10 | 음량조절 스위치      |
| 11 | 모티스           |
| 12 | 문상태 감지센서      |
| 13 | 데드볼트          |
| 14 | 렛치볼트          |
| 15 | 세이프핸들 버튼      |

# 사용하기

# 사용하기

## 비밀번호 사용하기

비밀번호는 ㄱ과 \*를 제외한 4자리에서 12자리까지의 숫자로 지정하시기 바랍니다.

### » 비밀번호 등록하기



### » 비밀번호로 문 열기



## 카드키 사용하기

카드키는 20개까지 등록이 가능합니다.

### » 카드키 등록하기



### » 카드로 문 열기




## 참고

- 비밀번호를 처음 등록하거나 바꾸실 때는, 실수로 문이 잠길 수도 있으니 반드시 문을 열어 둔 상태에서 등록하십시오.
- 새로운 비밀번호 등록 시 이전에 등록된 비밀번호는 자동으로 삭제됩니다.
- 비밀번호는 주기적(3개월 정도)으로 변경하여 사용하시고, 타인에게 노출 또는 분실 시 즉시 비밀번호와 카드키를 재등록하여 주시기 바라며, 분실 또는 부주의에 의한 책임은 회사가 지지 않습니다.
- 비밀번호 등록시 번호판(스마트패드)에 등록된 비밀번호가 순차적으로 표시된 후 사라집니다.
- 비밀번호, 카드키 등록을 완료한 후 반드시 등록된 비밀번호, 카드로 문이 잘 열리는지 확인하십시오.
- 고객님의 보안을 위하여 반드시 제조사에서 공급하는 전용 카드키만을 등록 후 사용하시기 바랍니다.
- 제공된 카드키외에 교통카드, 신용카드(교통카드기능) 또는 휴대폰 등의 등록 및 사용으로 인한 피해는 회사가 책임지지 않습니다.
- 카드키 분실 시 또는 카드키를 소지하지 않을 경우를 대비하여 반드시 비밀번호를 등록하시기 바랍니다.
- 새로운 카드키 등록 시 이전에 카드키는 자동으로 삭제됩니다.
- 카드키 등록시 번호판(스마트패드)에 등록된 카드키 등록 갯수가 표시됩니다.


## 세이프핸들 기능

세대 현관에 구멍을 뚫어서 도어록을 강제로 열지 못하도록 하는 기술을 적용했습니다.

### » 세이프핸들 해제하기



### » 세이프핸들 설정하기



## 참고

- 비상상황을 대비하여 수동개폐장치 조작방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 자동잠금 기능에 의해 문이 잠겼더라도 반드시 다시 한번 문의 잠김여부를 체크하시기 바랍니다.

## 문 잠그기

### » 외부에서 문 잠그기

**5초 자동잠금으로 설정된 경우**  
내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 5초 내에 자동으로 문이 잠깁니다.

**수동잠금으로 설정된 경우**  
손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치하면 문이 잠깁니다.

### » 내부에서 문 잠그기

**5초 자동잠금으로 설정된 경우**  
내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 5초 내에 자동으로 문이 잠깁니다.

**수동잠금으로 설정된 경우**  
수동잠금 설정상태에서 수동개폐장치를 닫힘 방향으로 돌려 문을 잠글 수 있습니다.

## 내부에서 문 열기

공장출하 시 초기설정상태는 세이프핸들 설정상태입니다.

### » 세이프핸들 설정상태에서 문 열기

 실내부의 손잡이에 위치한 **세이프핸들 버튼을 누른 상태**에서 손잡이를 내리면서 문을 열어줍니다.

 실내부의 손잡이를 아래 방향으로 내리면서 밀어 줍니다.

 수동개폐장치를 열림 방향으로 돌린 후 실내부 손잡이에 위치한 **세이프핸들 버튼을 누른 상태**에서 손잡이를 내리면서 밀어 줍니다.

## 자동/수동 잠금 기능

자동잠금 설정 상태에서 문이 닫히면 5초 내에 자동으로 잠깁니다.

### » 자동/수동 잠금 설정하기

**자동잠금 설정**  
실내부의 자동/수동 잠금 설정 버튼을 눌러서 버튼이 **나온 상태**가 되도록 합니다.[ A ]

**수동잠금 설정**  
실내부의 자동/수동 잠금 설정 버튼을 눌러서 버튼이 **들어간 상태**가 되도록 합니다.[ M ]

## 참고

- 비상상황을 대비하여 수동개폐장치 조작방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 자동잠금 기능에 의해 문이 잠겼더라도 반드시 다시 한번 문의 잠김여부를 체크하시기 바랍니다.

## 참고

- 세이프핸들 기능 설정 변경 시 무두 볼트가 이탈되지 않도록 주의바랍니다.

## 안심기능

문이 열리고 닫힐때 발생하는 동작음을 선택할 수 있습니다.



제품에서 나는 각종 소리의 음량을 조절하는 기능이며, 음량 스위치 설정에 따라 조절됩니다.



## » 외부 강제자금 설정하기 - 카드키



## » 내부 강제잠금 설정하기 - 비밀번호



- 동작을 제거 후에도 에러와 및 경보음은 발생합니다.
- 외부 강제잠금이 설정된 상태에서는 내부에서 수동개폐장치로 문을 열면 침입경보음이 울립니다.
- 외부 강제잠금이 설정된 상태에서 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면 외부 강제잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.
- 내부 강제잠금이 설정된 상태에서 외부에서는 어떠한 카드나 비밀번호도 작동하지 않습니다.

제품 경보음은 30분 동안 또는 경보 해제 시까지 계속됩니다.

**침입:** 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입 시 경보음이 울립니다.

**파손:** 실외부 제품을 강제로 분리 할 경우 경보음이 울립니다.

**고온:** 화재발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제합니다.

내부강제잠금 모드로 설정이 된 경우도 고온경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

경보 해제하기:



비밀번호 입력

또는



카드키 입력

또는



버튼(등록) 5초간 누름

» 3분 락(LOCK) 상태 표시

등록되지 않은 카드키나 비밀번호를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동되어 3분 동안 실외부의 모든 기능이 작동되지 않습니다.

### 3분 락(LOCK) 해제하기:



비트(등쪽) 누름

또는




손잡이를 내림

동행인이 있을 경우 비밀번호 노출에 대한 불안감을 느낄 때 사용하시면 효과적입니다.



- 자동잠금이 제대로 동작되지 않은 상태에서 문이 열리면 침입경보음이 발생할 수 있습니다.
- 직사광선에 실내부(메인바디)가 장시간 노출되면 온도센서가 작동하여 경보음이 발생할 수 있습니다.
- 3가지 경보음 (파손경보음, 침입경보음, 고온경보음)은 전부 소리가 다릅니다.
- 3분 락(LOCK) 기능이 작동중에도 경보 기능은 정상 동작되며 재가동 후에도 설정이 유지됩니다.
- 3분 락 모드에서는 실내부에 있는 버튼을 제외한 어떠한 버튼도 동작하지 않습니다.
- 3분 락(LOCK) 기능이 작동되면 다음 정상 인증 시(카드키인증, 정상비밀번호, 내부문열기)까지 허수기능이 동작되지 않으며 정상적인 비밀번호를 사용하여 문을 여시기 바랍니다.
- 허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.

## 홈케어통신팩 사용하기

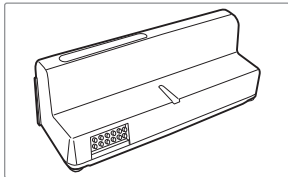

홈케어통신팩을 별도로 구매하여 장착하면 리모컨을 연동하여 사용할 수 있습니다. 고객센터(1544-3232)

### » 홈케어통신팩 장착하기

- 1 건전지 제거하기: 실내부의 건전지 덮개를 열고 건전지를 모두 빼냅니다.
- 2 홈케어통신팩 장착하기: 홈케어통신팩 연결 단자에 홈케어통신팩을 장착합니다.
- 3 건전지 삽입하기: 다시 건전지의 ⊕, ⊖ 단자를 확인하며 모두 장착합니다.
- 4 확인하기: “띠리링”소리음이 나면 홈케어통신팩이 바르게 장착된 것이며, 건전지 덮개를 다시 닫습니다.

## 리모컨 사용하기

### » 리모컨 등록하기



### » 리모컨 해제하기




## 참고

- 홈케어통신팩 작동 상태는 리모컨 또는 홈케어통신팩(무선보안시스템)을 이용하여 기능을 실행해서만 확인할 수 있습니다.
- 무선암호화 알고리즘은 리모컨이 작동할 때마다 무선암호가 매번 변경되는 플로팅 아이디 기술을 사용합니다.
- 연속해서 최대 5개까지 등록이 가능하며, 연속 등록 시 리모컨 SET버튼을 10초 간격을 두고 누릅니다.

## 건전지방전 시 비상 전원 공급방법

9V 건전지를 접촉한 상태에서 문을 열 수 있습니다.

### » 비상전원 공급방법

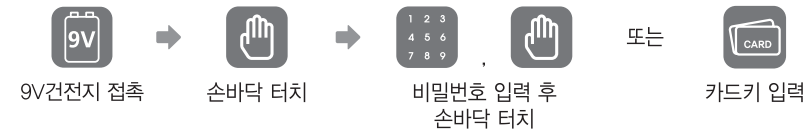

## 건전지 교환방법

건전지 수명은 온도, 습도, 사용횟수 및 건전지의 품질에 따라 차이 날 수 있습니다.

### » 건전지 교환방법

- 1 건전지 사용기간: 제품의 건전지는 1.5V 알카라인 AA(LR6) 사이즈 4개를 사용하며, 1일 10회 사용을 기준으로 1년간 사용이 가능합니다.(알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.)
- 2 건전지 교환시기 알림: 실내부, 실외부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오면서, 경고 멜로디 (“따르릉~ 따르릉~비켜나세요~”)가 울리면 건전지를 교환하십시오. 이때, 반드시 건전지 모두를 교환해 주시기 바랍니다.

**1:1 실제크기**  
1.5V 알카라인 AA 건전지

## 참고

- 9V 알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.
- 모터 구동이 완전히 끝나면 9V 건전지를 떼셔도 됩니다.
- 건전지 장착 시 반드시 ⊕, ⊖ 단자를 확인하고 끼우십시오.
- 건전지 역 삽입 시 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지 수명이 다하면 건전지를 교환하고, 사용하지 않은 전지와 사용중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.

## 참고사항

### 제품규격

| 구 성 품      |        | 제 품 사 양                                      |                                            | 비 고                                                |  |
|------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 실외부(프론트바디) |        | 76.5(W) X 27(D) X 290.5(H) 다이캐스팅             |                                            | 정격전압 : DC 6V<br>동작온도 : -15~55℃<br>센서동작온도(고온) : 55℃ |  |
| 실내부(메인바디)  |        | 78.5(W) X 37(D) X 295.5(H) 강화플라스틱            |                                            |                                                    |  |
| 건 전 지      |        | 1.5V AA(LR6) 알카라인 건전지4개(1일 10회 사용기준 1년 사용가능) |                                            |                                                    |  |
| 제 품 의 종 류  |        | WV-Keynet                                    | 직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키도어록 (D-NF-T-NK-M) |                                                    |  |
| 옵 션        | 리 모 컨  | 무선                                           |                                            | 옵션(별도구매)                                           |  |
|            | 홈케어통신팩 | 무선 보안 시스템                                    |                                            | 옵션(별도구매)                                           |  |

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.

### 인증 표시사항

- 인증받은자의 상호 : 아사아블로이코리아 주식회사 아이레보
- 제조사/제조국가 : 아사아블로이코리아 주식회사 아이레보 / 한국

| 구 분       | 사 양                        |
|-----------|----------------------------|
| 기자재명칭/모델명 | RFID/USN용 무선기기 / WV-Keynet |
| 인증번호      | KCC-CRM-IRP-V100-H         |
| 송신주파수     | 13,56MHz                   |
| 수신주파수     | 13,56MHz                   |
| 공중선출력     | 10m 거리에서 93.5dBuV/m이하      |
| 전파형식      | A1D                        |
| 통신방식      | 단신방식                       |
| 채널수       | 1                          |
| 변조방식      | ASK                        |
| 사용환경      | 온도 : -15~55℃ / 습도 : ~95%   |
| 전원        | DC 6V                      |

## 참고사항

### 제품 이상 발생 시 A/S 요청

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.  
품질보증기간 내에는 무상 A/S입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작미숙(비고장성 장애)으로 인한 A/S발생 시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상 A/S입니다.

A/S 받으실 때 정확히 기재된 **제품보증서**가 없을 경우 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보관하시기 바랍니다.

### ■ 소비자 피해 보상기준

구매 후 1년  
제품보증 기간은 입니다.

| 소비자 피해 유형                                            |                                       | 보 상 내 역 |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------|
|                                                      |                                       | 보증기간 이내 | 보증기간 이후                |
| 정상적인 사용상태                                            | 구매 후 1년 이내 고장 발생 시                    | 무상      | 유상                     |
|                                                      | 동일하자에 대해 2회 발생 시                      | 무상      | 유상                     |
|                                                      | 동일하자에 대해 3회 이상 발생 시                   | 제품교환    | 유상                     |
|                                                      | 수리용 부품이 없는 경우                         | 제품교환    | 제품교환<br>(정율 감가 상각에 의함) |
| 소비자의 고의 및 과실                                         | 건전지 교환 잘못, 입력방법 미숙 등의 사용자 실수에 의한 출장 시 | 유상      | 유상                     |
|                                                      | 건전지 등 소모품 교환                          | 유상      | 유상                     |
|                                                      | 제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상         | 유상      | 유상                     |
|                                                      | 고의 또는 소비자 직접 설치, 분해, 수리로 인한 고장 및 파손   | 유상      | 유상                     |
|                                                      | 비밀번호입력 누락 시 파손할 경우                    | 유상      | 유상                     |
| 화재, 천재 등에 의한 고장 및 손상                                 |                                       | 유상      | 유상                     |
| 외부환경에 의한 고장 및 손상<br>(결로, 비, 장시간 직사광선, 습기/염분이 많은 곳 등) |                                       | 유상      | 유상                     |

※ 유상수리비는 부품실비이므로 별도의 출장비를 받습니다.

※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.



고객센터  
1544-3232



제품소개 및 온라인 고객센터  
www.egateman.co.kr

## 참고사항

### 서비스 신청전 확인사항

사용에 문제가 있을 경우 아래의 증상과 조치사항을 먼저 확인해 주십시오.

|         | 증 상                              | 확 인 사 항                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기 본 동 작 | 전원이 들어오지 않습니다.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건전지가 제대로 끼워져 있는지, (⊕⊖)극성은 제대로 맞게 삽입되었는지 확인하십시오.</li> <li>- 방전된 건전지나 불량 건전지가 아닌지 확인하십시오.</li> </ul>                                                                                                |
|         | 동작시키면 잠시 켜지다가 곧 다시 아무런 반응이 없습니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건전지에 충분한 전력이 남아있지 않습니다. 건전지를 교체하십시오.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|         | 실내부의 열림/닫힘 버튼으로 동작이 안됩니다.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실내부의 수동개폐장치를 열림위치로 돌려 열 수 있습니다.</li> <li>- 내부강제잠금 상태인 경우 강제잠금을 해제한 후 동작시켜 주십시오.</li> <li>- 건전지가 방전되었을 경우 열림/닫힘 버튼이 동작되지 않을 수 있으니 건전지를 교체해 주십시오.</li> </ul>                                        |
|         | 등록한 비밀번호로 인증은 되지만 문은 열리지 않습니다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다른 잠금 장치가 있는 것은 아닌지 확인하십시오.</li> <li>- 문과 문틀 사이에 이물질이 있을 수 있으니 문 사이를 확인하십시오.</li> <li>- 인증 후 에러음이 발생되면서 문이 열리지 않을 경우에는 데드볼트가 스트라이크에 걸린 경우일 수 있으니 문을 흔든 후 재시도하십시오.</li> </ul>                      |
| 번호판     | 비밀번호가 등록되지 않습니다.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등록을 위해 ①버튼(등록)을 누른 후 약 7초가 지나도록 비밀번호를 입력하지 않으면 입력이 취소됩니다.</li> <li>- 번호판이 켜져 있는 7초 이내에 비밀번호를 입력하십시오.</li> <li>- *이나 #은 비밀번호로 사용할 수 없습니다.</li> <li>- 비밀번호는 4자리에서 12자리까지만 등록하여 사용 가능합니다.</li> </ul> |
| 카드키     | 카드키가 등록되지 않습니다.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등록을 위해 ①버튼(등록)을 누른 후 약 7초가 지나도록 카드키를 입력하지 않으면 입력이 취소됩니다.</li> <li>- 번호판이 켜져 있는 7초 이내에 카드키를 입력하십시오.</li> <li>- 일부 지원하지 않는 카드키이거나 고장난 카드키일 수 있습니다. 제공된 카드키로 등록해보시기 바랍니다.</li> </ul>                 |

## 참고사항

### 서비스 신청전 확인사항

사용에 문제가 있을 경우 아래의 증상과 조치사항을 먼저 확인해 주십시오.

|          | 증 상                                                                               | 확 인 사 항                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경보음 (소리) | 제품을 사용할 때 동작은 되나 아무런 소리가 나지 않습니다.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 음량조절 기능을 사용하여 설정을 변경하여 주십시오.</li> </ul>                                                                                                          |
|          | 외부에서 비밀번호나 카드키를 사용하여 문을 열려고 하면 '뽁뽁뽁'경고음 또는 "내부강제잠금이 설정된 상태입니다." 소리가 나며 동작하지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실내측에서 내부강제잠금을 설정하였을 때는 외부에서 비밀번호나 카드키 등을 사용하여 문을 열 수 없습니다.</li> <li>- 실내에 있는 사람이 내부강제잠금을 해제하여야 다시 사용할 수 있습니다.</li> </ul>                         |
|          | 제품을 만지다가 갑자기 '삐익익~ 삐익익~'하는 침입 경보음이 계속 발생합니다.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문 상태 감지센서를 잘못 동작시켰을 경우 침입경보로 인식되어 경보음이 발생할 수 있습니다. 평상시와 동일한 방법으로 비밀번호를 입력하시거나, 실내부의 열림/닫힘 버튼 또는 ①버튼(등록)을 경보음이 멈출 때까지 누르시면 경보음이 해제됩니다.</li> </ul> |
|          | '따르릉 따르릉 비켜나세요~' 하는 멜로디가 나옵니다.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건전지 교체시기를 알리는 멜로디입니다. 1.5V 건전지를 모두 새로운 건전지로 교체하여 주십시오.</li> </ul>                                                                                |
| 자동 잠금    | 자동잠금이 되지 않습니다.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품출하 시 기본 설정은 자동잠금입니다.</li> <li>- 자동/수동 설정 상태를 확인하십시오.</li> <li>- 수동으로 설정된 경우에는 실외부에 번호판을 터치하면 문이 잠깁니다.</li> </ul>                               |
|          | 자동잠금이 되다가 띵띵 띵 띵 에러음이거나 잠금이 되지 않습니다.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문 이상에 의한 증상일 수 있으니 문 점검을 먼저 받으십시오.</li> </ul>                                                                                                    |

