



1. 실외부 (프론트 바디)

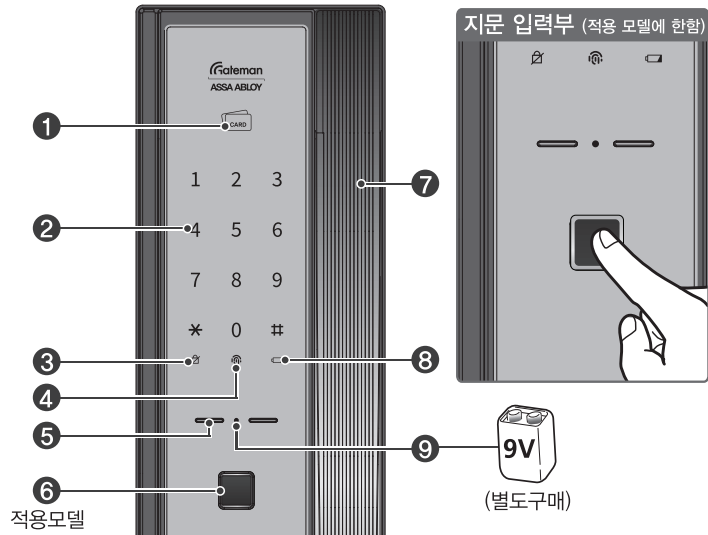

적용모델

※ 제품의 일부 디자인 (지문) 및 모델명은 시리즈별로 다를 수 있습니다.

4. 실내부 (메인 바디)

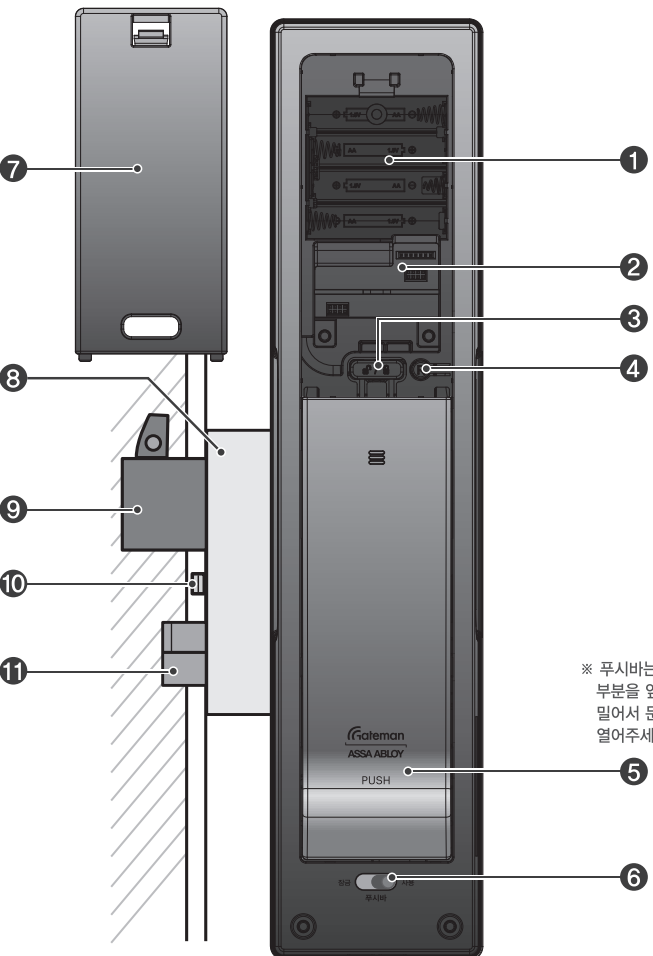

※ 제품의 모터사는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

7. 아이콘 설명

비밀번호 및 사용자 번호		
	사용자 비밀번호	일반모드에서 가장 기본으로 사용하는 비밀번호 (4~10자리)
	마스터 비밀번호	마스터 모드 설정 및 관리에 필요한 비밀번호 (4~10자리)
	방문자 비밀번호	일정 기간 방문하는 사람을 위해 사용자 비밀번호와 별도로 설정할 수 있는 비밀번호 (4자리)
	일회용 비밀번호	한 번만 사용 가능한 일회용 비밀번호. 1회 사용 후 자동 삭제 (4자리)
	사용자 번호	마스터 모드에서 사용자 개별 관리를 위해 각 사용자에게 부여하는 번호 (2자리, 01~99, 100번째 등록은 00으로 등록.)
인증 매체 및 등록		
	지문	실외부의 지문입력부에 지문을 입력합니다. (지문 모델에 해당)
	카드키	실외부의 카드키 터치부에 카드키를 입력합니다.
	등록버튼 (R 버튼)	실내부의 건전지 덮개를 열고, (R) (등록) 버튼을 입력합니다.
기타		
	손바닥으로 실외부의 번호판 터치부를 터치합니다.	
	추가 설정을 위해	※ 을 눌렀을 때, 되돌아가는 범위입니다.

9. 기능설정 (일반모드)

일반모드는 누구나 편리하게 도어락 설정이 가능한 모드입니다. 사용자 비밀번호 외에 2개 (방문자, 일회용)의 비밀번호와 부가기능을 설정할 수 있습니다.
(공장출하 시 일반모드로 설정)

1 → 14 (등록 순서) * 계속 / (R) 종료

1234567891011121314

사용자 비밀번호

등록 (R) U 새로만들 (R)

지문과 카드를 모두 지원하는 제품

지문 (적용모델)

등록 (R) * (R) * (R)

삭제 U (R) 3 # 1 # U # * (R)

카드키

등록 (R) (R)

삭제 U (R) 3 # 2 # U # * (R)

카드를 지원하는 제품

카드키

등록 (R) (R)

삭제 U (R) 3 # U # * (R)

방문자 비밀번호

등록 (R) 1 # 1 # V # * (R)

삭제 U (R) 3 # U # * (R)


일회용 비밀번호

등록 (R) 2 # 1 # O # * (R)

삭제 U (R) 3 # U # * (R)

※ 모드 변경 시 등록되어 있던 모든 키와 번호는 삭제됩니다.
※ 음성안내 기능 : 작동시 동작상태와 기능설정 방법을 음성으로 안내하는 기능이 제공되므로, 더욱 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.
(기능 설정 실행시, 잘못된 사용이나 입력을 방지하기 위해 음성안내에 따라 진행해 주세요.)

10. 카드키로 문 열기

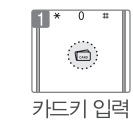

카드키 입력

11. 비밀번호로 문 열기



손바닥 터치

비밀번호 입력

손바닥 터치

또는

* 버튼 입력

손바닥 터치

비밀번호 입력

손바닥 터치

또는

* 버튼 입력

손바닥 터치

비밀번호 입력

손바닥 터치

또는


* 버튼 입력

손바닥 터치

비밀번호 입력


손바닥 터치

14. 내부 / 외부에서 문 열기

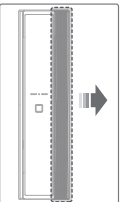

외부에서 문 열기

실외부의 핸들을 앞으로 잡아당기면 문이 열립니다.

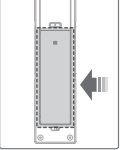

내부에서 문 열기

실내부의 푸시바 아랫 부분을 앞으로 밀면 문이 열립니다.

15. 문 잠그기

자동잠금으로 설정된 경우 내부/외부에서 문 잠그기

1초 내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 사용자 설정한 시간 이내에 자동으로 문이 잠깁니다. (공장 출하 기본 시간은 1초입니다.)

수동잠금으로 설정된 경우 내부에서 문 잠그기

수동잠금 설정상태에서 문을 닫은 후 내부 잠금 버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

수동잠금으로 설정된 경우 외부에서 문 잠그기

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치하면 문이 잠깁니다. (문이 닫힌 상태에서 작동)

제품보증서 (고객용)

제조번호 (11자리)		제품구입가		
모델명		열쇠기술료 (설치비 등)		
고 객 정 보	성명	설 치 정 보	상호명	
	전화		설치자	
	H,P		연락처	
	주소		설치일	

- 제품 보증기간은 구입 후 1년, 부품 보증기간은 제조 년월 기준 5년입니다.
- 제품의 무상 A/S를 받기 위해서는 정확하게 기재된 제품 보증서 또는 구입 영수증 증빙이 반드시 필요합니다.
- 제품 구입 시 제조번호를 반드시 확인하시기 바랍니다. (※ 제품 보증서 또는 구입 영수증 미확인 시 제품의 제조 년월부터 1년 6개월의 경우 무상 보증기간입니다.)
- 본 제품보증서는 설치점용, 고객용 2장으로 구성되어 있으며, 작성된 고객의 정보는 마케팅 목적으로 활용될 수 있습니다.
- 게이트맨 고객센터 : 1544-3232



제품보증서 (설치점용)

제조번호 (11자리)		제품구입가		
모델명		열쇠기술료 (설치비 등)		
고 객 정 보	성명	설 치 정 보	상호명	
	전화		설치자	
	H,P		연락처	
	주소		설치일	

- 제품 보증기간은 구입 후 1년, 부품 보증기간은 제조 년월 기준 5년입니다.
- 제품의 무상 A/S를 받기 위해서는 정확하게 기재된 제품 보증서 또는 구입 영수증 증빙이 반드시 필요합니다.
- 제품 구입 시 제조번호를 반드시 확인하시기 바랍니다. (※ 제품 보증서 또는 구입 영수증 미확인 시 제품의 제조 년월부터 1년 6개월의 경우 무상 보증기간입니다.)
- 본 제품보증서는 설치점용, 고객용 2장으로 구성되어 있으며, 작성된 고객의 정보는 마케팅 목적으로 활용될 수 있습니다.
- 게이트맨 고객센터 : 1544-3232



