


1. 실외부 (프론트 바디)

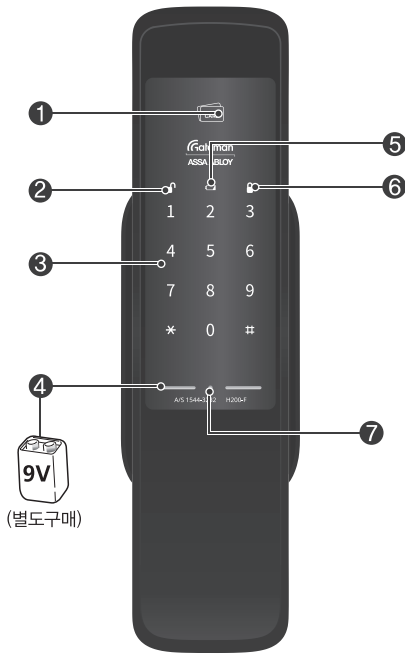

각부의 명칭

① 카드키 터치부	② 열림상태 램프
③ 번호판	④ 비상전원 공급단자
⑤ 건전지 교체램프	⑥ 잠김상태 램프
⑦ RESET 홀	

※ 제품의 일부 사양 및 디자인, 모델명은 시리즈별로 다를 수있습니다.

2. 구성품 안내

기본 구성품




3. 제품규격

구 성 품	제 품 사 양	비 고
실외부(프론트바디)	81.5(W) × 291(H) × 91(D)mm, 난연ABS	정격전압: DC 6V
실내부(메인바디)	80(W) × 292(H) × 81.2(D)mm, 난연ABS	센서동작온도(고온): 70°C ± 10°C
건전지	1.5V AA(LR6) 알카라인 건전지 4개 (1일 10회 사용 기준 1년 사용 가능)	
제품의 종류	직류, 내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키도어록(D-F-T-NK-M)	
음 선	리모컨 무선	(음선, 별도 구매)
무선 통신팩	무선 보안 시스템	(음선, 별도 구매)

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.

4. 실내부 (메인 바디)

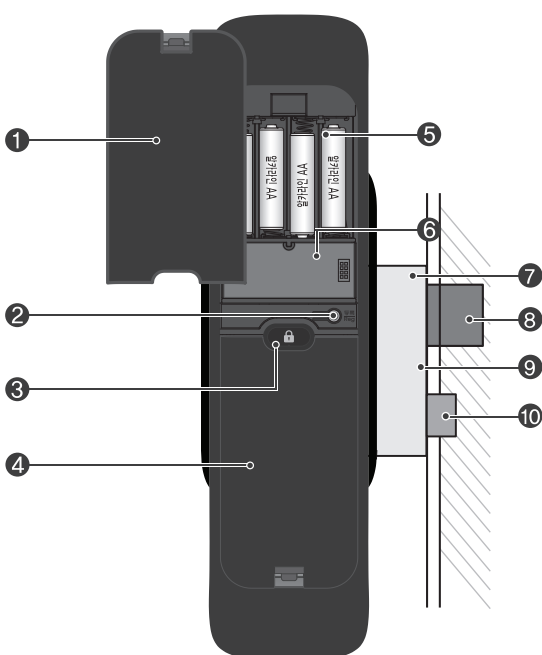

각부의 명칭

① 건전지 덮개	② ㉠ 버튼 (등록 버튼)
③ 안전잠금버튼	④ 하네스 덮개
⑤ AA알카라인 건전지	⑥ 무선통신팩 장착 위치
⑦ 모티스	⑧ 데드볼트
⑨ 문상태 감지 자석센서	⑩ 렛치볼드

5. 아이콘 설명

사용자 비밀번호

일반모드 비밀번호로 가장 기본으로 사용하는 번호입니다.

사용자 번호

보안모드에서 사용자 개별 관리를 위해 각 사용자에게 부여하는 번호입니다.

	손바닥으로 실외부의 번호판 터치부를 터치합니다.
	실외부의 번호판에서 ✱버튼을 입력합니다.
	실외부의 번호판에서 #버튼을 입력합니다.
	실내부의 건전지 덮개를 열고, ㉠(등록) 버튼을 입력합니다.
	추가 입력이 없을 시 15초 뒤 자동등록 후 종료됩니다.
	실외부의 카드키 터치부에 카드키를 입력합니다.
	리모컨 및 연동기 등의 OPEN 버튼을 누릅니다.
	일반 모드에서 가장 기본으로 사용하는 비밀번호 (4~12자리)
	보안 모드 설정 및 관리에 필요한 관리자 비밀번호 (4~12자리)
	보안 모드에서 사용자 개별 관리를 위해 각 사용자에게 부여 하는 번호 (ID: 1~4)
	0번 버튼을 5초 이상 입력합니다.
	추가 설정을 위해 ✱을 눌렀을 때, 되돌아 가는 범위입니다.

6. 기능설명

시소형 푸시풀

시소형 푸시풀은 본체 위아래를 밀고 당길 수 있어 편리합니다. 카드기 인증과 동시에 문을 열 수 있습니다.

스마트터치 기능

동작음 없이 도어락을 사용할 때 편리합니다. 번호판을 길게 1초동안 터치한 후 비밀번호 등을 입력하면 됩니다. (일회성 기능)

옛보기 방지 허수기능

비밀번호 입력 전에 아무 번호(허수)를 입력할 수 있는 보안강화 기능입니다. 사용자는 이 기능을 이용해 비밀번호 노출에 대한 불안감을 줄일 수 있습니다.

외부 강제잠금 기능

실외에서 기능을 설정하면 내부에서 문을 열고 나갈 때 침입 경보음이 울리는 보안강화 기능입니다.

내부 강제잠금 기능

실내에서 기능을 설정하면 밖에서 비밀번호, 카드키 등 인증수단을 사용할 수 없도록 무력화 시키는 보안강화 기능입니다.

자동잠금/수동잠금 설정

문을 닫으면 자동으로 잠기는 문 단속 기능입니다. 설정을 통해 수동으로 잠기도록 할 수 있습니다.

자동잠김 속도 조절 기능

문을 닫힌 센서 인식 후 데드 볼트가 잠기는 시간을 설정 하는 기능 입니다. 데드 볼트 걸림 현상이 발생할 경우 문 닫힘 시간을 조정하면 걸림 현상을 해결할 수 있습니다.

7. 기능 설정 (일반모드) 공장출하 기본설정

일반모드는 누구나 편리하게 도어락 설정이 가능한 모드입니다. ✱ 계속 / ㉠ 종료

사용자 비밀번호												등록 가능 개수 : 1개
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
등 록	㉠	U	㉠									
카드키												등록 가능 개수 : 100개
등 록	㉠	CARD	㉠	15								
무선 통신팩												등록 가능 개수 : 3개
등 록	㉠	㉠	㉠									
전체삭제 - 카드키												
등 록	㉠	5										
전체삭제 - 무선 통신팩												
등 록	㉠	1										
도어락 설정 - 자동 잠금 설정												공장 출하 기본 설정 : 자동 잠금
설 정	㉠	3	㉠									
해 제	㉠	6	㉠									
도어락 설정 - 자동 잠김 시간 설정												공장 출하 기본 설정 : 1초
즉시												
1초	㉠	8	9	#	1	㉠						
2초												

도어락 설정 - 음량 설정				공장 출하 기본 설정 : 고음,무음 포함 3단계
저 음			7 ㉠	
무 음	㉠	#	8 ㉠	
고 음			9 ㉠	
도어락 설정 - 보안 모드로 변경				
변 경		U	㉠	새로운 한번호

※ 모드 변경 시 등록되어 있던 모든 키와 번호는 삭제됩니다.
※ 무선 통신팩 등록/삭제 메뉴는 무선 통신 수신팩을 삽입한 상태에서만 동작합니다.
※ 일반모드에서 보안모드로전환 후 반드시 비밀번호 또는 카드를 등록하고 사용하세요.

8. 카드키로 문 열기




9. 비밀번호로 문 열기




10. 내부 / 외부에서 문 열기

외부에서 문 열기

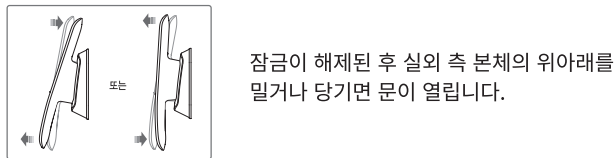

내부에서 문 열기

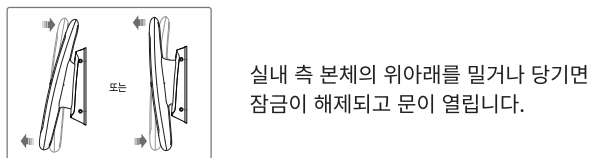

11. 스마트 에티켓 기능으로 문 열기

동작음 없이 도어락을 사용할 때 편리합니다. 번호판을 길게 1초동안 터치한 후 비밀번호 등을 입력하면 됩니다. (일회성 기능)



제품보증서 (고객용)

일련번호 (11자리)		제품구입가	
모델명		열쇠기술료 (설치비 등)	
고 객 정 보	성명	설	상호명
	전화	치	설치자
	H,P	정	연락처
	주소	보	설치일

- 제품 보증기간은 구입 후 기본 1년입니다
- 특정 프리미엄 제품은 보증기간이 구입일 기준 3년입니다. 프리미엄 제품의 구분은 메인 바디 우측 측면의 '무상보증 3년' 스티커를 확인하시기 바랍니다.
- 정확히 기재된 제품보증서가 없으면 A/S발생 시 유상처리되오니 반드시 간직해주시기 바랍니다.
- 제품 설치 시 제품에 기재 된 일련번호를 확인하여 꼭 제품 보증서에 기입하시기 바랍니다.
- 본 제품보증서는 설치점용, 고객용 2장으로 구성되어 있으며, 작성된 고객의 정보는 마케팅 목적으로 활용될 수 있습니다.
- 게이트맥 고객센터(365일 24시간 상담): 1544-3232



절취선

제품보증서 (설치점용)

일련번호 (11자리)		제품구입가	
모델명		열쇠기술료 (설치비 등)	
고 객 정 보	성명	설	상호명
	전화	치	설치자
	H,P	정	연락처
	주소	보	설치일

- 제품 보증기간은 구입 후 기본 1년입니다
- 특정 프리미엄 제품은 보증기간이 구입일 기준 3년입니다. 프리미엄 제품의 구분은 메인 바디 우측 측면의 '무상보증 3년' 스티커를 확인하시기 바랍니다.
- 정확히 기재된 제품보증서가 없으면 A/S발생 시 유상처리되오니 반드시 간직해주시기 바랍니다.
- 제품 설치 시 제품에 기재 된 일련번호를 확인하여 꼭 제품 보증서에 기입하시기 바랍니다.
- 본 제품보증서는 설치점용, 고객용 2장으로 구성되어 있으며, 작성된 고객의 정보는 마케팅 목적으로 활용될 수 있습니다.
- 게이트맥 고객센터(365일 24시간 상담): 1544-3232



