

사용설명서

P11



※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

• 본 제품은 고객님의 비밀번호 이외에 마스터 비밀번호로 개문이 가능한 제품입니다. 마스터 비밀번호는 건물주나 건물관리인에게 반드시 확인하시고 사용하시기 바랍니다.

• 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

본 제품은 국내 판매용입니다. 대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는 사용되어질 경우 AS를 비롯한 제품의 정상적인 품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

Korean domestic market only.
Unauthorised overseas sales and use cannot guarantee the quality and service.

此产品仅适用于韩国市场。
该产品在韩国以外未经授权使用和销售，
不能保证质量和售后服务。

⚠ 주의

본 제품은 비열쇠식
도어록으로 고장시
도어록 일부를 파손할
수 있습니다.
비상대비 수동개폐장치
사용법을 숙지바랍니다.

1 제품의 특징점

1. 비밀번호 노출 방지 허가기능
비밀번호 사용 시 타인에게 비밀번호가 쉽게 노출되는 것을 방지 해주는 허가기능을 탑재하여 제품의 보안성을 업그레이드 하였습니다.

2. 게이트맨 네트워킹 시스템 구축(별도구매)

홈케어 통신팩을 추가로 장착하여 리모컨을 이용할 수 있으며 무선 보안시스템인 네트워킹 패키지와 연동으로 외부에서 전화를 이용해 집안의 보안상태를 확인하거나 게이트맨을 열고 닫을 수 있습니다.

3. 전기충격 무력화(Antishock)기능

전기 충격기를 통한 문 열림 방지 기능이 있는 회로를 사용하고 있어 불법적인 전기 충격기로 과도한 전기 충격을 가해도 전류를 완전 차단 하여 안전합니다.

4. 고온 경보 안전 시스템과 화재 안전 개폐 시스템

고온경보 안전 시스템이 60도 내외(센서동작55도)의 열을 감지할 경우, 경보음이 울리고 도어록의 열림 기능이 작동됩니다. (단, 도어록에 직접 불이 붙는 경우에는 감지가 안될 수도 있습니다.)


5. 간편메뉴 설정기능

기존의 복잡한 기능 설정방법과 달리 음량조절과 자동/수동 잠금 설정 등의 주요기능을 버튼 하나로 설정할 수 있는 원터치 방식으로 편리성을 높였습니다.

2 안전을 위한 주의사항

- 비가 들이치는 실외에 설치하지 마십시오.
- 임의로 분해 및 재조립할 경우 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.
- 제품에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고, 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.
- 임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
- 비밀번호 관리에 유의하십시오.
- 외출 시, 문이 제대로 잠겼는지 반드시 확인하십시오.
- 안전키를 분실하지 않도록 주의하십시오.
- 부상을 입을 수 있으니 손잡이에 부딪히지 않도록 주의하십시오.
- 결로가 심한 환경에서 사용시 제품성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

➤ 기본 구성품

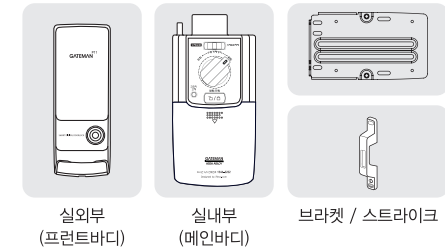


- 사용설명서
- 시공지본
- 스크류
- 경보스티커
- 제품보증서

➤ 별매품


- 안전키
- 홈케어통신팩
- 리모컨

3 각부의 명칭

➤ 실외부

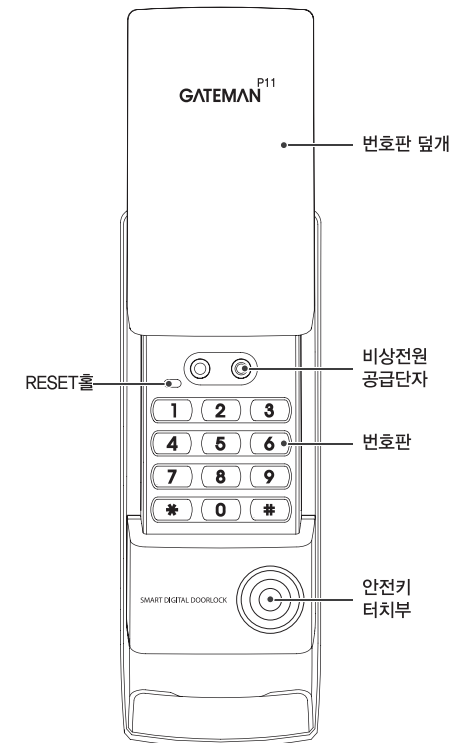

➤ 실내부

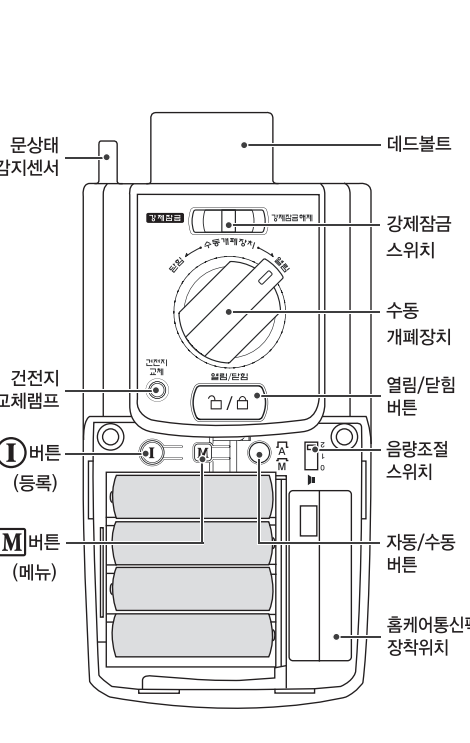

13 경보기능

➤ 침입 파손 경보 발생

침입: 문 잠김 상태에서 문들을 벌려 침입할 경우
파손: 실외부 제품을 강제로 분리 또는 드릴 등으로 파손할 경우

➤ 고온경보 발생

화재발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보를 발생과 함께 잠금 상태를 자동으로 해제합니다.
내부강제잠금 모드로 설정이 된 경우도 고온경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

경보를 해제하기

- 방법① 등록된 비밀번호를 입력합니다.
방법② 열림/닫힘 버튼을 5초간 누릅니다.

14 홈케어통신팩(별매품)

홈케어통신팩을 별도로 구매하여 장착하면 리모컨을 연동하여 사용할 수 있습니다. (고객센터 1544-3232)

1. 실내부의 건전지 덮개를 열고 건전지를 모두 빼냅니다.
2. 홈케어통신팩 연결 단자에 홈케어통신팩을 장착합니다.
3. 다시 건전지의 단자를 확인하여 모두 장착합니다.
4. "띠리리링"소리가 울리면 홈케어통신팩이 바르게 장착된 것이며, 건전지 덮개를 다시 닫습니다.

15 리모컨(별매품)


➤ 리모컨 등록하기

M 버튼(메뉴) > 0, 5버튼 > 리모컨의 등록버튼 > M 버튼(메뉴) 누르기 입력 누르기 누르기

➤ 리모컨 해제하기

M 버튼(메뉴)누르기 > 7, 5버튼 입력 > M 버튼(메뉴)누르기

16 비상전원 공급방법

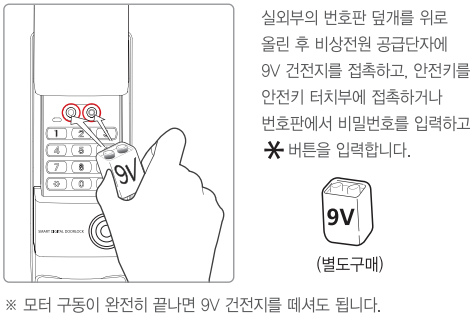

※ 모터 구동이 완전히 끝나면 9V 건전지를 떼서도 됩니다.

17 건전지 교환방법

제품의 건전지는 1.5V 알카라인 AA사이즈 4개를 사용하며, 1일 10회 사용을 기준으로 1년 사용할 수 있습니다. (알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.)

실내부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오면서, 경고벨로디 (" 띠르릉~ 띠르릉~ 비켜나세요~ ")가 울리면 건전지를 교환하십시오.

이때, 반드시 건전지 4개 모두를 교환해 주시기 바랍니다.

△ 주의

건전지 장착 시 반드시 ⊕, ⊖단자를 확인하고 끼우십시오.
건전지 수명이 다하면 모든 건전지를 교환하시고, 사용하지 않는 전지와 사용중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.

4 비밀번호 등록하기

1. 실내부의 건전지 덮개를 연 후, ①버튼(등록)을 한 번 누릅니다.
2. 번호판에서 비밀번호를 누릅니다.(4~12자리 입력가능)
3. 실내부의 ①버튼(등록)을 다시 한 번 누르면 비밀번호 등록이 완료됩니다.

5 안전키 등록하기(별도구매)

1. 실내부의 건전지 덮개를 연 후, ①버튼(등록)을 한 번 누릅니다.
2. 등록할 안전키를 실외부 안전키 터치부에 갖다 댑니다. (연속 등록 시 순차적으로 안전키를 갖다 대며, 안전키 등록은 20개 까지 가능합니다.)
3. 실내부의 ①버튼(등록)을 다시 한 번 누르면 안전키 등록이 완료됩니다.

6 내부에서 문 열기 / 잠그기

방법① 실내부에 있는 열림/닫힘버튼을 누르면 문을 열고 닫을 수 있습니다.

방법② 수동개폐장치를 사용하여 내부에서 문을 열고 잠글 수 있습니다.

7 내부강제잠금

밖에서 비밀번호로 문을 열지 못하게 하고싶은 경우에 사용합니다.



18 제품규격

구 성 품	제 품 사 양	비 고
실외부(프린트바디)	63mm(W)X14mm(D)X155mm(H)	정전압입: DC 6V 동작온도: -15~55℃ 센서동작온도: 55℃
실내부(메인바디)	155mm(W)X36mm(D)X85mm(H)	
건 전 지	1.5V AA알카라인건전지 4개	1일 10회 사용기준 1년사용
제품의 종류	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 보조키도어록 (D-NF-T-NK-S)	
음 선	리 모 컨 무선 홈케어통신팩	음선(별도구매) 음선(별도구매)

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.

8 외부에서 문 열기 / 잠그기

➤ 문 열기

실외부의 번호판 덮개를 올리거나 *버튼을 누르고 등록된 비밀번호를 입력한 후 덮개를 내리거나 *버튼을 누르면 문이 열립니다.

➤ 문 잠그기

번호판 덮개를 올렸다 내리거나 *버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

➤ 허가기능으로 문 열기

동행한 타인에게 비밀번호 노출이 우려 될 경우 쉽게 알아보지 못하게 해줍니다.

방법① 번호판 덮개 열기 > 허수 > 비밀번호 > 번호판 덮개 닫기 (또는 *버튼누르기) (또는 *버튼누르기)

방법② 번호판 덮개 열기 > 비밀번호 > 허수 > 번호판 덮개 닫기 (또는 *버튼누르기) (또는 *버튼누르기)

9 외부강제잠금 설정

집에 아무도 없을 때 밖에서 이 기능을 설정하면, 누군가 수동개폐 장치로 문을 열 경우 경보가 울립니다.

번호판 덮개를 올리거나 *버튼을 누른 후, 비밀번호를 입력하고 #버튼을 3초간 누르면 '뽁'소리가 3회 나면서 외부강제잠금이 설정됩니다.

19 고객센터 및 제품규격

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다. 품질보증기간 내에는 무상A/S 입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작미숙(비 고장성 장애)으로 인한 A/S발생시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상A/S 입니다.

A/S 받으실 때 정확히 기재된 제품보증서가 없을 경우 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으나 반드시 보관하시기 바랍니다.

정상적인 사용상태	제품보증기간은 구입후 1년 입니다.		
	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보 상 내 역
정상적인 사용상태	구입 후 1년 이내 고장 발생시	무상	유상
	동일 하자에 대해 2회 발생시	무상	유상
	동일 하자에 대해 3회 이상 발생시	제품교환	유상
소비자의 고의 및 과실	수리용 부품이 없는 경우	제품교환	제품교환 (정액 감가 상각에 의함)
	건전지 교환 잘못, 입력방법 미숙 등의 사용자 실수에 의한 출장시	유상	유상
	건전지 등 소모품 교환	유상	유상
	제품의 분해, 용접 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상	유상
	고의 또는 소비자 직접설치, 분해, 수리로 인한 고장 및 파손	유상	유상
화재, 천재 등에 의한 고장 및 손상	비밀번호오류로 누락 시 파손할 경우	유상	유상
	외부환경(결로 포함)에 의한 고장 및 손상	유상	유상

※ 유상수리비는 부품실비이므로 별도의 출장비를 받습니다.
※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.