

사용설명서

POP / PIANO



GATEMAN
ASSA ABLOY

※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

1 제품의 특징

1. 특수소재 (Fiber Glass)와 견고한 몸체 구조

제품 설계 시 충격에 강한 구조를 채용하고 있으며, 고온에 견디고 강도가 높은 파이버 글라스와 내구성이 강한 다이캐스팅을 사용해 견고함과 동시에 안전을 우선적으로 고려하고 있습니다.

2. 비밀번호 노출 방지 허수기능

비밀번호 사용 시 타인에게 비밀번호가 쉽게 노출되는 것을 방지해 주는 허수기능을 탑재하여 제품의 보안성을 업그레이드 하였습니다.

3. 게이트맨 네트워킹 시스템 구축 (별도구매)

홈케어 통신팩을 추가로 장착하여 리모컨을 이용할 수 있으며 무선 보안시스템인 네트워크 패키지과 연동으로 외부에서 전화를 이용해 집안의 보안상태를 확인하거나 게이트맨을 열고 닫을 수 있습니다.

4. 전기충격무력화 (Antishok) 기능

전기 충격을 통한 문 열림 방지 기능이 있는 회로를 사용하고 있어 불법적인 전기 충격기로 과도한 전기 충격을 가해도 전류를 완전 차단 하여 안전합니다.

5. 고온 경보 안전 시스템과 화재 안전 개폐 시스템

고온경보 안전 시스템이 60도 내외(센서동작 55도)의 열을 감지할 경우, 경보음이 울리고 도어록의 열림 기능이 작동됩니다.
(단, 도어록에 직접 불이 붙는 경우에는 감지가 안될 수도 있습니다.)

6. 간편메뉴 설정기능

기존의 복잡한 기능 설정방법과 달리 음량조절과 자동/수동 잠금설정 등의 주요기능을 버튼 하나로 설정할 수 있는 원터치 방식으로 편리성을 높였습니다.

7. 사용자 리스트업 기능

사고 시 이전에 사용한 내역을 확인할 수 있는 사용자 리스트업 기능이 있으므로 출입내역을 쉽게 알 수 있습니다.

2 안전을 위한 주의사항

임의로 분해 및 재조립 할 경우, 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.


제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.

비밀번호 관리에 유의 하십시오.

덮개 개폐 시 손가락이 상해를 입을 수 있으니 손가락이 끼이지 않도록 주의 하십시오.

》기본구성품

- 안전키4개
- 경보스티커
- 스크류
- 시공지본
- 제품보증서
- 사용설명서

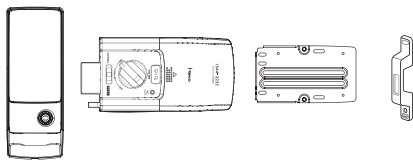

》별매품

- 홈케어통신팩
- 리모컨

3 외부에서 문 열기 / 잠그기

》문 열기

방법 ① 실외부의 번호판 덮개를 올리고 등록된 비밀번호를 입력한 후 덮개를 내리면 문이 열립니다.

방법 ② 등록된 안전키를 안전키 터치부에 접촉시키면 문이 열립니다.

》문 잠그기

번호판 덮개를올리거나 * 버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

》허수기능으로 문 열기


동행한 타인에게 비밀번호 노출이 우려 될 경우 쉽게 알아보지 못하게 해줍니다.

방법 ① 번호판 덮개 열기 > 허수 > 비밀번호 > 번호판 덮개 닫기
(또는 *버튼 누르기)
방법 ② 번호판 덮개 열기 > 비밀번호 > 허수 > 번호판 덮개 닫기
(또는 *버튼 누르기)

4 외부강제잠금 설정

집에 아무도 없을 때 밖에서 이 기능을 설정하면, 누군가 수동개폐장치나 안전키키로 문을 열 경우 경보가 울립니다.

비밀번호를 입력한 후, #버튼을 5초간 누르면 외부강제잠금이 설정됩니다.

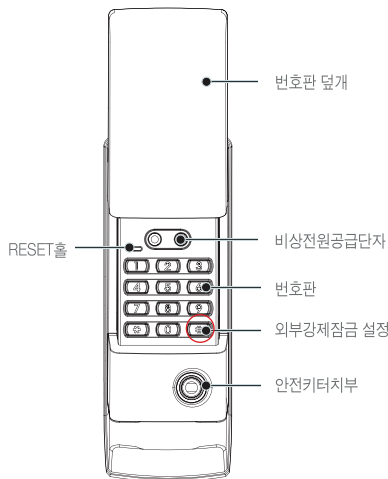

본 제품은 국내 판매용입니다.
대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는 사용되어질 경우 AS를 비롯한 제품의 정상적인 품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

Korean domestic market only.
Unauthorized overseas sales and use cannot guarantee the quality and service.

此产品仅适用于韩国市场。
该产品在韩国以外未经授权使用和销售，
不能保证质量和售后服务。

! 주의

본 제품은 비열쇠식
도어록으로 고장시
도어록 일부를
파손할 수 있습니다.

비상대비 수동개폐장치
사용법을 숙지바랍니다.

ISL-1292-00 (Rev.1)

Printed in Korea


5 내부에서 문 열기 / 잠그기

방법 ① 실내부에 있는 열림/닫힘버튼을 누르면 문을 열고 닫을 수 있습니다.

방법 ② 수동개폐장치를 사용하여 내부에서 문을 열고 잠글 수 있습니다.

6 내부강제잠금

밖에서 비밀번호나 안전키로 문을 열지 못하게 하고 싶은 경우에 사용합니다.

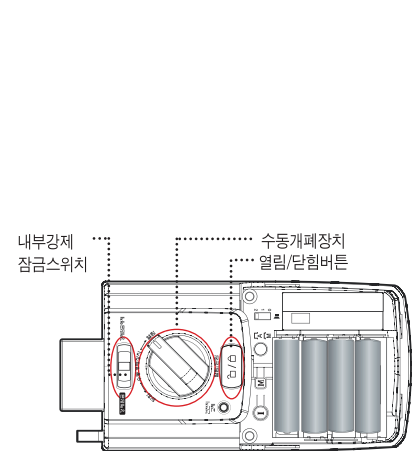

7 비밀번호 등록하기

① 실내부의 건전지 덮개를 연 후, ① 버튼(등록)을 한번 누릅니다.

② 번호판에서 비밀번호를 누릅니다. (4~12자리 입력가능)

③ 실내부의 ① 버튼(등록)을 다시 한번 누르면 비밀번호 등록이 완료됩니다.


8 안전키 등록하기

① 버튼(등록) > 등록할 모든 안전키를 연속적으로 안전키터치부에 댄 (20개까지 등록가능) > ① 버튼(등록) 누르기

주의 새로운 안전키를 추가 등록시 보안상 기존 안전키는 사용불가 하므로 사용할 모든 안전키를 새롭게 등록하여 주십시오.

》안전키로 문 열기

등록된 안전키를 안전키 터치부에 대면 문이 열립니다.

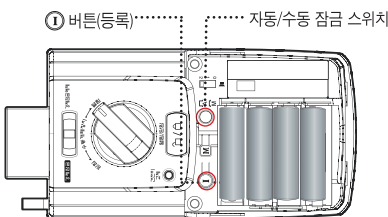

9 자동/ 수동설정하기

자동잠금 설정 시 문을 닫으면 5초 이내에 문이 자동으로 잠깁니다. 수동설정 시 문 밖에서 번호판을 조작하면 문이 잠깁니다.

자동잠금설정: 실내부의자동/ 수동잠금설정스위치를 눌러서 버튼이 나온 상태가 되도록 합니다.



수동잠금설정: 실내부의자동/ 수동잠금설정스위치를 눌러서 버튼이 들어간 상태가 되도록 합니다.



10 소리 설정하기

경보음을 제외한 제품의 동작음의 크기를 조절할 수 있습니다.



11 경보기능

》침입 파손 경보 발생

침입 : 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입할 경우

파손 : 실외부 제품을 강제로 분리 또는 드릴 등으로 파손할 경우

》고온 경보 발생

화재발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제합니다.

내부강제잠금 모드로 설정이 된 경우도 고온경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

경보음 해제하기

방법 ① 등록된 비밀번호나 안전키를 입력합니다.

방법 ② 실내부의 ① 버튼(등록)을 5초간 누릅니다.

12 홈케어통신팩 (별매품)

홈케어통신팩을 별도로 구매하여 장착하면 리모컨을 연동하여 사용할 수 있습니다. 고객센터 (1544-3232)

건전지를 제거한 후 홈케어통신팩을 장착합니다.

건전지를 삽입한 후 작동되는지 확인합니다.

13 리모콘 (별매품)

리모콘 등록하기 :

M 버튼(메뉴) > 0.5 버튼 > 리모콘의 등록버튼 > M 버튼(메뉴) 누르기

리모콘 해제하기 :


M 버튼(메뉴) 누르기 > 7.5 버튼 누르기 > M 버튼(메뉴) 누르기

14 비상전원 공급방법

건전지를 접촉한 상태에서 비밀번호를 입력합니다.
문이 완전히 열릴때 까지 9V 건전지 접촉을 유지하십시오.

9V

(별도구매)

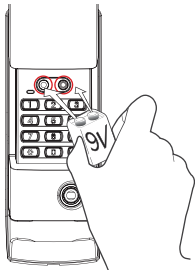


15 건전지 교환방법

제품의 건전지는 1.5V 알카라인 AA사이즈 4개를 사용하며, 1일 10회 사용을 기준으로 1년 사용할 수 있습니다.
(알카라인 정품건전지를 사용하십시오.)

실내부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오면서, 경고엘로디 (따르릉-따르릉- 비켜나세요-)가 울리면 건전지를 교환하십시오.

이때 반드시 건전지 4개 모두를 교환해 주시기 바랍니다.

주의 건전지 장착 시 반드시 ⊕⊖ 단자를 확인하고 끼우십시오.
건전지 수명이 다하면 모든 건전지를 교환하고, 사용하지 않는 전지와 사용중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.

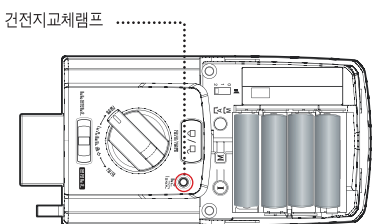

16 고객센터 및 제품규격

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.
품질보증기간 내에는 무상 A/S입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작미숙(비고장성 정)에
인한 A/S발생시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상 A/S입니다.

A/S 받으실 때 정확한 제품보증서가 없을 경우
원할한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보관하시기 바랍니다.

소비자 피해 보상기준	제품보증기간은 구입후 1년 입니다.	
	보 상 내 역	
정상적인 사용상태	구입 후 1년 이내 고장 발생시	무상
	동일 하자에 대해 2회 발생시	무상
	동일 하자에 대해 3회 이상 발생시	유상
소비자의 고의 및 과실	수리용 부품이 없는 경우	제품교환
	건전지 교환 실패, 임의방범 마스 등 사용자 실수에 의한 출장시	유상
	건전지 등 소모품 교환	유상
화재, 천재 등에 의한 고장 및 손상	제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상
	고의 또는 소비자 직접상치, 분해 수리로 인한 고장 및 파손	유상
	비밀번호입력 누락 시 파손할 경우	유상
제품의 종류	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 보조키도어록 (D>NF-T-1K<S)	유상

※ 유상수리비는 부품실비이므로 별도의 출장비를 받습니다.
※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.

■ 제품규격

구 성 품	제 품 사 양	비 고
실외부 (프린트바디)	14mm(D) × 63mm(W) × 155mm(H)	절전전압 : DC 6V 동작온도 : -15~55℃ 선사용(온도제한) : 55℃
실내부 (메인 바디)	38mm(D) × 85mm(W) × 155mm(H)	
건 전 지	1.5V AA 알카라인건전지 4개	1일 10회 사용기준 1년사용
제 품 의 종 류	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 보조키도어록 (D>NF-T-1K<S)	

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.