

사용설명서

WE -10



※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

• 이 기기는 가정용(9급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

1 제품의 특징

1. KC 인증
KC인증을 바탕으로 한 엄격한 품질관리 시스템을 운영하여 제품을 생산합니다.

2. 스마트에티켓 기능
카드드 웨이크업 시 손바닥으로 3초간 터치를 유지하면 무음 기능이 실행되어 번호 입력음 및 열림 동작음이 발생하지 않습니다.

3. 잔류지문방지 손바닥 터치기능
비밀번호로 문을 열 때 잔류 지문으로 인해 비밀번호가 노출되는 것을 예방하기 위해 비밀번호를 입력한 후 번호판을 손바닥으로 살짝 터치하면 입력이 완료되는 기능입니다.

4. 자동잠금 기능
문을 닫으면 5초 이내에 문이 자동으로 잠기는 기능입니다.

5. 3분 락(LOCK)기능
등록되지 않은 안전키나 비밀번호를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동되어 3분 동안 실외부에 모든 버튼이 작동하지 않는 기능입니다.

6. 허수기능
비밀번호 사용에 대한 편리함과 동시에 노출에 대한 불안감을 해소 시킬 수 있는 기능으로 비밀번호 이외의 '아무 번호(허수)'와 비밀번호를 입력하는 기능입니다.

2 안전을 위한 주의사항

- 비가 들이치는 실외에 설치하지 마시고, 장시간 직사광선에 노출 되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳(바닷가 등)에는 설치를 권장하지 않습니다.
- 임의로 분해 및 재조립할 경우 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.
- 제품에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고, 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.
- 임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
- 비밀번호와 안전키 관리에 유의하십시오.
- 외출 시, 문이 제대로 잠겼는지 반드시 확인하십시오.
- 결로가 심한 환경에서 사용시 제품성능에 문제가 발생할 수 있습니다.


➤ 기본 구성품




실외부
(프론트바디)



실내부
(메인바디)

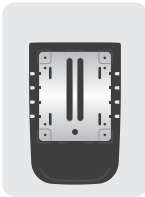

브라켓



스트라이크


- 안전키 4개
- 사용설명서
- 시공지본
- 스크류
- 경보스티커
- 제품보증서

3 각부의 명칭

➤ 실외부



➤ 실내부

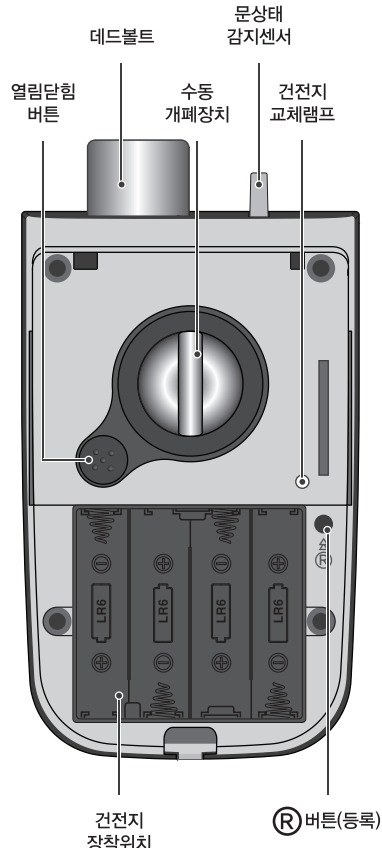

4 비밀번호 등록하기

1. 실내부의 건전지 덮개를 연 후, **R** 버튼(등록)을 한 번 누릅니다.
2. 번호판에서 비밀번호를 누릅니다.(4~12자리 입력가능)
3. 실내부의 **R** 버튼(등록)을 다시 한 번 누르면 비밀번호 등록이 완료됩니다.

5 안전키 등록하기

1. 실내부의 건전지 덮개를 연 후, **R** 버튼(등록)을 한 번 누릅니다.
2. 등록할 안전키를 실외부 안전키 터치부에 갖다 댑니다.
(연속 등록 시 순차적으로 안전키를 갖다대며, 안전키 등록은 20개 까지 가능합니다.)
3. 실내부의 **R** 버튼(등록)을 다시 한 번 누르면 안전키 등록이 완료됩니다.

6 내부에서 문 열기 / 잠그기

- 방법① 실내부에 있는 열림/닫힘버튼을 누르면 문을 열고 닫을 수 있습니다.
- 방법② 수동개폐장치를 사용하여 내부에서 문을 열고 잠글 수 있습니다.

7 내부강제잠금 기능

밖에서 비밀번호로 문을 열지 못하게 하고싶은 경우에 사용합니다.

설정방법 실내부에 있는 열림/닫힘버튼을 5초 동안 누르면 내부강제 잠금이 설정됩니다.(뿅 소리가 4번납니다.)

해제방법 실내부에 있는 열림/닫힘 버튼을 5초 동안 누르면 내부강제 잠금이 해제됩니다.

8 스마트에티켓 기능으로 문 열기

1. 카드드 웨이크업 시 문이 닫힌 상태에서 손바닥으로 실외부의 번호판을 3초이상 터치합니다.(LED가 꺼졌다가 다시 깜빡이면서 스마트에티켓기능으로 진입합니다.)
2. 실외부의 번호판에서 비밀번호를 입력하거나 안전키를 안전키 터치부에 접촉합니다.
3. 손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치하거나 ***** 버튼을 입력하면 스마트에티켓 기능으로 문이 열립니다.

※ 스마트에티켓 기능 설정 후 문이 닫히고 나면 무음 기능은 자동으로 해제됩니다.

본 제품은 국내 판매용입니다.
대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는 사용되어질 경우 AS를 비롯한 제품의 정상적인 품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

Korean domestic market only.
Unauthorized overseas sales and use cannot guarantee the quality and service.

此产品仅适用于韩国市场。
该产品在韩国以外未经授权使用和销售，不能保证质量和售后服务。

⚠ 주의

본 제품은 비열쇠식
도어록으로 고장시
도어록 일부를 파손할
수 있습니다.
비상대비 수동개폐장치
사용법을 숙지바랍니다.

9 외부강제잠금 기능

집에 아무도 없을 때 밖에서 이 기능을 설정하면, 실내부에서 수동 개폐장치로 문을 열 경우 경보가 울립니다.

설정방법 실외부의 번호판을 손바닥으로 터치하고 비밀번호를 입력한 후 **##** 버튼을 3초간 터치하면 외부강제 잠금이 설정됩니다.(뿅 소리가 3번납니다.)

해제방법 외부강제 잠금이 설정된 상태에서 정상적인 인증으로 문을 열면 외부강제잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

10 외부에서 문 열기 / 잠그기

➤ **문 열기**
실외부의 번호판을 손바닥으로 터치하고 등록된 비밀번호를 입력한 후 손바닥으로 터치하거나 ***** 버튼을 누르면 문이 열립니다.

➤ **문 잠그기(자동잠금으로 설정된 경우)**
내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 5초 내에 자동으로 문이 잠깁니다.

➤ **문 잠그기(수동잠금으로 설정된 경우)**
실외부의 번호판을 손바닥으로 터치하면 문이 잠깁니다.

➤ **허수기능으로 문 열기**
동행한 타인에게 비밀번호 노출이 우려 될 경우 쉽게 알아보기 못하게 해줍니다.

방법① 손바닥 터치 > 허수 > 비밀번호 > 손바닥 터치
(또는 *버튼입력)

방법② 손바닥 터치 > 비밀번호 > 허수 > 손바닥 터치
(또는 *버튼입력)

11 자동/수동 설정하기

자동잠금 설정 시 문을 닫으면 5초 이내에 문이 자동으로 잠깁니다.
수동설정 시 문 밖에서 번호판을 조작하면 문이 잠깁니다.

자동잠금 설정

1. 실내부의 건전지 덮개를 연 후, **R** 버튼(등록)을 한 번 누릅니다.
2. **##** 버튼을 입력합니다.
3. **0번, 1번** 버튼을 순차적으로 입력합니다.
4. 실내부의 **R** 버튼(등록)을 누르면 자동잠금 설정이 완료됩니다.

수동잠금 설정

1. 실내부의 건전지 덮개를 연 후, **R** 버튼(등록)을 한 번 누릅니다.
2. **##** 버튼을 입력합니다.
3. **0번, 3번** 버튼을 순차적으로 입력합니다.
4. 실내부의 **R** 버튼(등록)을 누르면 수동잠금 설정이 완료됩니다.

12 소리 설정하기

경보음을 제외한 제품의 동작음의 크기를 조절할 수 있습니다.

음량 설정하기

1. 실내부의 건전지 덮개를 연 후, **R** 버튼(등록)을 한 번 누릅니다.
2. **##** 버튼을 입력합니다.
3. **고음설정 : 3번, 3번버튼**을 순차적으로 입력합니다.
4. **저음설정 : 3번, 1번버튼**을 순차적으로 입력합니다.
5. **무음설정 : 3번, 0번버튼**을 순차적으로 입력합니다.
6. 실내부의 **R** 버튼(등록)을 누르면 소리 설정이 완료됩니다.

13 경보기능

- **침입 파손 경보 발생**
침입: 문 잠긴 상태에서 문틈을 벌려 침입할 경우
파손: 실외부 제품을 강제로 분리 또는 드릴 등으로 파손할 경우
- **고온경보 발생**
화재발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보를 발생과 함께 잠금 상태를 자동으로 해제합니다.

경보를 해제하기

- 방법① 등록된 비밀번호를 입력합니다.
- 방법② 등록된 안전키를 안전키 터치부에 댑니다.
- 방법③ 열림/닫힘 버튼을 5초간 누릅니다.

14 비상전원 공급방법



※ 모터 구동이 완전히 끝나면 9V 건전지를 떼셔도 됩니다.

15 건전지 교환방법

제품의 건전지는 1.5V 알카라인 AA(LR6)사이즈 4개를 사용하며, 1일 10회 사용을 기준으로 1년 사용할 수 있습니다.
(알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.)

실내부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오면서, 경고벨로디 ("따르릉~ 따르릉~ 비켜나세요~")가 울리면 건전지를 교환하십시오.

이때, 반드시 건전지 모두를 교환해 주시기 바랍니다.

△ 주의

건전지 장착 시 반드시 ⊕, ⊖단자를 확인하고 끼우십시오.
건전지 수명이 다하면 모든 건전지를 교환하시고, 사용하지 않는 전지와 사용중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.

16 제품규격

구 성 품	제 품 사 양	비 고
실외부(프론트바디)	66.5mm(W)X17mm(D)X178mm(H)	정격전압: DC 6V 동작온도: -15~55℃
실내부(메인바디)	151mm(W)X36mm(D)X93mm(H)	제품동작온도: 55℃
건 전 지	1.5V AA알카라인(LR6)건전지 4개	1일 10회 사용기준 1년사용
제품의 종류	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 보조키도어록(D-TF-N-T-NK-S)	

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.

17 인증 표시사항

- 인증받은자의 상호 : (주)뉴온
- 제조자 / 제조국가 : (주)뉴온 / 한국
- 판매자: (주)아이레보

구 분	사 양
가사재형징/모델명	디지털 도어록 / WE-10
인증번호	MSIP- REM- ND6-E10
사용환경	온도: -15~55℃ / 습도: ~95%
전원	DC 6V

18 고객지원 및 제품규격

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다. 품질보증기간 내에는 무상A/S입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작미숙(비 고장성 장애)으로 인한 A/S발생시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상A/S입니다.

A/S 받으실 때 정확히 기재된 제품보증서가 없을 경우 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보관하시기 바랍니다.

■ 소비자 피해 보상기준		제품보증기간은 구입후 1년입니다.	
소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태	구입 후 1년 이내 고장 발생시	무상	유상
	동일 하자에 대해 2회 발생시	무상	유상
	동일 하자에 대해 3회 이상 발생시	제품교환	유상
소비자의 고의 및 과실	수리용 부품이 없는 경우	제품교환	제품교환 (정품 감가 상각에 의함)
	건전지 교환 잘못, 입력방법 미숙 등의 사용자 실수에 의한 출장시	유상	유상
	건전지 등 소모품 교환	유상	유상
	제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상	유상
	고의 또는 소비자 직접성치, 분해, 수리로 인한 고장 및 파손	유상	유상
화재, 천재 등에 의한 고장 및 손상		유상	유상
외부환경(결로 포함)에 의한 고장 및 손상 (결로, 비, 장시간 직사광선, 습기/염분이 많은 곳 등)		유상	유상

※ 유상수리비는 부품살비미포로 별도의 출장비를 받습니다.
※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.

제품보증서

보증기간은 설치일 기준 1년입니다.

S/N	모델명
설치일 (구입일)	구입가 (설치비포함)
성명	
전화	
주소	