

15. 외부 강제잠금 설정 / 해제하기

카드키로 외부 강제잠금 설정하기

 등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초이상 대면 '빹' 소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기

 손바닥으로 실외부의 번호판을 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, **##** 버튼을 5초간 누르면 '빹' 소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기

외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면 외부 강제잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

16. 내부 강제잠금 스위치 설정 / 해제하기

내부 강제잠금 설정하기

 실내부의 열림/닫힘 버튼을 5초간 누르면 '빹' 소리가 3번 나면서 내부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

내부 강제잠금 해제하기

 수동개폐장치를 이용해 문을 열거나 실내부의 열림/닫힘 버튼을 5초간 누르면 '빹' 소리가 3번 나면서 내부 강제잠금 기능이 해제됩니다.

17. 경보 기능

침입 · 파손 경보 발생

침입: 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입 시 경보음이 울립니다.

파손: 실외부 제품을 강제로 분리 할 경우 경보음이 울립니다.

고온 경보 발생

화재 발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보를 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제하며, 내부 강제잠금 모드로 설정이 된 경우도 고온 경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

침입 · 파손경보/고온경보 해제하기

방법 ① 등록된 사용자 비밀번호를 입력합니다.

방법 ② 등록된 카드키를 카드키 터치부에 입력합니다.

방법 ③ 실내부의 열림/닫힘 버튼을 5초간 누릅니다.

18. 3분 락(LOCK) 상태 표시

동록되지 않은 사용자 비밀번호나 카드키를 연속 5회 입력하면 3분 락(LOCK) 모드가 작동되어 3분 동안 실외부의 모든 버튼이 작동되지 않습니다.

3분 락(LOCK) 해제하기

방법 ① 열림/닫힘 버튼을 누릅니다.

방법 ② **(R)** 버튼(등록)을 누릅니다.

19. 허수기능으로 문 열기

허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.

 손바닥 터치 →  아무번호(허수)와 사용자 비밀번호 입력 또는  사용자 비밀번호와 아무번호(허수) 입력 →  손바닥 터치

20. 건전지 교환방법 및 교환시기 알림

1:1 실제크기
1.5V 알카라인 AA 건전지

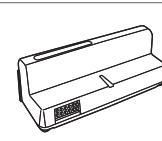
제품의 건전지는 1.5V 알카라인 AA(LR6) 사이즈 4개를 사용하며, 1일 10회 사용을 기준으로 1년간 사용이 가능합니다. (알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.)

실외부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오면서, 경고 멜로디 ("따릉~따릉~ 비켜나세요~")가 울리면 건전지를 가능한 신속히 교환하시고, 반드시 모든 건전지를 교환해 주시기 바랍니다. 건전지가 완전히 방전된 경우 도어락이 잠기지 않습니다.

21. 건전지방전 시 비상 전원 공급방법

 9V건전지 접속 →  손바닥 터치 →  사용자 비밀번호 입력 후  손바닥 터치 또는  카드키 입력

22. 스마트 리빙 사용하기 (별도구매)

 스마트리빙팩을 별도로 구매하여 장착하면 리모컨 또는 스마트 기기를 연동하여 사용할 수 있습니다.

- 1 실내부의 건전지 덮개를 열고 건전지를 모두 빼냅니다.
- 2 스마트리빙팩 연결 단자에 스마트리빙팩을 장착합니다.
- 3 다시 건전지의 ⊕, ⊖ 단자를 확인하여 모두 장착합니다.
- 4 "따리랑"소리가 나면 스마트리빙팩이 바르게 장착 된 것이며, 건전지 덮개를 다시 닫습니다.

24. 기능설정 (관리자를 위한 마스터모드)

마스터모드는 관리자(마스터)만 도어락 설정이 가능하고 다른 사용자에게 출입권한을 제공할 수 있는 모드입니다. 사용자 비밀번호 30개, 카드키 40개, 지문 20개, 일회용 비밀번호 개별등록 및 삭제가 가능해 출입자를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

마스터 비밀번호 변경												* 계속 / (R) 종료	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
변 경	M PIN CODE	(R)	1	#	M PIN CODE	#	M PIN CODE	#	*	또는 (R)			
사용자 비밀번호												UN 01~30 / 등록 가능 개수: 30개	
등 록	M PIN CODE	(R)	2	#	1	#	UN	#	U PIN CODE	#	*	또는 (R)	
삭 제					3	#	UN	#	*	또는 (R)			
카드키												UN 01~40 / 등록 가능 개수: 40개	
등 록					1	#	UN	#	U PIN CODE	#	*	또는 (R)	
삭 제	M PIN CODE	(R)	3	#	3	#	UN	#	*	또는 (R)			
일회용 비밀번호												1회 사용 후 자동 삭제 / 등록 가능 개수: 1개	
등 록	M PIN CODE	(R)	4	#	1	#	U PIN CODE	#	*	또는 (R)			
삭 제					3	#	M PIN CODE	#	*	또는 (R)			
모든 인증수단 삭제 (마스터 비밀번호는 제외)													
삭 제	M PIN CODE	(R)	5	#	M PIN CODE	#	*	또는 (R)					
도어락 설정 - 모드변경													
변 경	M PIN CODE	(R)	6	#	1	#	U PIN CODE	#	U PIN CODE	(R)			
												새로운 한번 더	

* 이상수리비는 부품설비이므로 별도의 출장비를 받습니다.
※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.
※ 특정 프리미엄 제품은 보증기간이 구입일 기준 3년입니다.
※ 프리미엄 제품의 구분은 메인 바디 우측 측면의 '무상보증 3년' 스티커를 확인하시기 바랍니다.

25. 사용자 주의사항

- 비가 들이치는 실외에 설치하지 마시고, 장시간 직사광선에 노출 되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳 (바닷가 등)에는 설치를 권장하지 않습니다.
 - 입외로 분해 및 재조립할 경우, 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.
 - 제품에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고, 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.
 - 일외의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
 - 비밀번호, 모든 키 관리에 유의하십시오.
 - 외출 시, 문이 제대로 잠겼는지 반드시 확인해 주십시오.
 - 부상을 입을 수 있으니 부주의하지 않도록 주의하십시오.
 - 결로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
- ※ 위의 사항을 지키지 않을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

26. 고객센터 및 피해 보상기준

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다. 품질보증기간 내에는 무상 A/S입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작 미숙 (비고장성 장애)으로 인한 A/S 발생 시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상 A/S입니다. A/S 받으실 때 정확히 기재된 제품보증서가 없을 경우 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보관하시기 바랍니다.

제품 보증기간은 구입 후 기본 1년입니다.		
소비자 피해유형		보 상 내 역
		보증기간 이내 보증기간 이후
정상적인 사용상태	구입 후 1년 이내 고장 발생 시	무상 유상
	동일 하자에 대해 2회 발생 시	무상 유상
	동일 하자에 대해 3회 이상 발생 시	제품교환 유상
	수리용 부품이 없는 경우	제품교환 제품교환 (정품 장기 상에 의함)
소비자의 고의 및 과실	건전지 교환 잘못, 입력방법 미숙 등의 사용자 실수에 의한 출장시	유상 유상
	건전지 등 소모품 교환	유상 유상
	제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상 유상
	고의 또는 소비자 직접설치, 분해, 수리로 인한 고장 및 파손	유상 유상
비밀번호 입력 누락 시 파손할 경우		유상 유상
화재, 천재 등에 의한 고장 및 손상		유상 유상
외부환경에 의한 고장 및 손상(결로, 비, 장시간 직사광선, 습기/염분이 많은 곳 등)		유상 유상

* 이상수리비는 부품설비이므로 별도의 출장비를 받습니다.
※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.
※ 특정 프리미엄 제품은 보증기간이 구입일 기준 3년입니다.
※ 프리미엄 제품의 구분은 메인 바디 우측 측면의 '무상보증 3년' 스티커를 확인하시기 바랍니다.

27. 서비스 신청전 확인사항

	증 상	확 인 사 항
기 본 동 작	전원이 들어오지 않습니다.	- 건전지가 제대로 끼워져 있는지, (ⓈⓈ)극성은 제대로 맞게 삽입되었는지 확인하십시오. - 방전된 건전지나 불량 건전지가 아닌지 확인하십시오.
	동작시키면 잠시 켜지다가 곧 다시 아무런 반응이 없습니다.	- 건전지에 충분한 전력이 남아있지 않습니다. 건전지를 교체하십시오.
	등록한 비밀번호로 인증은 되지만 문은 열리지 않습니다.	- 다른 잠금장치가 있는 것은 아닌지 확인하십시오. - 문과 문틀 사이에 이물질이 있을 수 있으니 문 사이를 확인하십시오. - 인증 후 여러음이 발생하면서 문이 열리지 않을 경우에는 데드볼트가 스트라이크에 걸린 경우일 수 있으니 문을 흔든 후 재시도하십시오.
번호판 및 모튼키	비밀번호 또는 키가 등록되지 않습니다.	- 등록을 위해  버튼을 누른 후 모드 종료시간이 지나도록 비밀번호를 입력하지 않으면 입력이 취소됩니다. - 번호판이 커져 있는 시간 이내에 비밀번호를 입력하십시오. - * 이나  은 비밀번호로 사용할 수 없습니다. - 비밀번호는 4자리에서 10자리까지만 등록하여 사용 가능합니다. - 일부 지원하지 않는 키이거나 고장난 키일 수 있습니다. 제품인 키로 등록해주시기 바랍니다.
		- 음량조절 기능을 사용하여 설정을 변경하여 주십시오.
경보음 (소리)	제품을 사용할 때 동작은 되나 아무런 소리가 나지 않습니다.	- 음량조절 기능을 사용하여 설정을 변경하여 주십시오.
	제품을 만지다가 갑자기 '삐이익~ 삐이익~'하는 침입 경보음이 계속 발생합니다.	- 문 상태 감지센서를 잘못 동작시켰을 경우 침입경보로 인식되어 경보음이 발생할 수 있습니다. 평상시와 동일한 방법으로 비밀번호를 입력하시면 경보음이 해제됩니다.
자동잠금	'따릉따릉 비켜나세요~'하는 멜로디가 나옵니다.	- 건전지 교체시기를 알리는 멜로디입니다.1.5V 건전지 4개를 모두 새로운 건전지로 교체하여 주십시오.
	자동잠금이 되지 않습니다.	- 제품출하 시 기본 설정은 자동 잠금입니다. - 자동/수동 설정 상태를 확인하십시오. - 수동으로 설정된 경우에는 실외부에 번호판을 터치하면 문이 잠깁니다.
자동잠금이 되다가 띠또띠또 예러움이나버 잠금이 되지 않습니다.		- 문 이상에 의한 정상일 수 있으니 문 점검을 먼저 받으십시오.

사용설명서

WE-40 Series

카드키형 보조키 / 더블유이 사공 시리즈

메인바디 측면의 11자리 시리즈넘버(일련번호)가 없거나 훼손이 되어 있으면 정상적으로 유통된 제품이 아니며, 향후 A/S 발생 시 불이익을 받을 수 있습니다.

(문의전화 : 1544-3232)

이 기기는 가정용(Ⅱ급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

본 제품은 국내 판매용입니다.

대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는 사용되어질 경우 A/S를 비롯한 제품의 정상적인 품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

Korean domestic market only.
Unauthorized overseas sales and use cannot guarantee the quality and service.

此产品仅适用于韩国市场。

该产品在韩国以外未经授权使用和销售，
不能保证质量和售后服务。

주의

서울시 금천구 가산디지털1로 205-29 아이레보빌딩
www.egateman.co.kr

본 제품은 비열쇠식 도어록으로 고장시 도어록 일부를 파손할 수 있습니다.

인증 표시사항

- 인증받은자의 상호: 아시아블로이코리아 주식회사 아이레보
- 제조자 / 제조 국가: 아시아블로이코리아 주식회사 아이레보 / 한국

구 분	사 양	구 분	사 양
기기명칭	디지털도어록	모델명	WE-40
인증번호	MSIP-CMM-IRE-WV-40	송신주파수	13.56MHz
수신주파수	-	광통신출력	10m 거리에서 93.5dBuV/m이하
전파방식	A1D	통신방식	단신방식
채널수	1	변조방식	ASK
사용환경	온도 : -15~55℃ / 습도 : ~95%	전원	DC 6V

※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

ISL-1785-00

Printed in Korea