

본 제품은 국내 판매용입니다.
대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는
사용되어질 경우 A/S를 비롯한 제품의 정상적인
품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

Korean domestic market only.
Unauthorized overseas sales and use cannot
guarantee the quality and service.

此产品仅适用于韩国市场。
该产品在韩国以外未经授权使用和销售，
不能保证质量和售后服务。

사용설명서

WF-10 Series

게이트맨와이드 / 더블유 에프텐 시리즈

! 주의

본 제품은 비열쇠식 도어록으로 고장시
도어록 일부를 파손할 수 있습니다.

CONTENTS

안전을 위한 주의사항 / 제품의 특징

01 시작하기

02 사용방법

03 추가구성

04 참고사항

안전을 위한 주의사항 / 제품의 특징	3
----------------------	---

사용안내	4
구성품 안내	
각부의 명칭(실외부)	
각부의 명칭(실내부)	
사용하기	6
비밀번호 사용하기	
지문 사용 가이드	
일반모드 지문 • 보안모드 지문 사용하기	
지문 삭제하기	
문 잠그기	
내부에서 문 열기	
설정하기	10
자동/수동 잠금 기능	
수동개폐장치 경보음 설정 기능	
음량 조절 기능 • 음성/멜로디 선택 기능	
지문모드 변경 기능	
외부 강제잠금	
내부 강제잠금 기능	
안심기능	12
경보기능	
3분 락(LOCK) 기능	
허수기능으로 문 열기	

추가구성품	14
홈케어통신팩 사용하기	
리모컨 사용하기	

참고사항	15
건전지방전 시 비상 전원 공급방법	
건전지 교환방법	
제품규격	
인증 표시사항	
제품 이상 발생 시 A/S 요청	
서비스 신청 전 확인사항	

이것만은 꼭!!



비가 들이치는 실외에 설치하지 마시고, 장시간 직사광선에 노출되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳 (바닷가 등)에는 설치를 권장하지 않습니다.



임의로 분해 및 재조립할 경우, 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.



임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.



비밀번호 관리에 유의하십시오.



외출 시, 문이 제대로 잠겼는지 반드시 확인해 주십시오.



제품에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고, 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.



성장이 유아나 특히 지문을 갖고있는 일부 사용자 (등록 안되는 지문)는 지문인식이 안될수도 있습니다.



지문입력부에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고 젖은 손가락으로 사용하지 마십시오.

주의

위의 사항을 지키지 않을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있고, **소비자 피해 보상기준**에 의거 유상 A/S처리 될 수도 있습니다.


제품의 특징

- 원터치 지문인증 방식(Easy Scan적용)** : 지문을 사용하기 위해 커버를 열고 닫을 필요없이, 한번의 동작으로 지문을 읽어들이는 Easy Scan 방식을 적용하여 사용이 매우 편리합니다.
- 강력한 맞물림 체결방식(Advanced Double HOOK Mechanism) 적용** : 문 잠금 시 실내부 메인바디와 스트라이크가 강력하게 맞물려 체결되므로 지렛대 등을 이용한 강제 문 열기 시도 등에 대해 강력한 대응력을 갖고 있습니다. [후크형모델 한정]
- 스마트 패드기능** : 키패드의 번호마다 분리 설계된 개별라이팅 방식을 적용, 사용자가 선택한 모든 기능의 수행상태를 상황별로 알려주어 동작상태를 정확하고 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 잔류지문방지 손바닥 터치기능** : 비밀번호로 문을 열 때 잔류 지문으로 인해 비밀번호가 노출되는 것을 예방하기 위해 비밀번호를 입력한 후 번호판을 손바닥으로 살짝 터치하면 입력이 완료되는 기능입니다.
- 비밀번호 노출방지 허수기능 적용** : 비밀번호 사용 시 타인에게 비밀번호가 쉽게 노출되는 것을 방지해 주는 허수기능을 탑재하여 제품의 보안성을 더욱 업그레이드 하였습니다.
- 전기충격무력화(AntiShock) 기능** : 전기 충격기를 통한 문열림 방지 기능이 있는 회로를 사용하고 있어 불법적인 전기 충격기로 과도한 전기 충격을 가해도 회로에서 전류를 원천 차단하여 안전합니다.


사용안내

구성품 안내 구성품은 제품의 성능이나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

» 기본 구성품

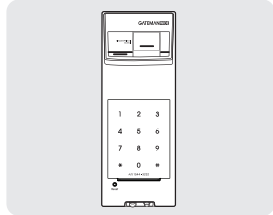


실외부(프런트바디)

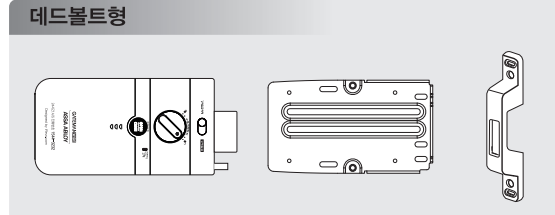


실내부(메인바디)

메인브라켓

스트라이크

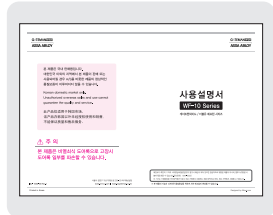

사용설명서

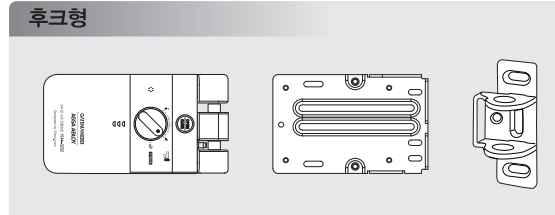

실내부(메인바디)

메인브라켓

스트라이크

» 별매품

- 건전지 4개
- 스크류
- 제품보증서
- 경보스티커
- 시공지본

- 홈케어통신팩
- 리모컨




참 고

• 단체 납품인 경우 구성품이 내용과 다를 수 있습니다.

사용안내

실 외 부

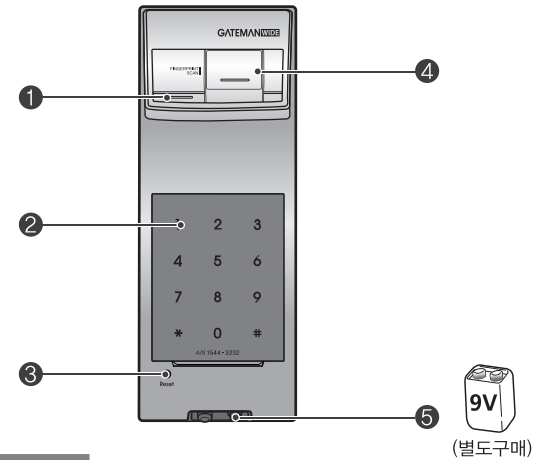


①	지문동작램프
②	번호판(스마트패드)
③	RESET홀
④	지문커버
⑤	비상전원 공급단자




실 내 부

데드볼트형

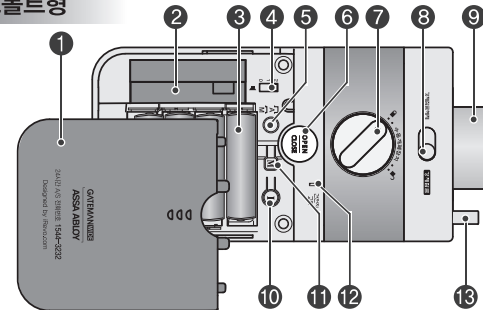

①	건전지덮개
②	홈케어통신팩 장착위치
③	알카라인 AA건전지
④	음량조절 스위치
⑤	자동/수동 잠금설정 버튼
⑥	열림/닫힘 버튼
⑦	수동개폐장치
⑧	내부 강제잠금 스위치
⑨	데드볼트
⑩	① 버튼(등록)
⑪	M 버튼(메뉴)
⑫	건전지 교체램프
⑬	문상태 감지센서

후크형

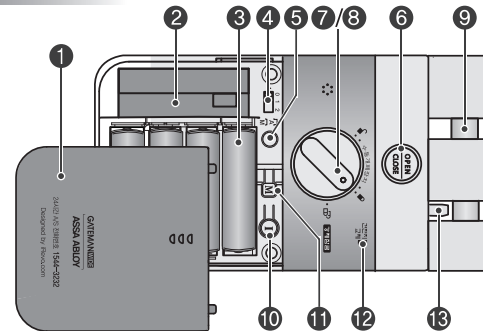

사용하기

비밀번호 사용하기 비밀번호는 #과 *를 제외한 4자리에서 12자리까지의 숫자로 지정하시기 바랍니다.

» 비밀번호 등록하기




» 비밀번호로 문 열기



지문 사용 가이드 공장출하 시 초기설정 상태는 일반모드입니다.

» 지문 사용 가이드

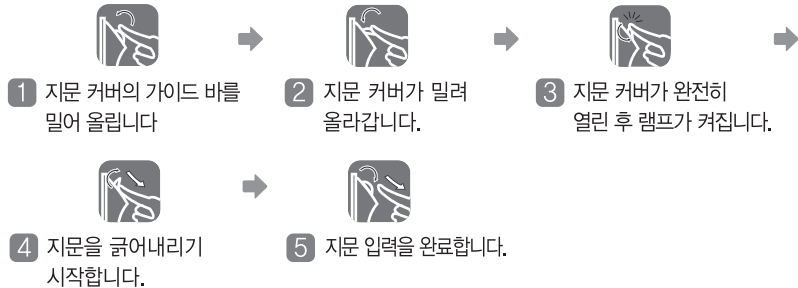

일반 모드란 : 개별등록이 가능하며, 등록된 지문 또는 비밀번호를 통하여 문을 열수 있는 모드입니다.

보안 모드란 : 개별등록 및 삭제가 가능하며, 지문번호와 지문이 일치하였을 경우에만 문을 열 수 있는 모드입니다.

모드변경방법: 11페이지 참조하시기 바랍니다.

참고

- 비밀번호를 처음 등록하거나 바꾸실 때는, 실수로 문이 잠길 수도 있으니 반드시 문을 열어 둔 상태에서 등록하십시오.
- 새로운 비밀번호 등록 시 이전에 등록된 비밀번호는 자동으로 삭제됩니다.
- 비밀번호 등록 시 번호판(스마트패드)에 등록된 비밀번호가 순차적으로 표시된 후 사라집니다.
- 비밀번호는 주기적(3개월 정도)으로 변경하여 사용하시고, 타인에게 노출 시 즉시 비밀번호를 재등록하여 주시기 바라며, 부주의에 의한 책임은 회사가 지지 않습니다.
- 비밀번호, 지문등록이 완료된 후 반드시 등록된 비밀번호, 지문으로 문이 잘 열리는지 확인하십시오.

사용하기

일반모드 지문 사용하기 개별등록이 가능하며, 지문 또는 비밀번호를 통하여 문을 열수 있는 모드입니다.

» 지문 등록하기



※ 지문 연속 등록 시 # 버튼 누르기

» 지문으로 문 열기



보안모드 지문 사용하기 개별 등록/삭제가 가능하며, 지문번호와 지문이 일치할 경우에만 문을 열 수 있습니다.

» 지문 등록하기



» 지문으로 문 열기



참고

- 지문은 최대 20개까지 등록이 가능합니다.(일반모드/보안모드 동일)
 - ※ 단, 등록된 지문 상태에 따라 20개 모두 등록이 안될 수 있습니다.
- 스캔 타입의 지문 모듈 특성상 손에 물이나 이물질이 묻으면 지문인식이 안될 수도 있습니다.
- 지문입력이 어려울 경우를 대비하여 반드시 비밀번호를 등록하시기 바랍니다.
- 지문을 처음 등록하거나 바꾸실 경우, 실수로 문이 잠길수도 있으니 문을 열어놓고 진행하시기 바랍니다.
- 등록 중 에러 발생 시 1차 지문 입력부터 다시 시작하며, 1개 이상 등록 후 20초 동안 아무 입력이 없으면 등록이 완료됩니다.
- 등록된 지문도 중복 등록이 가능합니다.

사용하기

지문 삭제하기

지문 개별삭제는 보안모드에서만 가능합니다.

» 지문 전체 삭제하기



» 지문 전체 삭제하기 - 보안 모드



문 잠그기

» 외부에서 문 잠그기

5초

자동잠금으로 설정된 경우

내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 5초 내에 자동으로 문이 잠깁니다.



수동잠금으로 설정된 경우

손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치하면 문이 잠깁니다.

» 내부에서 문 잠그기

5초

자동잠금으로 설정된 경우

내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 5초 내에 자동으로 문이 잠깁니다.



수동잠금으로 설정된 경우

수동잠금 설정상태에서 수동개폐장치를 닫힘 방향으로 돌려 문을 잠글 수 있습니다.



수동잠금 설정상태에서 열림/닫힘 버튼을 누르면 문을 잠글 수 있습니다.

사용하기

내부에서 문 열기


» 열림/닫힘 버튼으로 문 열기

실내부의 열림/닫힘 버튼을 누르면 잠금 상태가 해제됩니다.

데드볼트형




(닫힘상태)




(열림상태)

후크형



(닫힘상태)




(열림상태)


» 비상시 수동개폐장치로 문 열기

수동개폐장치를 열림방향으로 돌립니다.

데드볼트형




(닫힘상태)




(열림상태)

후크형



(닫힘상태)



(열림상태)



참고

- 비상상황을 대비하여 수동개폐장치 조작방법을 숙지하시기 바랍니다.

설치하기

자동/수동 잠금 기능

자동잠금 설정 상태에서 문이 닫히면 5초 내에 자동으로 잠깁니다.

자동/수동 잠금 설정하기



자동잠금 설정

실내부의 자동/수동 잠금 설정 버튼을 눌러서 버튼이 **나온 상태**가 되도록 합니다. [A]]



수동잠금 설정

실내부의 자동/수동 잠금 설정 버튼을 눌러서 버튼이 **들어간 상태**가 되도록 합니다. [M]]

수동개폐장치 경보음 설정 기능

수동개폐장치 경보음 설정하기



버튼(메뉴) 누름



버튼 입력



버튼 입력



버튼(메뉴) 입력

음량 조절 기능

제품에서 나는 각종 소리의 음량을 조절하는 기능이며, 음량 스위치 설정에 따라 조절됩니다.

음량 설정하기



동작음 제거



동작음 작게



동작음 크게

음성/멜로디 선택 기능

문이 열리고 닫힐때 발생하는 동작음을 선택할 수 있습니다.

음성/멜로디 선택기능



버튼(메뉴) 누름



버튼 입력



2번 버튼 입력



2번 버튼 입력



버튼(메뉴) 누름

참고

- 자동잠금기능에 의해 문이 잠겼더라도 반드시 다시 한번 문의 잠김 여부를 체크 하시기 바랍니다.
- 음성/멜로디 설정은 1회 설정 시 마다 음성 또는 멜로디를 선택할 수 있습니다.

설치하기

지문모드 변경 기능

공장출하 시 초기설정 상태는 일반모드입니다.

보안모드로 설정하기



버튼(메뉴) 누름



1번 버튼 입력



1번 버튼 입력



비밀번호 입력



버튼(메뉴) 입력

일반모드로 설정하기



버튼(메뉴) 누름



1번 버튼 입력



3번 버튼 입력



비밀번호 입력



버튼(메뉴) 입력

외부 강제잠금 기능

외부 강제잠금 설정하기 - 지문



지문 입력하기



버튼 5초간 누름

외부 강제잠금 설정하기 - 비밀번호



손바닥 터치



비밀번호 입력



버튼 5초간 누름

내부 강제잠금 기능

내부 강제잠금 설정하기

선택 순서	동작	기능 설명
내부 강제잠금 스위치 설정/해제하기		데드볼트형 문이 닫힌 상태에서 내부 강제잠금 스위치를 붉은색 스티커가 보이도록 강제잠금 위치로 옮깁니다.
		후크형 문이 닫힌 상태에서 수동개폐장치를 강제잠금 위치로 돌립니다.

참고

- 외부 강제잠금이 설정된 상태에서는 내부에서 수동개폐장치로 문을 열면 침입경보음이 울립니다.
- 외부 강제잠금이 설정된 상태에서 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면 외부 강제잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.
- 내부 강제잠금이 설정된 상태에서 외부에서는 어떠한 지문인증이나 비밀번호도 작동하지 않습니다.
- 내부 강제잠금 설정 시 번호판에 손바닥을 대면 번호판 숫자가 좌에서 우로 한줄씩 점멸이 2회 반복됩니다.

경보 기능

제품 경보음은 30분 동안 또는 경보 해제 시까지 계속됩니다.

» 침입·파손 / 고온 경보 발생

침입: 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입 시 경보음이 울립니다.

파손: 실외부 제품을 강제로 분리 할 경우 경보음이 울립니다.

고온: 화재발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제합니다.
내부강제잠금 모드로 설정이 된 경우도 고온경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

경보 해제하기:



비밀번호 입력

또는



지문 입력하기

또는



열림/닫힘 버튼 누름

3분 락(LOCK) 기능

» 3분 락(LOCK) 상태 표시

등록되지 않은 카드키나 비밀번호를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동되어 3분 동안 실외부의 모든 기능이 작동되지 않습니다.

3분 락(LOCK) 해제하기:



또는



열림/닫힘 버튼 누름

버튼(등록) 누름

허수기능으로 문 열기

동행인이 있을 경우 비밀번호 노출에 대한 불안감을 느낄 때 사용하시면 효과적입니다.

» 허수기능으로 문 열기



손바닥
터치



허수번호
입력



비밀번호
입력



비밀번호
입력



허수번호
입력



손바닥
터치




참 고

- 자동잠금이 제대로 동작되지 않은 상태에서 문이 열리면 침입경보음이 발생할 수 있습니다.
- 직사광선에 실내부(메인바디)가 장시간 노출되면 온도센서가 작동하여 경보음이 발생할 수 있습니다.
- 3가지 경보음(파손경보음, 침입경보음, 고온경보음)은 전부 소리가 다릅니다.

참 고

- 3분 락(LOCK) 기능이 작동중에도 경보 기능은 정상 동작되며 재가동 후에도 설정이 유지됩니다.
- 3분 락 모드에서는 실내부에 있는 버튼을 제외한 어떠한 버튼도 동작하지 않습니다.
- 3분 락(LOCK) 기능이 작동되면 다음 정상 인증 시(카드키인증, 정상비밀번호, 내부문열기)까지 허수기능이 동작되지 않으므로 정상적인 비밀번호를 사용하여 문을 여시기 바랍니다.
- 허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.

홈케어통신팩 사용하기

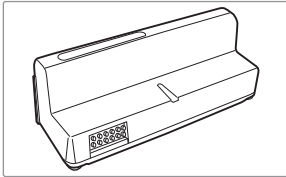

홈케어통신팩을 별도로 구매하여 장착하면 리모컨을 연동하여 사용할 수 있습니다. 고객센터(1544-3232)

» 홈케어통신팩 장착하기

- 1 건전지 삽입하기: 건전지의 ⊕, ⊖ 단자를 확인하며 모두 장착합니다.
- 2 홈케어통신팩 장착하기: 홈케어통신팩 연결 단자에 홈케어통신팩을 장착합니다.
- 3 확인하기: “띠리리링”소리가 나오면 홈케어통신팩이 바르게 장착된 것이며, 건전지 덮개를 다시 닫습니다.

리모컨 사용하기

» 리모컨 등록하기



» 리모컨 해제하기



참고

- 홈케어통신팩 작동 상태는 리모컨 또는 홈케어통신팩(무선보안시스템)을 이용하여 기능을 실행해서만 확인할 수 있습니다.
- 무선암호화 알고리즘은 리모컨이 작동할 때 마다 무선암호가 매번 변경되는 플로팅아이디 기술을 사용합니다.
- 제품 1대당 리모컨은 최대 5개까지 등록이 가능합니다.

건전지방전 시 비상 전원 공급방법

9V 건전지를 접촉한 상태에서 문을 열 수 있습니다.

» 비상전원 공급방법



건전지 교환방법

건전지 수명은 온도, 습도, 사용횟수 및 건전지의 품질에 따라 차이 날 수 있습니다.

» 건전지 교환방법

- 1 건전지 사용기간: 제품의 건전지는 1.5V 알카라인 AA(LR6) 사이즈 4개를 사용하며, 1일 10회 사용을 기준으로 1년간 사용이 가능합니다.(알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.)
- 2 건전지 교환시기 알림: 실내부, 실외부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오면서, 경고 멜로디 (“따르릉~ 따르릉~비켜나세요~”)가 울리면 건전지를 교환하십시오. 이때, 반드시 건전지 모두를 교환해 주시기 바랍니다.

1:1 실제크기
1.5V 알카라인 AA 건전지

참고

- 9V 알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.
- 모터 구동이 완전히 끝나면 9V 건전지를 떼셔도 됩니다.
- 건전지 장착 시 반드시 ⊕, ⊖ 단자를 확인하고 끼우십시오.
- 건전지 역 삽입 시 누액이나 파열이 발생될 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지 수명이 다하면 건전지를 교환하고, 사용하지 않은 전지와 사용중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.

참고사항

제품규격

구 성 품		제 품 사 양	비 고
실외부(프론트바디)		65(W) X 19(D) X 160(H) 아연 다이캐스팅	정격전압 : DC 6V 동작온도 : -15~55℃ 센서동작온도(고온) : 55℃
실내부 (메인바디)	데드볼트형	158(W) X 36(D) X 85(H) 강화플라스틱	
	후크형	158.5(W) X 35.5(D) X 85(H) 강화플라스틱	
건 전 지		1.5V AA(LR6) 알카라인 건전지4개(1일 10회 사용기준 1년 사용가능)	
제 품 의 종 류	WF-10 시리즈	직류, 비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 보조키도어록(D-NF-T-NK-S)	
	WF-50 시리즈	직류, 내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 보조키도어록(D-F-T-NK-S)	
옵 션	리 모 컨	무선	
	홈케어통신팩	무선 보안 시스템	
		옵션(별도구매)	
		옵션(별도구매)	

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.

인증 표시사항

- 인증받은자의 상호 : (주)아이레보
- 제조자/제조국가 : (주)아이레보/한국

구 분	사 양
기기명칭/모델명	디지털 도어록 / WF-10 / WF-50H
인증번호	KCC-REM-IRP-F10
사용환경	온도 : -15~55℃ / 습도 : ~95%
전원	DC 6V

참고사항

제품 이상 발생 시 A/S 요청

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.
품질보증기간 내에는 무상 A/S입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작미숙(비고장성 장애)으로 인한 A/S발생 시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상 A/S입니다.

A/S 받으실 때 정확히 기재된 **제품보증서**가 없을 경우 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보관하시기 바랍니다.

■ 소비자 피해 보상기준

구입 후 1년
제품보증 기간은 입니다.

소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태	구입 후 1년 이내 고장 발생 시	무상	유상
	동일하자에 대해 2회 발생 시	무상	유상
	동일하자에 대해 3회 이상 발생 시	제품교환	유상
소비자의 고의 및 과실	수리용 부품이 없는 경우	제품교환	제품교환 (정율 감가 상각에 의함)
	건전지 교환 잘못, 입력방법 미숙 등의 사용자 실수에 의한 출장 시	유상	유상
	건전지 등 소모품 교환	유상	유상
	제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상	유상
	고의 또는 소비자 직접 설치, 분해, 수리인 고장 및 파손	유상	유상
	비밀번호입력 누락 시 파손할 경우	유상	유상
화재, 천재 등에 의한 고장 및 손상		유상	유상
외부환경에 의한 고장 및 손상 (결로, 비, 장시간 직사광선, 습기/염분이 많은 곳 등)		유상	유상

※ 유상수리비는 부품실비이므로 별도의 출장비를 받습니다.

※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.



고객센터
1544-3232



인터넷 홈페이지
www.irevo.com



제품소개 및 온라인 고객센터
www.egateman.co.kr

서비스 신청전 확인사항 사용에 문제가 있을 경우 아래의 증상과 조치사항을 먼저 확인해 주십시오.

	증 상	확 인 사 항
기 본 동 작	전원이 들어오지 않습니다.	- 건전지가 제대로 끼워져 있는지, (⊕⊖)극성은 제대로 맞게 삽입되었는지 확인하십시오. - 방전된 건전지나 불량 건전지가 아닌지 확인하십시오.
	동작시키면 잠시 켜지다가 곧 다시 아무런 반응이 없습니다.	- 건전지에 충분한 전력이 남아있지 않습니다. 건전지를 교체하십시오.
	등록한 지문, 비밀번호로 인증은 되지만 문은 열리지 않습니다.	- 다른 잠금 장치가 있는 것은 아닌지 확인 하십시오. - 문과 문틀 사이에 이물질이 있을 수 있으니 문 사이를 확인 하십시오. - 인증 후 에러음이 발생되면서 문이 열리지 않을 경우에는 데드볼트가 스트라이크에 걸린 경우일 수 있으니 문을 흔든 후 재시도하십시오.
번호판	비밀번호가 등록되지 않습니다.	- 등록을 위해 ①버튼(등록)을 누르고 1번 버튼을 입력한 후 약 20초가 지나도록 비밀번호를 입력하지 않으면 입력이 취소됩니다. - 번호판이 켜져 있는 7초 이내에 비밀번호를 입력하십시오. - *이나 #은 비밀번호로 사용할 수 없습니다. - 비밀번호는 4자리에서 12자리까지만 등록하여 사용 가능합니다.
지 문	지문이 등록되지 않습니다.	- 지문등록은 동일한 지문을 3번 반복 입력하여야 등록이 완료됩니다. (음성안내를 참조하여 등록하십시오.) - 이미 등록 된 지문 수가 등록 개수를 초과하여 등록되지 않는 경우일 수 있습니다.(지문사용방법 참조) - 특이한 지문이나 어린아이의 지문은 인식이 잘 안될 수도 있습니다.
	지문으로 잠긴 문을 열 수 없습니다.	- 이지스캔방식은 커버를 손가락 끝으로 잘 밀어 올린 상태에서, 동작램프가 켜진 후! 지문센서에 지문을 긁어내는 느낌으로 긁어내리면 지문이 인식되는 방식입니다.(지문사용방법 참조) - 보안형 모드로 사용 시 설정해 놓은 지문 번호를 누른 후 지문을 입력해야 잠금을 해제할 수 있습니다. - 손이나 지문센서에 물이 묻어있는 경우 잘 닦아서 완전히 말린 후 사용하시기 바랍니다.

	증 상	확 인 사 항
경보음 (소리)	제품을 사용할 때 동작은 되나 아무런 소리가 나지 않습니다.	- 실내부의 음량조절 버튼이'0'위치에 설정되어있는지 확인하십시오.(1이나 2로 설정하면 동작음이 납니다.)
	외부에서 비밀번호나 지문을 사용하여 문을 열려고 하면 '뽁뽁뽁'경고음 또는 "내부강제잠금이 설정된 상태입니다." 소리가 나며 동작하지 않습니다.	- 실내측에서 내부강제잠금을 설정하였을 때는 외부에서 비밀번호나 지문 등을 사용하여 문을 열 수 없습니다. - 실내에 있는 사람이 내부강제잠금을 해제하여야 다시 사용할 수 있습니다.
	제품을 만지다가 갑자기 '삐이익~삐이익~'하는 침입 경보음이 계속 발생합니다.	- 문상태 감지센서를 잘못 동작시켰을 경우 침입경보로 인식되어 경보음이 발생할 수 있습니다. 평상시와 동일한 방법으로 비밀번호 또는 지문을 입력 하시거나, 실내부의 ①(등록)버튼을 경보음이 멈출 때까지 누르시면 경보음이 해제됩니다.
자동 잠금	'따릉따릉 비켜나세요~' 하는 멜로디가 나옵니다.	- 건전지 교체시기를 알리는 멜로디입니다. 1.5V 건전지를 모두 새로운 건전지로 교체하여 주십시오.
	자동잠금이 되지 않습니다.	- 제품출하 시 기본 설정은 자동잠금 입니다. - 자동/수동 설정 상태를 확인하십시오. - 수동으로 설정된 경우에는 실외부에 번호판을 터치하면 문이 잠깁니다.
	자동잠금이 되다가 띵띵띵 에러음 또는'문이 잠기지 않았습니다'라는 소리가 나며 잠금이 되지 않습니다.	- 문 이상에 의한 증상일 수 있으니 문 점검을 먼저 받으십시오.

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO