



3년 연속 한국농협은행
고객만족 경영대상 수상



KT마크 10주년 기념
대통령상 수상



산업자원부
한국 A/S 우수기업 인증



한국디자인진흥원
우수디자인 인증



2007년 한국산업의 브랜드파워
디지털 도어록 부문 1위 케이트맨



품질경영 및
공산품안전관리법
자율안전확인제품

제품의 특징

제품의 규격 및
구성품 안내

각 부의 명칭

기본설정

사용방법

부가기능

사용시
주의사항

제품이상
발생시
A/S요청

사용설명서

한국 갤럽 Gallup 선정
브랜드 파워 1위·시장점유율 1위



주아이레보

서울시 금천구 가산동 459-7
아이레보 빌딩
고객센터 : 154 4-323 2
www.irevo.com
www.egateman.co.kr



GATEMAN®

LATTE, RIO/II, WINK 공용



주의

설치자에게 반드시
제품보증서를 받으십시오.
제품보증서가 정확히 기재
되어 있지 않으면 A/S시
불이익을 받을 수 있습니다.
고객센터: 1544-3232



⚠ 주 의 : 본 제품은 비열쇠식 도어록으로
고장시 도어록 일부를 파손할 수 있습니다.
비상대비 수동개폐장치 사용법을 숙지바랍니다.

- 본 제품은 (주)아이레보에서 개발한 [게이트맨] 디지털 도어록 제품입니다.
- [게이트맨]은 정밀하고 복잡한 디지털 제품이니 사용전에 안전상의 주의 사항을 반드시 읽고 정확히 사용해 주십시오.(3~4페이지)
- 소비자께서 임의로 설치하거나 분해 하실 경우 발생된 이상 및 위험에 대해서는 소비자책임이니 이점을 유념하여 주십시오.
- [게이트맨]은 방화문에 장착되도록 설계되어 있습니다.
- 문 자체의 문제로 인해 발생된 제품의 이상 및 오동작은 본사에서 책임지지 않습니다.
- [게이트맨] 설치 전 반드시 대리점에 문의하시어 문 상태를 확인하여 주십시오.
- 제품의 파손 및 정상동작이 아닌 상태에서 발생된 제품의 이상 및 오동작은 본사에서 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 완벽한 방법 기능을 수행하지 못합니다. 보다 확실한 도난방지 효과를 위해서는 반드시 방범전용 장치를 설치하십시오.
- [게이트맨]과 본 사용설명서의 특허권, 상표, 저작권, 지적 소유권 등은 (주)아이레보에 있으며, (주)아이레보의 서면 승인없이 어떤 형식으로도 본 설명서의 일부 또는 전부를 무단복제하거나 사용할 수 없습니다.
- 설치/시공 목적 외에 (주)아이레보의 서면 승인없이 [게이트맨]을 분해, 조립, 재가공, 리버스엔지니어링할 경우 법적인 제재를 받을 수 있습니다.
- [게이트맨] 제품에 대한 자세한 사항은 인터넷 홈페이지 www.irevo.com, www.egateman.co.kr 사이트를 참고하시거나, 고객센터 1544-3232로 문의하시기 바랍니다.
- 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

범례 표시

방법① 사용방법 표시입니다.  잠금 표시입니다.  열림(해제) 표시입니다.

사용시 안전을 위하여...

여러분들께서 보다 안전하게 [게이트맨]을 사용하고 잘못된 사용으로 발생할 수 있는 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해서 꼭 지켜주셔야 할 주의사항들입니다. 꼼꼼히 읽어보시고, 어린이나 노인들께도 안전한 사용법을 알려주세요. 사용설명서는 읽으신 후 항상 찾기 쉬운 장소에 보관하여 주십시오.

! 경고

이 표시사항을 지키지 않을 경우, 사용자의 부상이나 재산피해가 발생할 수 있으니 반드시 지켜주시기 바랍니다.

! 주의

이 표시사항을 지키지 않을 경우, 제품에 손상이 가거나 제품 수명이 단축될 수 있으니 최대한 지켜주시기 바랍니다.


Tip 참고

이 표시는 기타 이해를 돕기 위한 참고사항입니다.

! 경고

임의로 분해하지 마십시오.


임의로 분해하거나 재조립할 경우 작동 이상은 물론 위험이 발생할 수 있으며, 이 경우 서비스를 받을 수 없으니 절대 분해하지 마십시오.

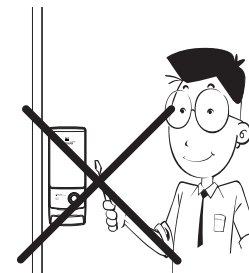

내부에 물이 들어가면 안됩니다.

제품내부에 물이 들어가면 전자회로에 교란이 있을 수 있으므로 청소 시에는 마른수건으로 가볍게 닦아주십시오.


※ 비오는 경우 문을 열고 닫을때 실내부에 빗물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

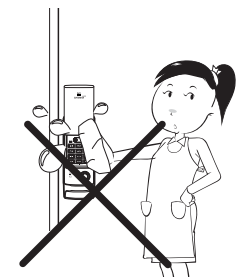

⚠ 주의


임의의 도구를 사용하여
기기에 무리한 충격을
가하지 마십시오.

- 고장 및 파손의 위험이
있습니다.

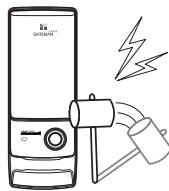

버튼을 무리하게 누르는 등 기기를
함부로 조작하지 마십시오.
버튼을 정상적으로 사용해 주십
시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

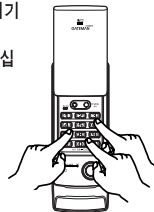

비밀번호 관리에 유의하십시오.

- 비밀번호를 반드시 설정하시고,
비밀번호가 유출되면 도난의
위험이 있습니다. 정기적으로
비밀번호를 변경해 주십시오.



물을 직접 뿌려 청소하거나
벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지
마십시오.

- 감전이나 화재의 위험
이 있습니다.



안전키를 분실하지 않도록
주의하십시오.

- [안전키] 분실시 나머지 [안전
키]를 반드시 재등록 하십시오
- [안전키] 분실로 인한 피해는
당사가 책임지지 않습니다.




버튼부 번호판 덮개가
손상되지 않도록 주의
해 주십시오.



외출시, 문을 제대로 잠갔는
지 반드시 확인해 주십시오.


- 문잠금 확인을 하지 않아
발생되는 피해는 책임지
지 않습니다.



안전키 터치부에 이물질이
묻지 않도록 청결을 유지하
여 주십시오.



덮개 개폐시 손가락이
상해를 입을 수 있으니
손가락이 끼이지 않도
록 주의하십시오.

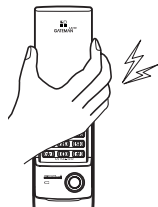

목 차

1	제품의 특징	/ 06
2	제품의 규격 및 구성품 안내	/ 07
3	각 부의 명칭	/ 08
4	기본설정	
	01. 비밀번호 등록·재등록 하기	/ 10
	02. 안전키 등록·재등록 하기	/ 12
5	사용방법	
	01. 외부에서 문 잠그기	/ 14
	02. 외부에서 문 열기	/ 15
	03. 내부에서 문 잠그기	/ 17
	04. 내부에서 문 열기	/ 17
	05. 수동개폐장치 경보를 설정	/ 18
	06. 자동·수동 잠금 설정	/ 19
	07. 외부 강제 잠금 기능	/ 20
	08. 내부 강제 잠금 기능	/ 22
6	부가기능	
	01. 침입·파손 경보기능	/ 23
	02. 3분 락(LOCK) 모드	/ 25
	03. 고온경보 안전시스템 기능	/ 26
	04. 에티켓 모드	/ 27
7	사용시 주의사항	
	01. 건전지 사용시 주의사항	/ 28
	02. 안전키 분실시 또는 회수 불가능시 대처요령	/ 30
	03. 제품이 작동을 안하거나 이상 현상을 보일 경우	/ 30
8	제품이상 발생시 A/S 요청	/ 31

제품의 특징



세계 암호특허 기술인 실시간 변동 암호 기술 적용

본 제품의 [안전키]에 저장된 암호는 사용자가 사용될 때 마다 암호가 변동하는 플로팅 아이디(Floating ID)기술을 적용하였습니다.

■ 안전키도 사용하고 비밀번호도 사용하는 이중개폐방식

비밀번호 기능이 있어 [안전키] 분실시 또는 [안전키]를 휴대하지 않으셔도 문을 열 수 있습니다. 비밀번호의 유출이 염려되시면 안전한 [안전키]를 사용하시면 됩니다.

■ 분실키 무력화 기능

[안전키]를 분실하신 경우, 남아있는 다른 모든 [안전키]로 즉시 등록을 다시하면 분실된 [안전키]는 사용할 수 없습니다. 분실하였다고 자물쇠를 바꾸거나 새로 구입하실 필요가 없이 사용자가 직접 집의 보안을 통제할 수 있습니다.

■ 안전키의 추가 등록 및 삭제기능

사용자수에 따라 [안전키]를 사용할 수 있으며 [안전키]를 잃어 버리거나 사용자가 추가되면 원하는 수 만큼(최대 9개) [안전키]를 다시 등록할 수 있습니다.

■ 에티켓 모드 기능

늦은밤 제품 사용 시 소리 때문에 타인에게 불편을 끼치는 상황을 고려하여 에티켓 모드를 지원합니다. 에티켓 모드 설정 시 문 개폐시 발생하는 동작음을 제거하여 조용히 문을 개폐할 수 있습니다. (단, 에티켓 모드 사용 시에도 침입경보시스템은 정상 작동합니다)

■ 자가진단 기능

시스템의 이상유무를 자체적으로 진단하여 오작동시(에러음)나 건전지 교환시기가 되면 알람 (따르릉 따르릉음)으로 알려 드립니다.

■ 자동 잠금 기능 (자동잠금 설정시)

감박하고 문을 잠그지 않았을 경우 제품은 자동잠금 기능이 있어 문을 자동으로 잠금줍니다. 외출시 또는 잠시 집 앞에 불일을 보실 때도 편하게 이용하실 수 있습니다. (19페이지 참조)

■ 24시간 A/S 체제

소비자 불편을 최소화하기 위하여 A/S접수 후 최단시간내에 출동합니다.

■ 고온 발생시 경보기능 및 도어록 열림 기능 작동

집안의 고온 발생으로 인해 고온 경보 안전시스템이 60℃내외(센서동작 55℃)의 열을 감지할 경우, 경보음이 울리고 도어록의 열림 기능이 작동됩니다. (단, 도어록에 직접 불이 붙는 경우 등은 감지가 안될 수도 있습니다.)

■ 강제 잠금 기능(내부, 외부)

집 안에서 강제잠금을 설정하시면 외부에서 문을 개폐할 수가 없으며 반대로 집 밖에서 강제잠금을 설정하시면 집 안에서는 문을 개폐할 수가 없습니다.


제품의 규격 및 구성품 안내

	제 품 사 양	비 고
실외부 (프론트바디)	29.5(D) × 63.5(W) × 17.14(H) 아연다이캐스팅, 강화플라스틱	전압 : 6V 동작온도 : -15~55℃ 센서동작온도(고온) : 55℃
실내부 (메인바디)	47(D) × 145(W) × 99(H) 아연다이캐스팅	
안 전 키	4개	9개까지 등록사용가능
건 전 지	1.5V AA 알카라인건전지 4개	1일 10회 사용기준 1년사용
자동잠금센서 내장형 걸쇠	1개	작동거리 0.5~1m(제품과 걸쇠간 거리)
제품의 종류	비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 보조키도어록 (NF-T-NK-S)	


※건전지 수명은 온도, 습도, 사용횟수 및 건전지의 품질에 따라 차이날 수 있습니다.

※제품구입시 반드시 부품들이 제대로 갖추어져 있는지 확인하시기 바랍니다.

■ 기본 구성품



실외부
(프론트바디)

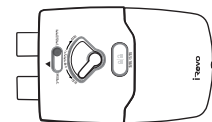

실내부
(메인바디)




걸쇠

- 안전키 4개
- 스크류 봉투
- 건전지 4개



사용설명서

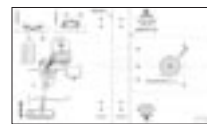

시공지본




제품보증서




경보스티커

각 부의 명칭

01 실외부(프론트바디 문 외부에 설치)

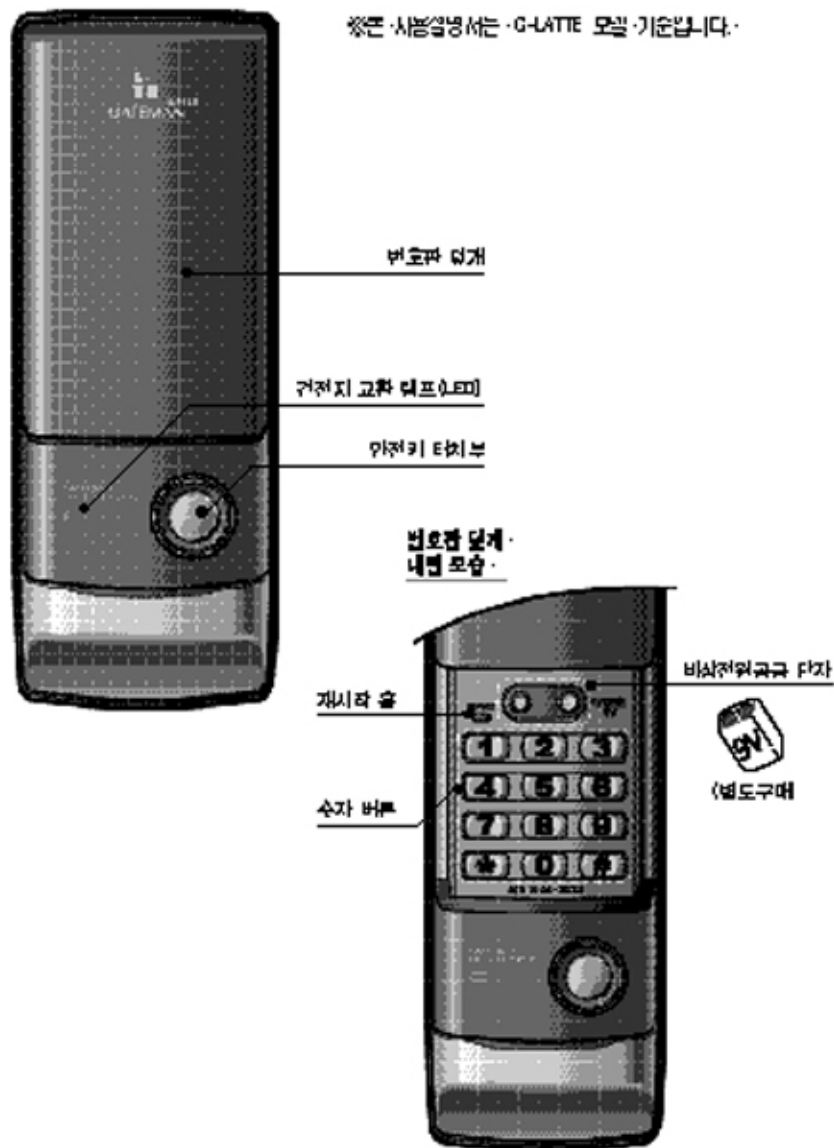

02 실내부(메인바디, 문 내부에 설치)

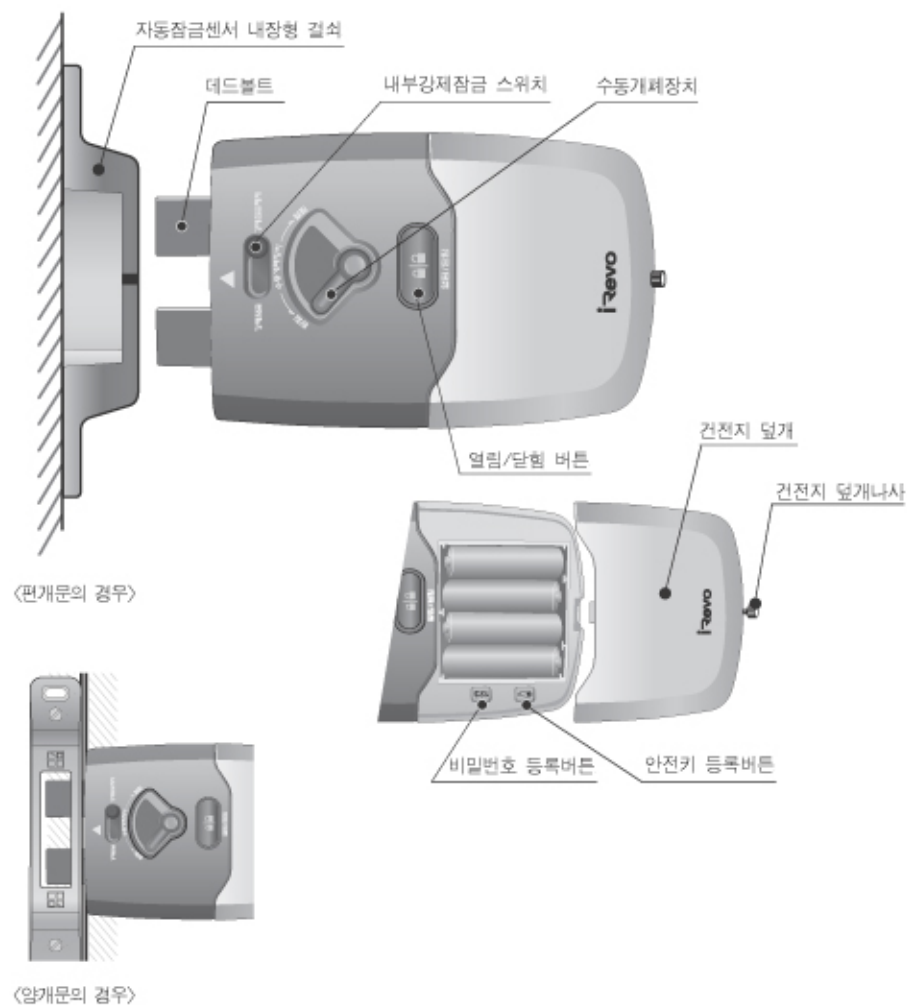

01 비밀번호 등록 · 재등록 하기

주의


- 비밀번호를 처음 등록하거나 바꾸실 때는, 실수로 문이 잠길 수도 있으니 반드시 문을 열어 둔 상태에서 문이 닫히지 않도록 고정시켜 두시고 변경하여 주시기 바랍니다. 또 등록된 [안전키]를 지참하시기 바랍니다.



- [안전키] 분실시 또는 [안전키]를 소지하지 않을 경우를 대비하여 반드시 비밀번호를 등록하시기 바랍니다.

Tip 참고


- 비밀번호는 *와 #을 제외한 4자리에
서 12자리까지의 숫자로 지정하시기 바
랍니다.

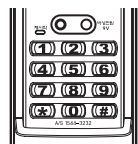

(4자리) (12자리)
0000 ~ 000000000000

- 새로운 비밀번호를 등록하면 이전의 비밀번호는 자동으로 지워집니다.
- 비밀번호는 다섯번 연속 잘못 입력하면 동작램프에 불이 깜박이면서 모든 작동이 약 3분간 정지됩니다. (3분락 모드 26페이지 참조)
- 일시 정지 상태의 경우 아무 동작없이 3분이 지나거나 실내부의 [열림/닫힘 버튼]을 눌러 해제시킨 후 사용하여 주시기 바랍니다.

1 [123] (비밀번호 등록) 버튼 누르기

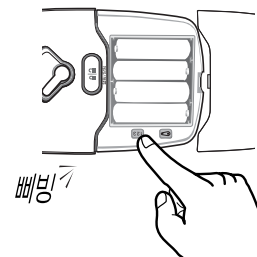


실내부의 건전지 덮개를 열고, [123] [비밀번호 등록 버튼]을 누르면 “삐뽕” 소리가 납니다.

주의

[123] [비밀번호 등록 버튼]을 누른후 실외부 번호판에서 변경을 원하는 숫자를 누르는 시간이 (약7초)초과되면 등록되지 않습니다.

2 비밀번호 입력하기

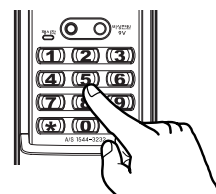


실외부의 [번호판 덮개]를 올리고 사용하고자 하는 비밀번호를 입력합니다.

(4~12자리 입력가능)

주의

비밀번호로 * , # 는 사용할 수 없습니다

3 [123] (비밀번호 등록) 버튼 누르기

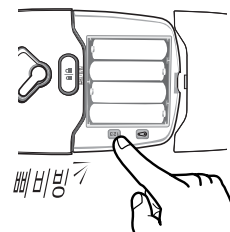

실내부의 [123] [비밀번호 등록 버튼]을 다시 한 번 누릅니다. “삐뽕” 멜로디와 함께 비밀번호 등록이 완료됩니다.

4 비밀번호로 확인하기



비밀번호 등록이 완료된 후 반드시 문이 열린 상태에서 비밀번호로 잘 열리는지 확인합니다.

비밀번호로 문 여는 방법

[번호판 덮개]올림 ⇨ 비밀번호 입력 ⇨ [번호판 덮개]내림 (16페이지 참조)

(*등록도중 어려움이 발생하면 처음단계부터 다시 시작해 주십시오.)

02 안전키 등록 · 재등록 하기


⚠ 주의

- [안전키] 등록 및 등록 확인시에는 실수로 문이 잠길수도 있으니 반드시 문을 열어놓고 진행하시기 바랍니다.



Tip 참고

- 기본 4 + 추가 5 = 최대 9 [안전키]는 기본으로 4개가 제공되고, 최대 9개까지 사용할 수 있습니다.

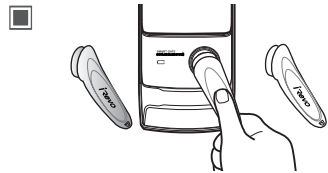


사용중인 키를 분실한 경우, 남은 키를 모두 재등록 해주세요. 재등록시 분실키는 자동으로 삭제됩니다.



[안전키]를 추가 하시거나 분실하신 경우 본사 및 구입처에서 키를 별도 구매하실 수 있습니다.

- [안전키] 등록과정중 오류나 취소시 이전 [안전키] 유지 사용 가능
- [안전키] 재등록시 기존의 등록되어 있던 [안전키] 모두 삭제됨

1 [안전키 등록] 버튼 누르기

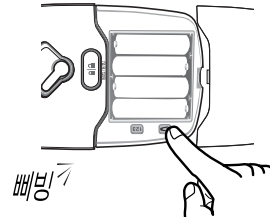

실내부의 건전지 덮개를 열고, [안전키 등록 버튼]을 누르면 “삐빙” 소리가 납니다.

⚠ 주의

[안전키 등록 버튼]을 누른후 키 접촉이 없을 경우 (약 7초) 등록되지 않습니다.

2 안전키 접촉하기



[안전키]를 실외부의 [안전키 터치부]에 갖다 댑니다. 바르게 접촉이 되면 “뵙” 소리가 납니다.


3 나머지 안전키 접촉하기



나머지 등록할 [안전키]도 정상적인 등록소리를 “뵙”을 확인하며 [안전키 터치부]에 하나씩 차례대로 모두 접촉합니다.


- “뵙” 소리음 : 정상등록된 [안전키]
- “띠또띠또” 소리음 : 이미 등록되어진 [안전키]

4 [안전키 등록] 버튼 누르기

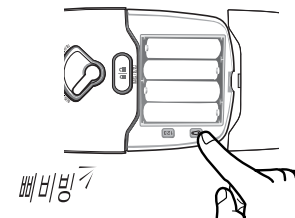

등록할 [안전키]를 모두 접촉했으면 실내부의 [안전키 등록 버튼]을 다시 한번 누릅니다. “삐비빙” 멜로디와 함께 [안전키] 등록이 완료됩니다. (건전지 덮개를 다시 덮어 끼웁니다.)

5 안전키로 확인하기

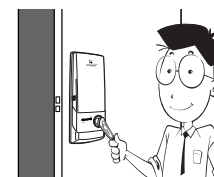

[안전키] 등록이 완료된 후 반드시 문이 열린 상태에서 [안전키]로 잘 열리는지 확인하십시오.


안전키로 문 여는 방법

[안전키]를 [안전키 터치부]에 접촉
(15페이지 참조)

01 외부에서 문 잠그기


자동잠금으로 설정된 경우

내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 5초내에 자동으로 문이 잠깁니다. (19페이지 참조)

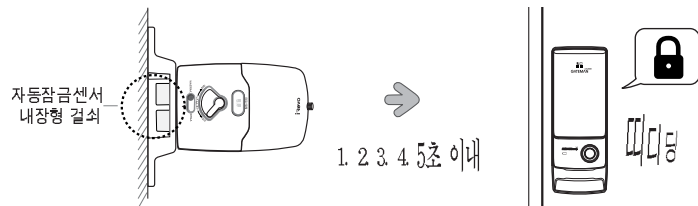

수동잠금으로 설정된 경우

실외부의 [번호판덮개]를 올렸다 내리면 문이 잠깁니다. (19페이지 참조)

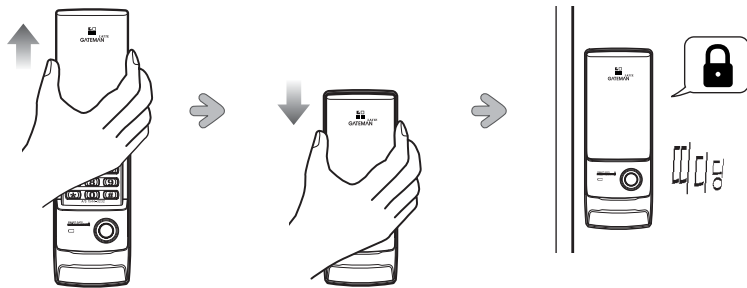

Tip 참고

이때 램프에 불이 들어오지 않으면 [번호판덮개]를 올리고 번호판에서 **[*]** 버튼을 누르면 문이 잠깁니다.


! 주의

수동잠금상태일 경우, 자동잠금이 작동하지 않으니 외출시 반드시 잠금상태를 확인하시기 바랍니다.

02 외부에서 문 열기


안전키로 문 열기

1 안전키 접촉하기

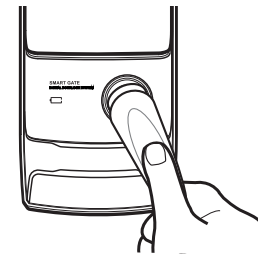

등록된 [안전키]를 [안전키 터치부]에 갖다 댍니다.


2 확인하기

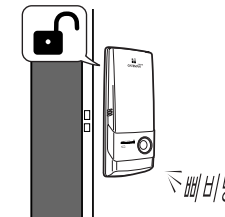

“빠비빙” 소리와 함께 잠금상태가 해제됩니다.


! 주의

- 등록되지 않은 [안전키] 및 [비밀번호]로 5회 연속 대거나 입력하면 3분 LOCK 모드 설정으로 3분동안 정지 상태가 됩니다
- 3분간 기다린 후 다시 시도하십시오.

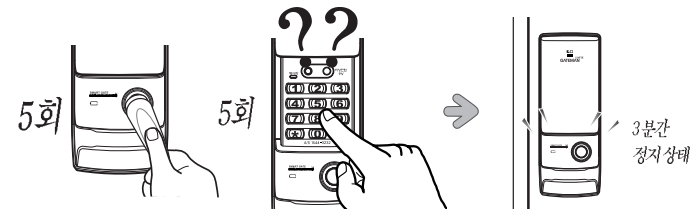


비밀번호로 문 열기

1 번호판 덮개를 올리기

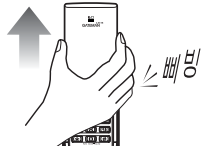

실외부의 [번호판 덮개]를 올립니다.

2 비밀번호 입력하기

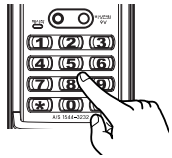


등록된 비밀번호를 입력합니다.

3 번호판 덮개를 내리기



실외부의 [번호판 덮개]를 내립니다.

4 확인하기

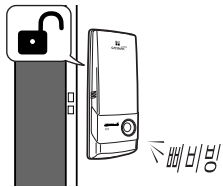

"베비빙" 소리와 함께 잠금상태가 해제됩니다.


Tip 참고

만일, [번호판 덮개]를 열어도 램프에 불이 켜지지 않으면 [*] 버튼을 눌러 램프를 켜고 후 비밀번호를 입력하고 다시 [*] 버튼을 누르시면 잠금상태가 해제됩니다.

03 내부에서 문 잠그기

자동잠금으로 설정된 경우

내장된 자동잠금센서가 있어 문을 닫으면 5초내에 자동으로 문이 잠깁니다.
(19페이지 자동잠금 설정 방법 참조)

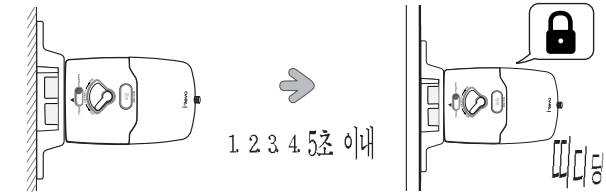


! 주의

자동잠금기능에 의해 문이 잠겼더라도 반드시 다시 한번 문의 잠김 여부를 체크하시기 바랍니다.

수동잠금으로 설정된 경우


실내부의 [열림/닫힘버튼]을 누르거나 수동개폐장치를 직접 돌려 문을 잠글 수 있습니다.
(19페이지 수동잠금 설정 방법 참조)

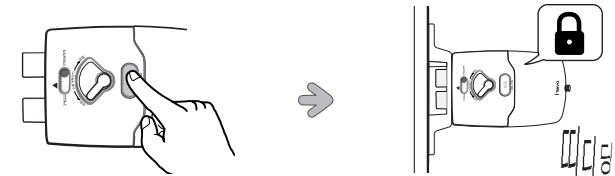

! 주의

수동개폐장치로 문을 잠글 때, 데드볼트가 걸쇠에 정확히 걸려 완전히 잠겼는지 확인하시기 바랍니다.

04 내부에서 문 열기

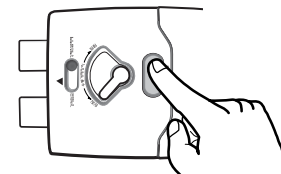


실내부의 [열림/닫힘 버튼]을 누르거나 수동개폐장치를 직접 돌려 문을 열 수 있습니다.

05 수동개폐장치 경보음 설정

화재나 비상 시 혹은 외부강제잠금 설정 시, [열림/닫힘 버튼]이 작동하지 않을 경우 수동개폐장치를 돌려 문을 잠그거나 여십시오.


제품의 초기 설정은 수동개폐장치로 문을 열거나 닫아도 경보음이 발생하지 않으나 사용자 편의에 따라 경보음이 발생하도록 설정 할 수 있습니다.

경보음 설정

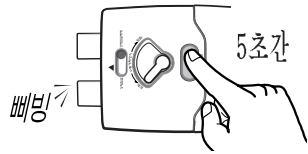

실내부의 [열림/닫힘 버튼]을 5초간('삐뽕' 소리가 날때까지) 누릅니다.

8 버튼 누르기

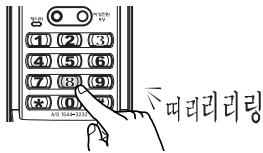

실외부 [번호판 덮개를 올리고 숫자 8] 버튼을 누르면 '띠리리리' 소리와 함께 수동개폐장치 경보음이 설정됩니다.

경보음 설정 해제

위의 과정을 다시 반복하면 수동개폐장치 경보음 설정이 해제됩니다.

주의

- 수동개폐장치 경보음을 설정하여 사용 시 경보음이 발생하는 경우, [안전키를 [안전키 터치부]에 접촉하거나, 비밀번호를 입력하여 경보음을 해제할 수 있습니다. (24페이지 참조)
- 수동개폐장치로 문을 잠글때 완전히 잠기지 않을 경우, 경보음이 발생하지 않을 수도 있습니다. 데드볼트가 걸쇠에 정확히 걸렸는지 확인하시기 바랍니다.
- 수동개폐장치 경보음 설정을 해제하여 수동개폐장치로 문을 열 경우, 완전히 열지 않으면 경보음이 발생할 수 있습니다.


06 자동 · 수동 잠금 설정

본 제품은 자동잠금센서가 있어, 자동잠금 설정 상태에서 문이 닫히면 5초내에 자동으로 잠깁니다. 자동잠금기능에 의해 문이 잠겼더라도 반드시 다시 한번 문의 잠김 여부를 체크 하시기 바랍니다.

제품의 초기 설정은 자동잠금으로 설정되어 있습니다.

수동잠금 설정

실내부의 [열림/닫힘 버튼]을 5초간('삐뽕' 소리가 날때까지) 누른 후 실외부 번호판에서 숫자 '3' 버튼을 누르면 경쾌한 멜로디음과 함께 수동잠금 상태로 전환됩니다.

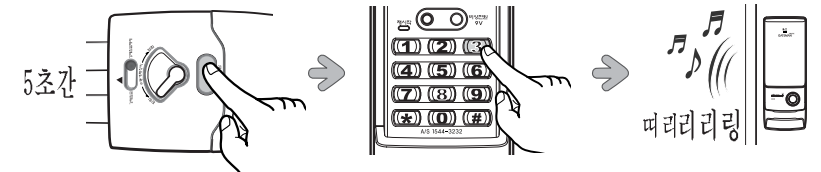


8 버튼 5초간 누르기

3 버튼 누르기

수동 잠금 설정 완료

자동잠금 설정

실내부의 [열림/닫힘 버튼]을 5초간('삐뽕' 소리가 날때까지) 누른 후 실외부 번호판에서 숫자 '1' 버튼을 누르면 경쾌한 멜로디음과 함께 자동잠금 상태로 전환됩니다.

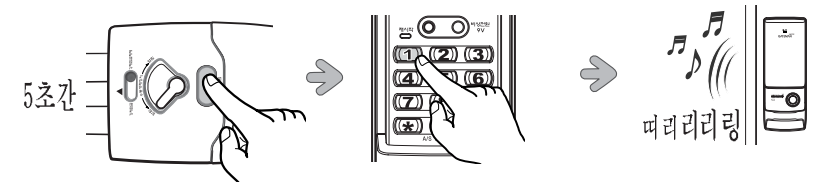

8 버튼 5초간 누르기

1 버튼 누르기


자동 잠금 설정 완료

07 외부 강제 잠금 기능

- 내부에서는 열 수 없는 잠금 기능입니다.
- 전원을 재가동하거나 외부의 재시작 홀을 눌러도 설정 해놓은 상태는 유지됩니다.


안전키로 외부강제 잠금 설정

1 안전키 갖다대기

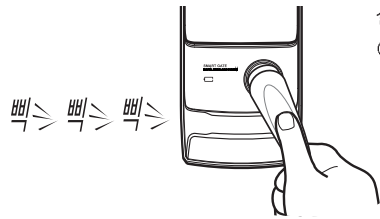

실외부의 [안전키 터치부]에 [안전키]를 5초이상 ('뽁' 소리가 3번 날때까지) 댑니다.


2 외부 강제잠금 설정 완료

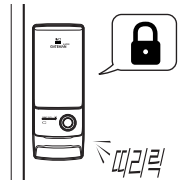


"띠리릭" 소리가 나면서 외부 강제잠금 모드로 문이 잠깁니다.

주의

- 외부 강제잠금 모드 설정시 내부에서 [열림/닫힘 버튼]을 누르면 '뽁뽁뽁' 강제 잠금 경고음이 울리고 문은 열리지 않습니다.

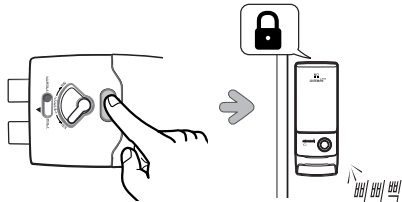


- 내부에서 문을 열 때는 수동개폐장치를 열림 방향으로 돌려서 문을 엽니다. 사용자의 편의에 따라 수동개폐장치 조작 시 경보음이 발생하도록 설정할 수 있습니다. (18페이지 참조)

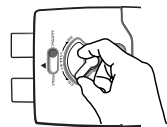


비밀번호로 외부 강제 잠금 설정

1 번호판 덮개 올리기

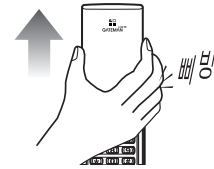


실외부의 [번호판 덮개]를 올립니다.

2 비밀번호 입력하기

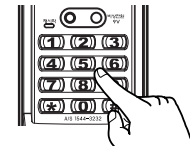

등록된 비밀번호를 입력합니다.

3 # 버튼 누르기

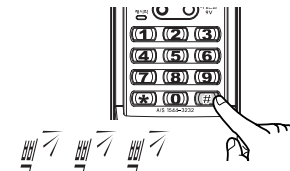

번호판 [#] 버튼을 3초간 누르면 "뽁 뽁 뽁" 소리가 난 후 "띠리릭" 소리가 나면서 외부강제 잠금 설정이 됩니다.

4 번호판 덮개 내리기




실외부의 [번호판 덮개]를 내립니다.

외부강제 잠금 해제


- 외부에서 [안전키]나 비밀번호로 해제가 가능하며 정상적인 문 열기 방법과 동일합니다. (15~16페이지 참조)



<안전키>

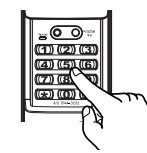


<비밀번호>

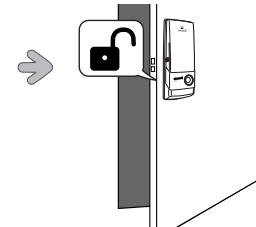

08 내부 강제 잠금 기능


- 모든 가족이 집에 있을 때, 안전을 위해 문밖에서 잠금상태를 해제할 수 없도록 강제로 잠그는 기능입니다.
- 내부 강제 잠금 상태여도 고온경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

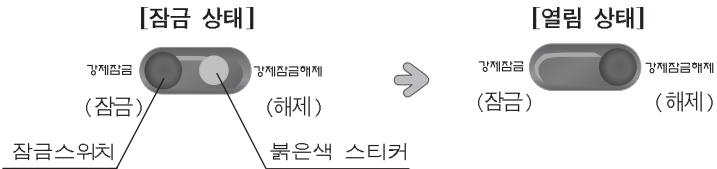


문이 잠겨진 상태에서, [잠금스위치]를 붉은색 스티커가 보이도록 강제잠금 위치로 옮깁니다.

Tip 참고

- 내부강제잠금이 되면 어떠한 키나 버튼도 작동하지 않고 덮개를 올리거나 안전 키를 터치했을 때 '삐삐삐' 경고음이 울립니다.

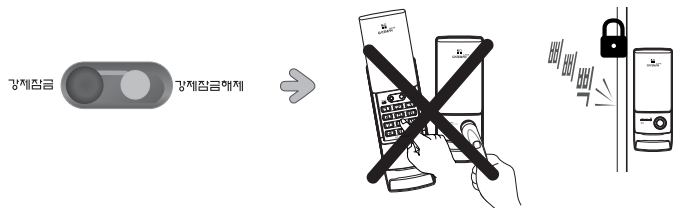


- 내부강제잠금모드시 [열림/닫힘 버튼]으로 문을 열려면, [잠금스위치]를 강제잠금 해제 위치로 옮기고 [열림/닫힘 버튼]을 누릅니다.

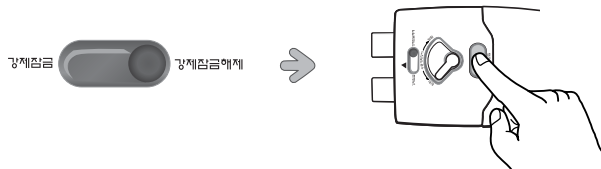

01 침입 · 파손 경보기능

제품 파손시 경보음은 설정된 시간 동안 또는 경보 해제시까지 계속됩니다.

침입 및 파손 경보

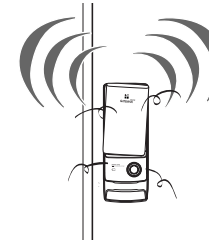

- 문이 닫힌 상태에서 정상적인 방법이 아닌 강제로 문을 열어서 실외부 제품이 파손(실외부를 분리할 경우, 드릴 등으로 파손할 경우)되었을 경우 경보 발생




잠긴 경우(데드볼트가 나왔을 때) 제품과 걸쇠간의 거리가 0.5~1cm 이상 벌어지면 침입경보기능이 작동됩니다.


※ 설치시에는 제품과 걸쇠의 간격을 0.5~1cm 이내로 하십시오

주의

문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 데드볼트가 나올 수도 있습니다. 그때 문을 열면 침입경보음이 발생되오니 반드시 문이 완전히 닫힌 상태에서 자동잠금이 작동 되는지 확인하시기 바랍니다.

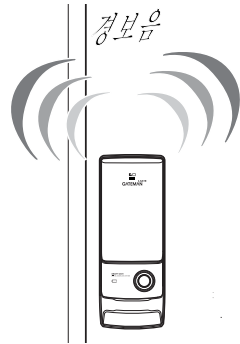


방법 1 안전키 접촉하기

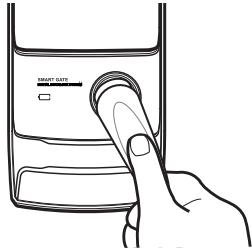

- ① 등록된 [안전키]를 [안전키 터치부]에 접촉합니다.

방법 2 비밀번호 입력하기

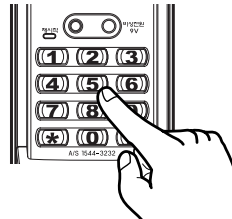

- ① 실외부의 [번호판 덮개]를 올립니다.
- ② 등록된 비밀번호를 입력합니다.
- ③ [번호판 덮개]를 다시 내립니다.

Tip 참고


고온경보 해제 방법은 26페이지 참조.

02 3분 락(LOCK) 모드

3분락 상태에서는 외부의 어떠한 버튼도 동작하지 않습니다.
설정과 관계없이 경보 기능은 정상 동작되며 전원 재가동 후에도 설정 유지됩니다.





- 등록되지 않은 비밀번호나 [안전키]를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 설정으로 3분동안 정지됩니다.

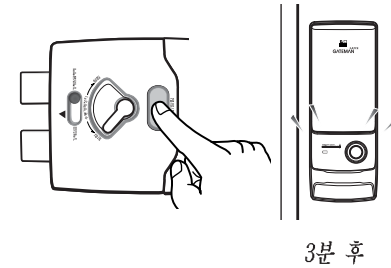

- 아무 동작없이 3분이 지나거나 실내부의 [열림/닫힘 버튼]을 누르면 해제됩니다.

03 고온경보 안전시스템 기능

- [게이트맨]은 고온발생 시 내부의 온도를 감지하여 강력한 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제합니다.
- 60℃내외의(센서동작 55℃) 열에 의해 동작하며 설치환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.)
- 내부강제잠금 상태여도 고온경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

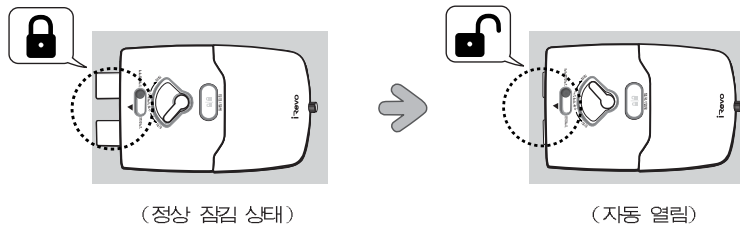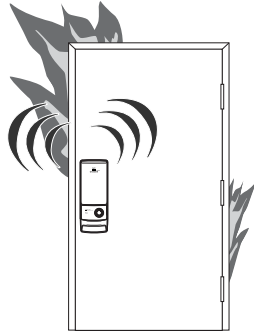

고온경보 해제

실내부의 건전지 덮개를 열고 건전지를 빼내면 경보음이 해제 됩니다.

주의


- 직사광선에 실내본체(메인바디)가 장시간 노출되면 온도센서가 작동하여 경보음이 발생할 수 있습니다. 가능하면 직사광선에 노출하지 마시기 바랍니다.

04 에티켓 모드

- 문 개폐시 발생하는 정상적인 동작음을 제어하여 타인에게 피해를 주지않고 조용히 문을 개폐할 수 있습니다. (에러음, 경보음, 기타 설정음 및 수용음 등은 정상 동작 합니다.)
- 초기설정은 에티켓 모드 해제 상태입니다.
- 전원을 재가동하거나 외부의 재시작 홀을 눌러도 설정 해놓은 상태는 유지됩니다.


에티켓 모드 설정

1 열림/닫힘 버튼 누르기

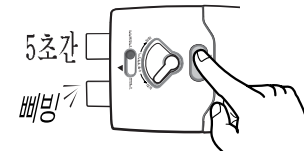

실내부의 [열림/닫힘버튼]을 5초간('삐빙' 소리가 날때까지) 누릅니다.

2 0 버튼 누르기

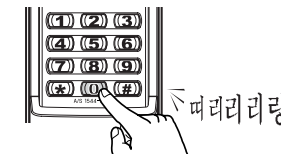

실외부 [번호판 덮개]를 올리고 숫자 0 버튼을 누르면 '따리리리링' 소리와 함께 에티켓 모드가 설정됩니다.

3 확인하기



정상적인 동작 시 발생하는 소리가 나지 않습니다.

에티켓 모드 해제

위의 과정을 다시 반복하면 "따리리리링" 소리와 함께 에티켓 모드가 해제됩니다.

Tip 참고

에티켓 모드 설정시에도 침입경보 기능, 에러음, 건전지 교환음은 정상적으로 작동됩니다.


- 소리 안나는 경우 : [열림/닫힘 버튼] 작동시, [안전키] 작동시, [번호판덮개] 오픈음, 번호판 동작음
- 소리 나는 경우 : 각종 에러음, 침입 및 파손경보음, 기능키(비밀번호 등록버튼, 안전키 등록버튼)

사용시 주의사항

01 건전지 사용시 주의사항

■ 건전지 사용기간

제품의 건전지는 1.5V 알카라인 AA 사이즈 4개를 사용하며, 1일 10회 사용을 기준으로 1년 사용할 수 있습니다. (알카라인 정품건전지를 사용하십시오.)

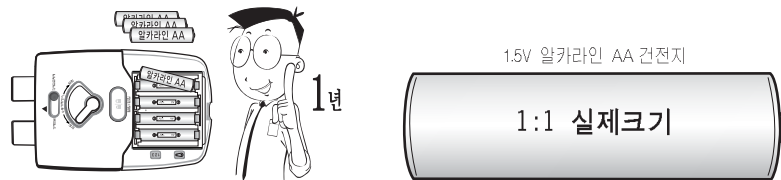

※ 건전지 수명은 온도, 습도, 사용횟수 및 건전지의 품질에 따라 차이날 수 있습니다.


■ 건전지 교환시기 알림

실외부의 건전지 램프가 빨간색으로 표시되면서 멜로디로 경고음이 울리면 건전지를 교환하십시오. 이때 반드시 건전지 4개 모두를 교환해 주시기 바랍니다.




! 주의

- 건전지를 끼울시 반드시 ⊕, ⊖을 확인하고 끼우십시오.
- 건전지 역 삽입시 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지 수명이 다하면 모든 건전지를 교환하고, 사용하지 않는 전지와 사용중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.

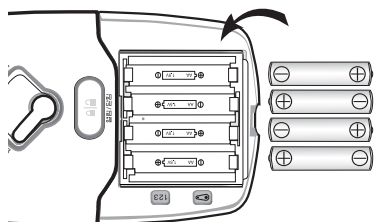

■ 건전지 방전시 비상전원 공급방법

건전지가 완전히 방전되어 제품이 작동하지 않아도, 실외부의 [비상전원 공급단자]에 9V 건전지를 시중에서 구입하여 아래 그림과 같이 접촉한 상태(접촉방향과 상관없음)에서 [안전키]나 비밀번호로 문을 열 수 있습니다. 문을 연 후 반드시 건전지 4개를 모두 교환해 주시기 바랍니다.

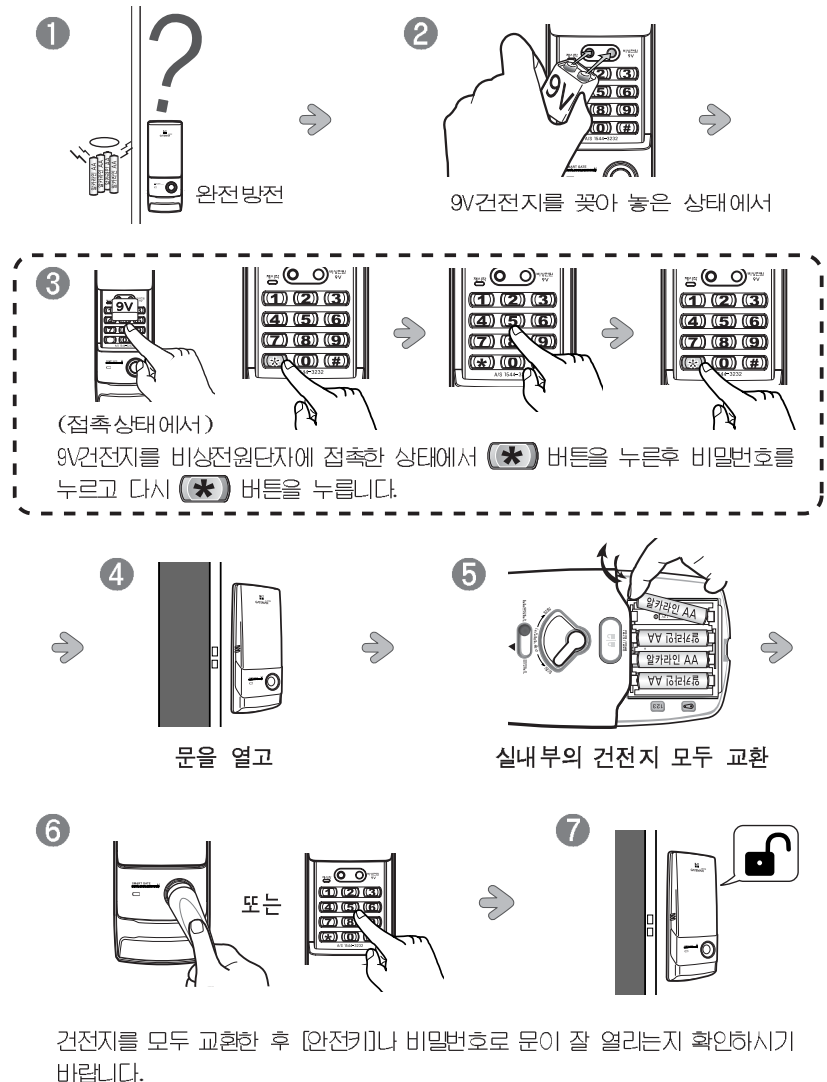

제품이상 발생시 A/S 요청

02 안전키 분실시 또는 회수 불가능시 대처요령

- [안전키]를 분실했을 경우 나머지 [안전키]를 재등록 하여야만(13페이지 참조) 분실한 [안전키]를 제 3자가 임의로 사용하는것을 방지할수 있습니다. [안전키]가 많은 경우는 정기적으로 체크를 하시어 피해가 발생하지 않도록 하십시오.



주의


[안전키]를 분실하거나 소지하지 않을 경우를 대비하여 반드시 비밀번호를 입력하시기 바랍니다.

※ 비밀번호를 입력하지 않아 잠금장치를 파괴해야 하는 경우 소비자책임입니다.



03 제품이 작동을 안하거나 이상 현상을 보일 경우

- 실외부 [번호판 덮개]를 열고 비상전원 단자 왼쪽을 보면 작은 구멍 [재시작] 홈이 있으며 볼펜 등을 이용하여 누릅니다. 다시 키나 비밀번호를 작동하여 보고 그래도 작동이 안되면 키터치부나 번호판 부분이 이상이 있을 수 있으니 A/S를 신청하십시오.

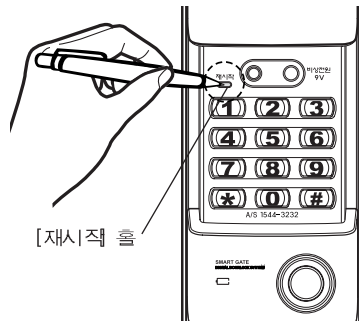

- 제품에 이상이 발생한 경우 설치점이나 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내에는 무상 A/S입니다. 단 소비자 부주의 및 조작미숙 (비고장성 장애)으로 인한 A/S발생시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상 A/S처리됩니다.

A/S 받으실 때 정확히 기재된 제품보증서가 없을 경우 불이익을 받을 수도 있으니 반드시 보관하시기 바랍니다.

● 소비자 피해 보상기준

구입 후 1년
제품보증기간은 입니다.

소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태	설치후 12개월 이내 고장 발생시	무상	유상
	동일 하자에 대해 2회 발생시	무상	유상
	동일 하자에 대해 3회 이상 발생시	제품교환	유상
	수리용 부품이 없는 경우	제품교환	제품교환 (정율 감가상각에 의함)
소비자의 고의 및 과실	건전지 교환 잘못, 입력방법 미숙 등의 사용자 실수에 의한 출장시	유상	유상
	건전지 등 소모품 교환	유상	유상
	제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상	유상
	고의 또는 소비자 직접설치, 분해, 수리로 인한 고장 및 파손	유상	유상
비밀번호입력 누락 시 파손할 경우		유상	유상
화재, 천재 등에 의한 고장 및 손상		유상	유상

※ 유상수리비는 부품실비이므로 출장비를 받습니다.

※ 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.

고객센터
1544-3232

인터넷 홈페이지
www.irevo.com

제품소개 및 온라인 고객센터
www.egateman.co.kr