

1. 실외부 (프론트 바디)



2. 구성품 안내




※ 구성품은 제품의 성능이나 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

3. 제품규격

| 구 성 품      | 제 품 사 양                                      | 비 고                         |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 실외부(프론트바디) | 64.6(W) X 160.5(H) X 20(D)mm, 다이캐스팅          | 정격전압: DC 6V / 동작온도: -15~55℃ |
| 실내부(메인바디)  | 142.1(W) X 87.1(H) X 36.4(D)mm, PC/다이캐스팅     | 센서동작온도(고온): 55℃             |
| 건전지        | 1.5V AA(LR6) 알카라인 건전지4개(1일 10회 사용기준 1년 사용가능) |                             |
| 제품의 종류     | 직류, 비내화형, 온도센서식, 비열식식, 보조키(도어록(D-NF-T-NK-S)) |                             |
| 음 선        | 리모컨 무선                                       | 음선(별도구매)                    |
|            | 스마트리빙팩 무선 보안 시스템                             | 음선(별도구매)                    |

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.

4. 실내부 (메인 바디)

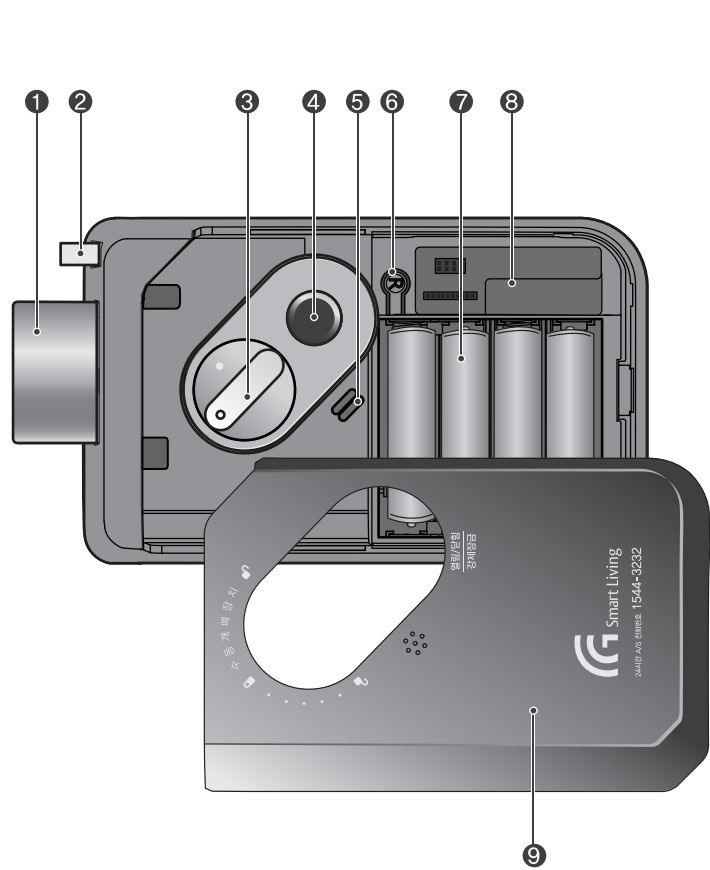

5. 각부의 명칭 - 실외부 (프론트 바디)

|              |          |
|--------------|----------|
| 1 번호판(스마트패드) | 2 Reset홀 |
| 3 지문커버       | 4 지문 입력부 |
| 5 비상전원 공급단자  |          |

6. 각부의 명칭 - 실내부 (메인 바디)

|              |               |
|--------------|---------------|
| 1 데드볼트       | 2 문상태 감지센서    |
| 3 수동개폐장치     | 4 열림/닫힘 버튼    |
| 5 스피커홀       | 6 (R) 버튼(등록)  |
| 7 알카라인 AA건전지 | 8 스마트리빙팩 장착위치 |
| 9 건전지 덮개     |               |

7. 아이콘 설명

- 사용자 비밀번호: 일반모드 관리용 비밀번호로, 가장 기본으로 사용하는 비밀번호입니다.
- 마스터 비밀번호: 마스터 모드로 전환 시, 모든 설정을 위해서 반드시 입력해야 하는 관리용 비밀번호입니다.
- 방문자 비밀번호: 일정 기간 방문하는 사람을 위해 사용자 비밀번호와 다른 비밀번호로 설정할 수 있습니다.
- 일회용 비밀번호: 한번만 사용 가능한 비밀번호이며, 1회 사용 후 자동 삭제됩니다.
- 사용자 번호: 마스터 모드에서 사용자 개별 관리를 위해 각 사용자에게 부여하는 번호로 01, 02,...와 같이 두 자릿수로 입력할 수 있습니다.

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | 손바닥으로 실외부의 번호판 터치부를 터치합니다.              |
|  | 실외부의 번호판에서 * 버튼을 입력합니다.                 |
|  | 실외부의 번호판에서 # 버튼을 입력합니다.                 |
|  | 실내부의 건전지 덮개를 열고, (R)(등록)버튼을 입력합니다.      |
|  | 실외부의 지문입력부에 지문을 입력합니다.                  |
|  | 실외부의 번호판에서 사용자 비밀번호를 입력합니다.(4~10자리)     |
|  | 실외부의 번호판에서 마스터 비밀번호를 입력합니다.(4~10자리)     |
|  | 실외부의 번호판에서 방문자 비밀번호를 입력합니다.(4자리 숫자만 가능) |
|  | 실외부의 번호판에서 일회용 비밀번호를 입력합니다.(4자리 숫자만 가능) |
|  | 실외부의 번호판에서 사용자 번호를 입력합니다.(2자리 숫자만 가능)   |
|  | 추가 설정을 위해 * 을 눌렀을 때, 되돌아가는 범위입니다.       |

8. 기능설명

이지스캔 특허 지문 보호 커버를 올리고 내리면서 지문을 입력하는 편리한 지문입력 인터페이스입니다.

스마트에티켓 기능 동작을 없이 도어락을 사용할 때 편리합니다. 번호판을 길게 3초동안 터치한 후 비밀번호 등을 입력하면 됩니다.(일회성 기능)

옛보기 방지 허수기능 비밀번호 입력 전이나 후에 아무 번호(허수)를 입력할 수 있는 보안강화 기능입니다. 사용자는 이 기능을 이용해 비밀번호 노출에 대한 불안감을 줄일 수 있습니다.

스마트 패드 특허 번호판에 있는 12개의 숫자와 기호로 도어락의 동작 상황을 보여주는 편리한 기능입니다. 문 열림, 닫힘, 오입력 등의 다양한 상황을 번호판으로 표현합니다.

외부 강제잠금 기능 실외에서 기능을 설정하면 내부에서 문을 열고 나갈 때 침입 경보음이 울리는 보안강화 기능입니다.

내부 강제잠금 기능 실내에서 기능을 설정하면 밖에서 비밀번호, 카드키, 지문 등 인증수단을 사용할 수 없도록 무력화 시키는 보안강화 기능입니다.

자동잠금/수동잠금 설정 문을 닫으면 자동으로 잠기는 문 단속 기능입니다. 설정을 통해 수동으로 잠기도록 할 수 있습니다.

스마트 리빙 게이트맨 스마트 리빙은 새로운 개념의 디지털 도어락 서비스로 디지털 도어락 열기, 설정, 출입자 정보확인, 도어락 상태 알림과 같은 기능들을 스마트 기기를 이용해 관리할 수 있습니다.

9. 기능설정 (일반모드)

일반모드는 누구나 편리하게 도어락 설정이 가능한 모드입니다. 사용자 비밀번호 외에 2개 (방문자, 일회용)의 비밀번호와 부가기능을 설정할 수 있습니다. (공장출하 시 일반모드로 설정)

| 사용자 비밀번호 * 계속 / R 종료                  |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |       |
|---------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|----|-------|
|                                       | 1 | 2 | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 |
| 등 록                                   | R | U | R    |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 지문 등록 가능 개수: 20개                      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 등 록                                   | R | * | 3회입력 | * | R |   |   |   |   |    |       |
| 방문자 비밀번호 등록 가능 개수: 1개                 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 등 록                                   | U | R | 1    | # | 1 | # | V | # | * | R  |       |
| 삭 제                                   |   |   |      |   | 3 | # | U | # | * | R  |       |
| 일회용 비밀번호 1회 사용 후 자동 삭제 / 등록 가능 개수: 1개 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 등 록                                   | U | R | 2    | # | 1 | # | U | # | * | R  |       |
| 삭 제                                   |   |   |      |   | 3 | # | U | # | * | R  |       |
| 모든 지문 삭제                              |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 삭 제                                   | U | R | 3    | # | U | # | * | R |   |    |       |
| 도어락 설정 - 모드변경                         |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 변 경                                   | U | R | 4    | # | 1 | # | M | # | M | R  |       |
| 공정 출하 기본설정: 자동잠금                      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 도어락 설정 - 자동잠금 설정                      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |       |
| 설 정                                   | U | R | 4    | # | 2 | # | 1 | # | * | R  |       |
| 해 제                                   |   |   |      |   | 3 | # | * | R |   |    |       |

| 도어락 설정 - 음량 설정 공장 출하 기본설정: 고음 |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|--|
| 고 음                           |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |  |
| 저 음                           | U | R | 4 | # | 3 | # | 2      | # | * | R |  |
| 무 음                           |   |   |   |   |   |   | 3      | # | * | R |  |
| 도어락 설정 - 언어변경 공장 출하 기본설정: 한국어 |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |  |
| 한국어                           |   |   |   |   |   |   | 1      | # | * | R |  |
| 중국어                           | U | R | 4 | # | 5 | # | 2      | # | * | R |  |
| 영어                            |   |   |   |   |   |   | 3      | # | * | R |  |
| 대만어                           |   |   |   |   |   |   | 4      | # | * | R |  |
| 리모컨 등록 가능 개수: 5개              |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |  |
| 등 록                           | U | R | 8 | # | 1 | # | SET 버튼 | # | * | R |  |
| 삭 제                           |   |   |   |   | 3 | # | U      | # | * | R |  |
| 홈 네트워크 리모컨의 SET 버튼            |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |  |
| 등 록                           | U | R | 9 | # | 1 | # | 설정 대기  | # | * | R |  |
| 삭 제                           |   |   |   |   | 3 | # | U      | # | * | R |  |

- ※ 음성안내 기능 작동시 동작상태와 기능설정 방법을 음성으로 안내하는 기능이 제공되므로, 더욱 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.(기능 설정 진행시, 잘못된 사용이나 입력을 방지하기 위해 음성안내에 따라 진행해 주세요.)
- ※ 모드 변경 시 등록되어 있던 모든 키는 삭제됩니다.
- ※ 스마트 리빙 및 홈네트워크 등록/삭제 메뉴는 스마트리빙 통신팩을 삽입한 상태에서만 동작합니다.

10. 지문으로 문 열기



지문을 인식하지 못하는 경우 지문 입력을 빠르게 할 경우 : 천천히 다시 한번 시도해 주시기 바랍니다.

지문센서에 지문이 제대로 닿지 않을 경우 : 지문 입력부분이 잘 닿을 수 있도록 밀착한 후 다시 한 번 시도해 주시기 바랍니다.

지문 또는 지문센서에 이물질이 묻어있을 경우 : 손가락 또는 지문센서에 이물질이 묻어있는지 확인하신 후 이물질 제거후에 다시 한 번 시도해 주시기 바랍니다.

11. 비밀번호로 문 열기



12. 스마트에티켓 기능으로 문 열기



13. 내부에서 문 열기

- 열림/닫힘 버튼으로 문 열기 실내부의 열림/닫힘 버튼을 누르면 잠금 상태가 해제되면서 문이 열립니다.
- 수동개폐장치로 문 열기 수동개폐장치를 열림 방향으로 돌리면 문이 열립니다.

14. 문 잠그기

자동잠금으로 설정된 경우 내부/외부에서 문 잠그기 5초 내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 5초 이내에 자동으로 문이 잠깁니다.

수동잠금으로 설정된 경우 외부에서 문 잠그기 손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치하면 문이 잠깁니다.

수동잠금으로 설정된 경우 내부에서 문 잠그기 수동개폐장치를 닫힘 방향으로 돌리면 문이 잠깁니다.

열림/닫힘 버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

제품보증서 (고객용)

| 일련번호 (11자리) | 제품구입가         |
|-------------|---------------|
| 모델명         | 열쇠기술로 (설치비 등) |
| 성명          | 상호명           |
| 전화          | 설치자 연락처       |
| H,P         | 설치일           |
| 주소          |               |

- 제품 보증기간은 구입 후 기본 1년입니다.
- 특정 프리미엄 제품은 보증기간이 구입일 기준 3년입니다. 프리미엄 제품의 구분은 메인 바디 우측 측면의 '무상보증 3년' 스티커를 확인하시기 바랍니다.
- 정확히 기재된 제품보증서가 없으면 A/S발생 시 유상처리되오니 반드시 간직해주시기 바랍니다.
- 제품 설치 시 제품에 기재 된 일련번호를 확인하여 꼭 제품 보증서에 기입하시기 바랍니다.
- 본 제품보증서는 설치점용, 고객용 2장으로 구성되어 있으며, 작성된 고객의 정보는 마케팅 목적으로 활용될 수 있습니다.
- 게이트맨 고객센터(365일 24시간 상담): 1544-3232



제품보증서 (설치점용)

| 일련번호 (11자리) | 제품구입가         |
|-------------|---------------|
| 모델명         | 열쇠기술로 (설치비 등) |
| 성명          | 상호명           |
| 전화          | 설치자 연락처       |
| H,P         | 설치일           |
| 주소          |               |

- 제품 보증기간은 구입 후 기본 1년입니다.
- 특정 프리미엄 제품은 보증기간이 구입일 기준 3년입니다. 프리미엄 제품의 구분은 메인 바디 우측 측면의 '무상보증 3년' 스티커를 확인하시기 바랍니다.
- 정확히 기재된 제품보증서가 없으면 A/S발생 시 유상처리되오니 반드시 간직해주시기 바랍니다.
- 제품 설치 시 제품에 기재 된 일련번호를 확인하여 꼭 제품 보증서에 기입하시기 바랍니다.
- 본 제품보증서는 설치점용, 고객용 2장으로 구성되어 있으며, 작성된 고객의 정보는 마케팅 목적으로 활용될 수 있습니다.
- 게이트맨 고객센터(365일 24시간 상담): 1544-3232



